

marantz® AV Surround Receiver NR1601

で使用になる前に

安全上のご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使 用の前に必ずよくお読みください。

この取扱説明書および製品への表示では、製 品を安全に正しくお使いいただき、あなたや 他の人々への危害や財産への損害を未然に防 止するために、いろいろな絵表示をしていま す。その絵表示と意味は次のようになってい ます。

内容をよく理解してから本文をお読みくだ さい。

絵表示の例

図の中や近傍に具体的な禁止内容が 描かれています。



△記号は注意(危険・警告を含む)を 促す内容があることを告げるものです。



○ 記号は禁止の行為であることを 告げるものです。



日ま コンセントから抜け

● 記号は行為を強制したり指示したりする 内容を告げるものです。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



万一異常が発生したら、 電源プラグをすぐに抜く

● 煙や異臭、異音が出たとき

^{™グランプで} ● 落としたり、破損したりしたとき

から抜く ● 機器内部に水や金属類、燃えやすいも のなどが入ったとき

そのまま使用すると、火災・感電の原因となりま す。すぐに本体と接続している機器の電源を切り、 必ず電源プラグをコンセントから抜いて、安全を 確認してから販売店にご連絡ください。

お客様による修理などは危険ですので絶対におや めください。



ご使用は正しい電源電圧で

表示された電源電圧以外で使用しないで ください。

火災・感電の原因となります。



必ず実施

電源コードは大切に

電源コードを傷つけたり、破損したり、 加工したりしないでください。また、重 いものをのせたり、加熱したり、引っ張っ たりすると電源コードが破損し、火災・ 感電の原因となります。

電源コードが傷んだら、すぐに販売店に 交換をご依頼ください。



電源プラグの刃および刃の付近: にほこりや金属物が付着してい 心ず実施 るときは

電源プラグをコンセントから抜いて、乾: いた布で取り除いてください。そのまま: _{接触禁止} 使用すると火災・感電の原因となります。:



火や炎を近づけない

本機の上でろうそくを灯す・タバコの灰 皿を使用するなどの火や炎の発生してい るものを置かないでください。

火災の原因になります。



内部に水などの液体や異物を入 れない

機器内部に水などの液体や金属類、燃え やすいものなどを差し込んだり、落とし

込んだりしないでください。 火災・感電の原因となります。

特にお子様のいるご家庭ではご注意くだ



水滴や水しぶきのかかるところ に置かない

にご注意ください。 水がかかったり、濡れた状態で使用する

と火災、感電の原因になります。



ねじを外したり、 分解や改造したりしない

内部には電圧の高い部分がありますの: で、火災・感電の原因となります。

内部の点検・調整・修理は販売店にご依



雷が鳴り出したら


機器や電源プラグには触れないでくださ

感電の原因となります。



使用中、使用直後に高温となる部 分には触らない

使用中、使用直後は上面や高温注意マー クの付近には触れないでください。 機器の放熱のために高温となっており、触

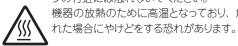




乾電池は充電しない

電池の破裂・液漏れにより、火災・けが の原因となります。



風呂・シャワー室では 使用しない 火災・感電の原因となります。

水場での 使用禁止

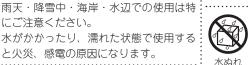

この機器の上に花瓶・植木鉢・ コップ・化粧品・薬品や水など が入った容器、および小さな金 属物を置かない

こぼれたり、中に入ったりした場合、火 災・感電の原因となります。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、

人が軽傷を自う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



付属の雷源コードを使用する

他の機器の電源コードを本機に使用しない:



また、付属の電源コードは本機以外には使:電源ブラグを 完全に遮断されていません。 用しないでください。



電流容量などの違いにより火災・感電の原 因となることがあります。



電源コードは確実に接続し、 束ねたまま使用しない

電源コードを接続するときは接続口に確実 に差し込んでください。差し込みが不完全 な場合、火災・感電の原因となることがあ



根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセ 禁止 ントには接続しないでください。その場合、 依頼してください。

また、電源コードは束ねたまま使用しないでください。 発熱し、火災の原因となることがあります。



電源コードを 熱器具に近付けない

コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原 因となることがあります。



雷源プラグを抜くときは

電源コードを引っ張らずに必ずプラグを持っ て抜いてください。コードが傷つき、火災 感電の原因となることがあります。



濡れた手で電源プラグを 抜き差ししない

感電の原因となることがあります。



すぐにコンセントから電源プラグを: 抜くことができるように設置する

電源のスイッチを切ってもコンセントからは

」)。 から抜く 万一の事故防止のため、本機をコンセント の近くに置き、すぐにコンセントから電源 プラグを抜くことができるようにしてくださ:



機器の接続は説明書をよく読んで から接続する

テレビ・オーディオ機器・ビデオ機器など の機器を接続する場合は、電源を切り、各々: の機器の取扱説明書に従って接続してくだ さい。

また、接続には指定のコードを使用してください。指 販売店や電気工事店にコンセントの交換を:定以外のコードを使用したり、コードを延長したりする と発熱し、やけどの原因となることがあります。



電源を入れる前には 音量を最小にする

突然大きな音が出て、聴力障害などの原 因となることがあります。



長時間音が歪んだ状態で 使用しない

スピーカーが発熱し、火災の原因となるこ とがあります。



電池を交換するときは

● 極性表示に注意し、表示通りに正しく入 れる

● 指定以外の電池は使用しない



● 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しな

間違えると電池の破裂・液漏れにより、火災・・ けがや周囲を汚損する原因となることがあ ります。



ヘッドホンを使用するときは 音量を上げすぎない

耳を刺激するような大きな音量で長時間続 けて聞くと、聴力に悪い影響を与えること があります。



不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いたところなど不安: 定な場所に置かないでください。落ちたり 倒れたりして、けがの原因となることがあ



次のような場所には置かない

火災・感電の原因となることがあります。

- 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気: が当たるようなところ
- 湿気やほこりの多いところ
- 直射日光の当たるところや暖房器具の 近くなど高温になるところ



壁や他の機器から 少し離して設置する

放熱をよくするために、他の機器との間は 少し離して置いてください。ラックなどに 入れるときは、機器の天面や背面から少し 隙間をあけてください。内部に熱がこもり、 火災の原因となることがあります。



通風孔をふさがない

ないでください。内部に熱がこもり、火:店などにご相談ください。 災の原因となることがあります。

- あお向けや横倒し、逆さまにする
- 押し入れ・専用のラック以外の本箱など風诵しの 悪い狭い場所に押し込む
- テーブルクロスをかけたり、じゅうたん・布団の上 に置いたりして使用する



この機器に乗ったり、 ぶら下がったりしない

特に幼いお子様のいるご家庭では、ご注意 ください。倒れたり、壊れたりして、けが の原因となることがあります。



重いものをのせない

機器の上に重いものや外枠からはみ出るよ うな大きなものを置かないでください。バラ ンスがくずれて倒れたり、落下したりして、 けがの原因となることがあります。



移動させるときは

まず電源を切り、必ず電源プラグをコンセン トから抜き、外部の接続コードを外してから 電源プラグをおこなってください。コードが傷つき、火災・ から抜く 感電の原因となることがあります。



長期間の外出・旅行のとき、 またはお手入れのときは

安全のため必ず電源プラグをコンセントから 抜いてください。 火災・感電の原因となる から抜くことがあります。



5年に一度は内部の掃除を

販売店などにご相談ください。内部にほこ りがたまったまま、長い間掃除をしないと火 災や故障の原因となることがあります。

内部の温度上昇を防ぐため、通風孔が開:特に、湿気の多くなる梅雨期の前におこなうと、より けてあります。次のような使いかたはし:効果的です。なお、内部の掃除費用については販売 お買い上げいただき、ありがとうございます。

ご使用の前に、この取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。

お読みになったあとは、「保証書」とともに大切に保存してください。

なお、お買い上げいただきました製品は、厳重な品質管理のもとに生産されておりますが、ご不審な箇所などありましたら、お早めにお買い上げ店、当社お客様ご相談センター、または最寄りの当社営業所 / サービスセンターにお問い合わせください。

目次

ご使用になる前に
安全上のご注意2
目次4
付属品を確認する
本書について
使用上のご注意
本機の特長

入門編(かんたんセットアップガイド) …………7

空中 補
接続 のしかた(基本接続) 17 知っておいてほしいこと 17 17
知っておいてほしいこと17
HDMI 端子付きの機器を接続する18
テレビを接続する20
ブルーレイディスクプレーヤーまたは
DVD プレーヤーを接続する20
セットトップボックス(衛星チューナー/
ケーブルテレビチューナー)を接続する21
ポータブルオーディオプレーヤーを接続する21
USB 端子に iPod または USB メモリーを接続する 22
CD プレーヤーを接続する23
その他のオーディオ機器を接続する23
ワイヤレスレシーバー(RX101)を接続する23
アンテナを接続する24
再生のしかた(基本操作) 25
知っておいてほしいこと25
iPod [®] を再生する
ブルーレイディスクプレーヤーや
DVD プレーヤーを再生する27
CD プレーヤーを再生する27
ラジオ放送局を受信する27
USB メモリーを再生する29

リスニングモードを選ぶ(サラウンドモード)	30
マルチチャンネル再生	30
ステレオ再生	32
ダイレクト再生	32
ドルビーバーチャルスピーカー/	
ドルビーヘッドホン再生	32

スピーカーを設置 / 接続 / 設定する(サラウンドバック	
スピーカーを使用した 7.1 チャンネル以外)	34
設置	34
設置····································	35
スピーカーを設定する	38
接続のしかた(応用接続)	39
リモートコントロール端子に接続する	
再生のしかた(応用操作)	40
便利な機能	40
詳細設定のしかた	42
メニュー 一覧	42
テレビ画面とディスプレイの表示について	43
文字入力について	44
入力の設定(Input Setup) ····································	45
音声を調整する(Audio Adjust)	48
詳細な設定をする(Manual Setup) ·······	53
情報(Information) その他の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	58
その他の設定	59
リモートコントロールの設定	
オンスクリーンディスプレイ(OSD)出力モードの設定・	59
リモコンで機器を操作する	
AV 機器を操作する······	60
プリセットコードを登録する	
プリセットコードを登録した機器を操作する	62
	63

バックライトを設定する ……64

情報編	65
各部の名前	66
フロントパネル	66
ディスプレイ	66
リアパネル	
リモコン	68
その他の情報	70
登録商標について	70
サラウンド	
用語の解説	75
故障かな?と思ったら	
マイコンの初期化	80
保障と修理について	81
主な仕様(仕様・外観寸法図)	82

索引······84	
プリセットコード 一覧表	

付属品を確認する

ご使用の前にご確認ください。

① 取扱説明書(本書) 1 ② 保証書(梱包箱に貼り付けています) 1 ③ 製品のご相談と修理・サービス窓口のご案内 1 ④ 電源コード【本機専用】 1 ⑤ リモコン(RC010SR) 1		
⑥ 単4形乾電池2		
① セットアップマイク (ACM1H)1		
③ AMループアンテナ1		
9 FM室内アンテナ		
4 5 7 8 9		

本書について

□操作説明のボタンについて

本書の操作説明は、リモコンの操作ボタンをメインに説明しています。

ロマークについて

- で このマークは、関連情報を記載している参照先のページをあらわします。

ご注意 このマークは、操作時に留意していただきたい 注意点や、機能の制約などをあらわします。


ロイラストについて


本書に使用しているイラストは、取り扱い方法を説明するためのもので実物と異なる場合があります。

使用上のご注意

設置について

本機内部の放熱を良くするために、壁や他の機器との間は、十分に離して設置してください。

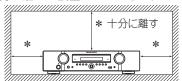

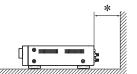

*30cm以上

携帯電話使用時のご注意

本機の近くで携帯電話をご使用になると、雑音が入る場合があります。携帯電話は本機から離れた位置で使用してください。

お手入れについて

- ●キャビネットや操作パネル部分の汚れは、柔らかい布で軽く 拭き取ってください。化学ぞうきんをご使用の際は、その注 意書きに従ってください。
- ●ベンジンやシンナーなどの有機溶剤および殺虫剤などが本機 に付着すると、変質や変色の原因になりますので使用しない でください。

結露(つゆつき)について

本機を寒いところから急に暖かいところに移動させたり、本機を設置した部屋の温度を暖房などで急に上げたりすると、内部(動作部)に水滴が付くことがあります(結露)。結露したまま本機を使用すると、正常に動作せず、故障の原因となることがあります。結露した場合は、本機の電源を切ったまま 1~2 時間放置してから使用してください。

ステレオ音のエチケット



- 隣近所への配慮(おもいやり)を十分にいたしましょう。
- ●特に静かな夜間は、小さな音でも通りやすい ものです。夜間の音楽鑑賞には、特に気を配 りましょう。

本機の特長

ディスクリート回路構成による全 7 チャンネル同一クオリティーのパワーアンプ搭載 (実用最大出力 75W、6 Ω)

オリジナル音源を忠実にサラウンド再生するために、全チャンネルに同一のクオリティーと同一のパワーを持つパワーアンプを搭載しています。

パワーアンプ回路には、ディスクリート回路構成を採用することによって、高品位なサラウンド再生を実現しています。

HDMI Ver. 1.4a 対応(Ver. 1.4a、3D、ARC、Deep Color、x.v.Color、Auto Lipsync、HDMIコントロール機能対応)

ブルーレイディスクプレーヤーから入力する 3D 映像信号を、3D 対応テレビに出力することができます。また、本機とテレビ*を接続している HDMI ケーブルを経由してテレビの音声を本機で再生する ARC(Audio Return Channel)機能にも対応しています。

* テレビも ARC 機能に対応していることが必要です。

さまざまなデジタル AV 機器を接続できる HDMI 端子を装備(入力:4系統、出力1系統)

ブルーレイディスクプレーヤー、ゲーム、HD ビデオカメラなどの様々な HDMI 端子搭載機器との接続に対応するために、4 系統の HDMI 入力端子を装備しています。

ブルーレイディスクプレーヤーの HD オーディオに 対応

ブルーレイディスクプレーヤーの音声フォーマットである Dolby TrueHD や DTS-HD Master Audio などの高品位 デジタル音声フォーマットに対応したデコーダーを搭載しています。

音場の立体感を生み出す Dolby Pro Logic IIz プロセッサー搭載

Dolby Pro Logic IIz デコーダーを搭載しています。本機にフロントハイトスピーカーを接続して Dolby Pro Logic IIz 再生をおこなうことにより、より豊かな空間表現力を持った再生をお楽しみいただけます。

画面を見ながら各種設定ができるオン・スクリーン・ディスプレイ(OSD)

テレビの画面に表示する各種設定メニューを見ながら簡単に本機の設定ができます。また、音量調節つまみ操作時には音量レベルを、入力ソースの切り替え操作時には入力ソース名をそれぞれ表示します。

お部屋とスピーカーの音響特性を最適化するオート セットアップ機能装備

お部屋の環境に最適なスピーカーの設定を自動的におこなう「Auto Setup 機能」を搭載しています。スピーカーから出力する音を付属の専用マイクが集音。お部屋の反響音や各スピーカーの音響特性を測定し、適切な音場を自動で設定します。

ビデオコンバージョン機能搭載

本機では、コンポジット、コンポーネントなど種類の異なるビデオ信号から HDMI へのデジタルビデオ出力ができるビデオコンバージョン機能を搭載しています。これにより、テレビモニターへの接続は HDMI ケーブル 1 本というシンプルな配線を可能にしています。

iPhone[®] や iPod® の再生に対応した USB 端子搭載 本機の USB 端子に、iPod に付属の専用 USB ケーブルを接続することで、iPod の再生や、本機のリモコンで iPod を操作することができます。

M-XPort (Marantz-eXtension Port)

拡張性に優れたマランツ独自の M-XPort を搭載しました。 ワイヤレスレシーバーRX101(別売)を接続して Bluetooth 機器(デジタルオーディオプレーヤー、携帯電話など) の音 楽ファイルを本機で再生することができます。

フロントハイトチャンネル専用スピーカーターミナル を装備

本機背面にフロントハイトチャンネル専用スピーカーターミナルを装備しました。これによりスピーカーの設置をやり直すことなく、フロントハイトチャンネルを使用した7.1チャンネル再生とサラウンドバックチャンネルを使用した7.1チャンネル再生をお楽しみいただけます。


その他

- •ドルビーバーチャルスピーカー(図 32ページ)
- •ドルビーヘッドホン(で32ページ)
- •DTS Neural Surround (で30ページ)

、入門編(かんたんセットアップガイド)

ここでは、ホームシアターを簡単にお楽しみいただくための手順を説明しています。 「入門編」ではサラウンドバックスピーカーを使用した 7.1 チャンネルの設置 / 接続 / 設定方法を説明しています。 サラウンドバックスピーカーを使用した フ.1 チャンネル以外の設置 / 接続 / 設定方法については、34 ページをご覧ください。

- □接続するときは、各機器の電源を切ってください。
- □接続する各機器の取扱説明書もご覧ください。

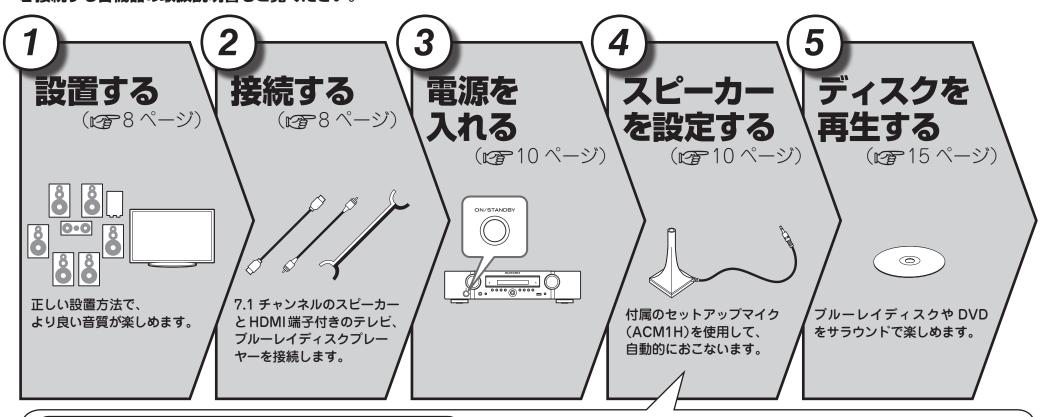

スピーカーを設定する(Audyssey® Auto Setup)

進備

ステップ 1(Step 1) スピーカー検出 (Speaker Detection) ステップ 2(Step 2) 測定

(Measurement)

ステップ3(Step 3) 解析 (Calculating)

ステップ 4(Step 4) 解析結果 (Check)

ステップ5(Step 5) 保存 (Store)

完了

(1) 設置する



2)接続する




本機では、2.0/2.1~7.1 チャンネルのサラウンド再生ができます。 このページでは、サラウンドバックスピーカーを使用した 7.1 チャンネル再生のスピーカー設置を例に説明しています。

本機のお買い上げ時の設定は、7.1 チャンネルです。

5.1 チャンネルで再生することもできます。5.1 チャンネルで再生する場合は、5.1 チャンネルのスピーカーのみ接続してください。

本機の Audyssey Auto Setup で、接続しているスピーカーの本数を検出し、 ご使用になるスピーカーに最適な設定を自動的におこないます。

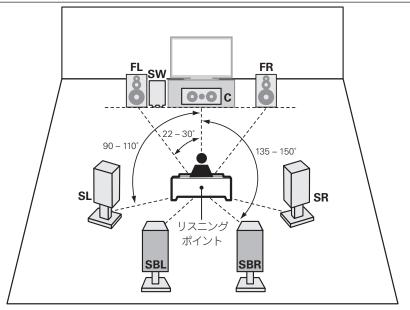

FL フロントスピーカー(L)

FR フロントスピーカー(R)

C センタースピーカー

SW サブウーハー


SL サラウンドスピーカー(L)

SR サラウンドスピーカー(R)

SBL サラウンドバックスピーカー(L)

SBR サラウンドバックスピーカー(R)

サラウンドスピーカーは、耳の高さより60~ 90cm高い位置に設置することをおすすめします。

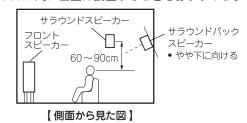


スピーカー

本機と接続するスピーカーの左チャンネル(L)、右チャンネル(R)、+(赤)、-(黒)をよく確認して、同じ極性を接続してください。

スピーカーケーブルを接続する

スピーカーケーブル先端の被覆を 10mm 程度はがし、芯線をしっかりよじるか、端末処理をおこなう。

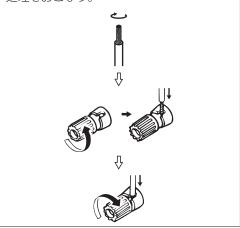


バナナプラグをご使用になる場合

スピーカー端子を右に回してしめてから、 バナナプラグを差し込む。



- スピーカーケーブルの芯線が、スピーカー端子からはみ出さないように接続してください。芯線がリアパネルやねじに接触したり、+側とー側が接触したりすると、保護回路が動作します(図で77ページ「保護回路」)。
- ●通電中は、絶対にスピーカー端子に触れない でください。感電する場合があります。
- 次のインピーダンスのスピーカーをご使用く ださい。


ご使用になる スピーカー端子	スピーカー インピーダンス
FRONT A	
CENTER	
SURROUND	6 – 8 Ω
SURR. BACK/SPEAKER C	
FRONT B/HEIGHT	

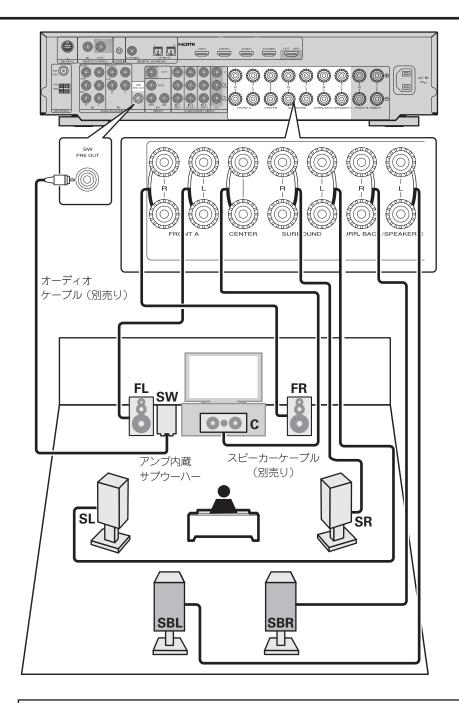

ブルーレイディスクプレーヤーとテレビ

HDMI(High-Definition Multimedia Interface)ケーブルは、HDMI ロゴのついたケーブル(HDMI 認証品)を使用してください。 HDMI ロゴのないケーブル(HDMI 非認証品)を使用した場合、正しい再生ができないことがあります。

Deep Color または 1080p などの信号を伝送する場合は、高音質再生のために"イーサネット対応標準 HDMI ケーブル" または"イーサネット対応ハイスピード HDMI ケーブル"を使用してください。

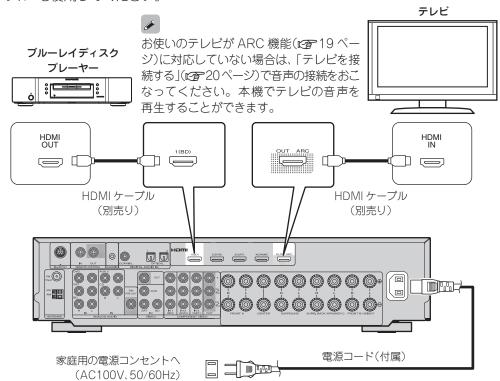

- すべての接続が終わってから、電源コードを接続してください。
- ●接続ケーブルは、電源コードやスピーカーケーブルと一緒に束ねないでください。ハムや雑音 の原因となることがあります。



電源を入れる 👓 🖫




スピーカーを設定する (Audyssey® Auto Setup)



テレビとサブウーハーの電源を入れる。



- 本機から出力する映像がテレビに映るように、テレ ビの入力を切り替える。
- •入力の切り替えかたは、テレビの取扱説明書をご覧くださ (,)
- **2 0N** を押して、本機の電源を入れる。 電源表示が消灯して、電源が入ります。

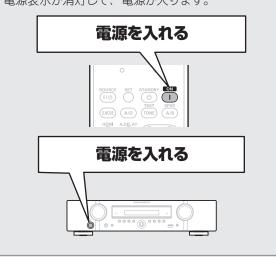


接続されたスピーカーやリスニングルームの音響特性を測定し、最適な設定を自動的におこな います。この機能を"Audyssey Auto Setup"と呼びます。

測定は、リスニングエリア全体の複数の位置にセットアップマイクを設置しておこないます。 最善の結果を得るために、6 ポイントで測定することをおすすめします。

- Audyssev Auto Setupをおこなうと、MultEQ®/Dynamic EQ®/Dynamic Volume®の 機能(1250、51ページ)が有効になります。
- 手動でスピーカーを設定したい場合は、メニューの"Speaker Setup"(であ53ページ)でおこ なってください。

- ●できるだけ部屋を静かにしてください。騒音は測定の妨げとなります。窓を閉め、電化製品(テレビ、ラジオ、エアコン、蛍 光灯など)の電源を切ってください。測定の際、これらの騒音の影響を受ける場合があります。
- 測定中、携帯電話はリスニングルーム以外の場所に置いてください。携帯電話の電波が測定を妨げる原因になることがありま
- •セットアップマイクは、Audyssey Auto Setup が完了するまで、絶対に抜かないでください。
- 測定中は、スピーカーとセットアップマイクの間に立ったり、障害物を置いたりしないでください。正しい測定ができません。
- 測定中に大きなテストトーンを出力しますが、これは正常な動作です。リスニングルーム内の騒音が大き いほどテストトーンの音量が大きくなります。
- ●測定中に VOLUME + を操作すると、測定を中止します。
- ●ヘッドホンを接続している場合、測定はできません。Audyssev Auto Setup をおこなう前に、ヘッド ホンのプラグを抜いてください。

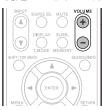


龤

セットアップマイクの設置場所について

- 測定は、【例 ①】に示すようにリスニングエリア全体の複数の 位置に付属のセットアップマイクを設置しておこないます。 最善の結果を得るため、図のように6ポイントで測定するこ とをおすすめします。
- リスニング環境が【例②】に示すように狭い場合でも、リスニ ングエリア全体の複数の位置で測定すると、より精度が高い 設定ができます。

【例①】

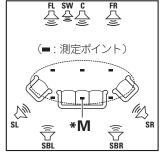

(■: 測定ポイント) *M

【例②】

FL フロントスピーカー(L) **SL** サラウンドスピーカー(L)

FR 7DV + 3CD + 3

SW サブウーハー

SBR サラウンドバックスピーカー(R)

メインリスニングポイント(* M)について

メインリスニングポイントとは、最もリスナーが座る位置、ま たは一人で視聴するときに座る位置です。Audyssey Auto Setup をはじめる前に、セットアップマイクをメインリスニン グポイントに設置してください。Audyssey MultEQ®は、こ の位置から測定した値を用いて、スピーカーの距離、レベル、 極性およびサブウーハーの最適なクロスオーバー周波数を計算 します。

付属のセットアップマイクを準備する

セットアップマイクを三脚またはスタンドに取り付 けて、メインリスニングポイントに設置する。

セットアップマイクを設置する場合は、受音部をリスニ ング時の耳の高さにあわせて調節してください。



ご注意

- セットアップマイクを手で持ちながら測定しないでくださ
- セットアップマイクを座席の背もたれや壁の近くに置くと、 音の反響で正しい測定ができない場合があります。

サブウーハーの設定をする


次の設定ができるサブウーハーをご使用の場合のみ、こ の設定をおこなってください。

- □ ダイレクトモード機能があるサブウーハーの場合 ダイレクトモード機能を"オン"に設定し、音量とクロス オーバー周波数の設定を無効にしてください。
- □ ダイレクトモード機能がないサブウーハーの場合 次のように設定してください。
- ●音量の設定: "12 時"の位置
- クロスオーバー周波数の設定: "最大/最高周波数"
- ローパスフィルターの設定: "オフ" スタンバイモードの設定:"オフ"

3 リモコンの設定をする

□ 操作モードの設定

AMP を押して、リモコンをアンプ操作モードにす

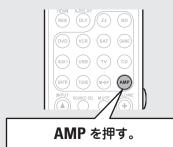

準備

セットアップマイクを本 体の SETUP MIC 端子に接続する。



Start

Cancel [ENT]:Select [RTN]:Back

ここでは、サラウンドバックスピーカーを使 用した 7.1 チャンネル再生の設定のしかたに ついて説明しています。サラウンドバックス ピーカーを使用した 7.1 チャンネル以外の 設定のしかたは、"Amp Assign"を選び、「ス ピーカーを設定する (12238ページ)の手順3 と4の操作をおこなってください。

【 △▽ を押して"Start"を選び、 ENTER を押す。

測定がはじまり、各スピーカーからテス トトーンを出力します。

• 測定には数分間かかります。

"Cancel"を選択したとき

テレビ画面に "Cancel Auto Setup?" を表示 します。"Yes"を選ぶと、"Audyssey Auto

ステップ 1(Step 1)

スピーカー検出 (Speaker Detection)

- •Step 1 では、メインリスニングポイントの 測定をします。
- ここでは、スピーカー接続の有無や大きさ、 チャンネルレベル、距離およびクロスオー バー周波数を自動的に計算します。また、 リスニングエリア内の音響歪みを補正しま す。

6 検出されたスピーカーを表示します。

```
Step1:Speaker Detection
                   MultFΩ
 Front Sp.
                 :Yes
 Center Sp.
                 :Yes
 Subwoofer
                 :Yes
 Surround Sp.
                 :Yes
S. Back Sp.
                 :Yes
[ENT] : Next
```

ご注意

接続しているスピーカーが表示されない場合 は、スピーカーが正しく接続されていないこ とが考えられます。スピーカーの接続を確認 してください。

フ △▽ を押して"Next"を選び、 ENTER を押す。

ご注意

テレビ画面に"Caution!"が表示された場合 は、「エラーメッセージについて」(12011年14ペー ジ)をご覧ください。関連する項目を確認し、 必要な対処をおこなってください。問題点を 処理した後、再び"Audyssey Auto Setup" をおこなってください。

再び Audyssey Auto Setup を おこなうとき

△▽ を押して "Retry" を選び、**ENTER** を押す。

測定を中止するとき

- ① △▽を押して"Cancel"を選び、**ENTER**を 押す。
- ② **◇ ▶**を押して"Yes"を選び、**ENTER**押す。

再度スピーカーを設定するとき

準備 の手順4以降の操作をおこなってくだ さい。

ステップ 2(Step 2)


測定

(Measurement)

- ◆Step 2 では、メインリスニングポイント以 外の複数のポイント(2~6ポイント)を測定 します。
- ●複数のポイントを測定すると、リスニングエ リア内の音響歪みの補下精度をより高くする ことができます。

8 2ポイント目にセットアップマイク を移動させ、△▽ 押して"Next" を 選び、ENTER を押す。

2ポイント目の測定をはじめます。 最 大6筒所まで測定できます。

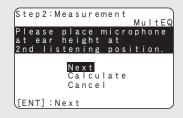


次のポイント以降の測定を省略する場合は、 "Calculate"を選んでください。

Step 3 Calculating > へ進みます。)

9 手順8をくり返して、3~6箇所の ポイントを測定する。

6 ポイント目の測定が完了すると、"All the measurements were finished "を 表示します。

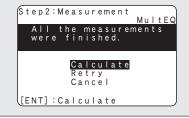

Setup"を終了します。

龤


緇

ステップ3(Step 3) 解析

(Calculating)

↑ Step 2 > の画面で △ ▽ を押して 'Calculate"を選び、ENTERを押

測定結果を自動的に解析し、リスニング ルームにおける各スピーカーの特性を決 定します。

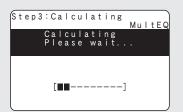


解析には数分間かかります。解析時間は、 接続されたスピーカーの数と測定ポイント 数に依存します。

接続するスピーカーの数と測定ポイント数 が多くなるほど、解析に要する時間は長く なります。

ステップ 4(Step 4) 解析結果 (Check)

△▽ を押して確認したい項目を選 び、ENTERを押す。

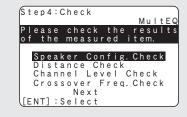

- サブウーハーなどでは、実際の距離と異な る値に設定される場合があります。
- ●他の項目を確認したいときは、RETURN を 押してください。

1 ∩ △▽ を押して"Next"を選び、 【▲ ENTER を押す。


ご注意

- ●接続している状態と異なる結果や"Caution!" が表示された場合は、「エラーメッセージにつ いて | (1277 14ページ)をご覧ください。その後、 再度 Audyssey Auto Setup をおこなって ください。
- 再測定後も、接続している状態と異なる結 果やエラーメッセージが表示された場合は、 接続を間違えている可能性があります。必ず 本機の電源を切り、スピーカーの接続を確か め、最初から測定をやり直してください。
- スピーカーの位置や向きを変えた場合は、最 適なイコライザーの補正を得るために、再び Audyssev Auto Setup をおこなってくだ さい。

ステップ5(Step 5) 保存 (Store)

う △ ▽ を押して"Store"を選び、 ENTER を押す。

測定結果を保存します。

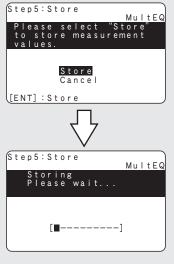

- 保存には 10 秒程度かかります。
- 測定結果を保存しない場合は、△▽で "Cancel"を選んだ後、√ で"Yes"を選 んでください。すべての Audyssev Auto Setup の測定結果を消去します。

〔ご注意〕

測定結果の保存中は、絶対に電源を切らな いでください。

完了

14本体の SETUP MIC 端子からセットアップマイクを抜く。

15 Dynamic Volume[®] の設定をする。



- Dynamic Volume 設定の詳細については、51 ページをご覧ください。
- □ Dynamic Volume の設定をすると き
- ◆ < を押して "Yes" を選び、 ENTER を押す。</p> 自動的に"Evening"モードになります。
- □ Dynamic Volume の設定をしない とき
- ▶ を押して"No"を選び、ENTER を押す。

ご注意

Audyssey Auto Setup をおこなった後に、 スピーカーの接続やサブウーハーの音量を変 更しないでください。変更した場合は、再び Audyssey Auto Setup をおこなってくださ

エラーメッセージについて

スピーカーの設置や測定環境などにより、Audyssey® Auto Setup を完了できなかった場合に、エラーメッセージを表示します。エラーメッセージが表示された場合は、関連する項目を確認し、必要な対処をおこなってください。その後、再び "Audyssey Auto Setup" をおこなってください。

ご注意

スピーカーの接続を確認するときは、必ず電源を切ってください。

エラーメッセージ(例)	エラーの内容	エラーの処理方法
Caution MultEQ Microphone:None	接続しているセットアップマイクが壊れているか、付属以外のセットアップマイクを接続している。	●付属のセットアップマイクを、本体の SETUP MIC 端子に接続してください。
Speaker :None Retry Cancel [ENT] :Retry	接続しているすべてのスピーカーが検出されない。フロントスピーカー(L)が正しく検出されない。	・スピーカーの接続を確認してください。
Caution MultEQ Ambient noise is too high or Level is too low.	●部屋の騒音が大きいため、正しい測定ができない。	騒音を発生する機器の電源を切るか、機器を遠ざけてください。周囲がより静かなときに再度おこなってください。
Retry Cancel [ENT]:Retry	●スピーカーやサブウーハーの音量が小さい ため、正しい測定ができない。	スピーカーの設置や向きを確認してください。サブウーハーの音量を調節してください。
Caution MultEQ Front R:None Retry Cancel Skip [A*]:Up/Down [4*]:CH	●表示されたスピーカーが検出されない。	◆表示されたスピーカーの接続を確認してください。
Caution MultEQ Front L:Phase Retry Cancel Skip [A▼]:Up/Down [◀▶]:CH	●表示されたスピーカーの位相が逆である。	 表示されたスピーカーの極性を確認してください。 スピーカーや部屋の環境によっては、正しく接続してもエラーメッセージが表示される場合があります。このような場合は、△▽を押して"Skip"を選び、ENTERを押してください。

パラメーターを確認する (Parameter Check)

Audyssey Auto Setup をおこなった後に、測定結果やイコライザーの種類を確認できます。

1 △▽ を押して"Parameter Check"を選び、**ENTER**を押す。

 $\mathbf{2} riangleq riangle riangle$ を押して確認したい項目を選び、 \mathbf{ENTER} を押す。

3-2. Parameter Check

Speaker Config.Check

Distance Chenck Channel Level Check Crossover Freq. Check EQ Check

Restore

[ENT]:Select [RTN]:Back

Speaker Config. Check スピーカーの構成を確認します。

Distance Check スピーカーの距離を確認します。

Channel Level Check スピーカーのチャンネルレベルを確認し

ます。

Crossover Freq. Check スピーカーのクロスオーバー周波数を確

認します。

EO Check イコライザーの補正カーブを確認しま

す。

• "EQ Check" を選んだ場合は、△▽ を押して確認したい補 正カーブ("Audyssey" または"Audyssey Flat") を選んで ください。

◆ ○ を押すと、各スピーカーの表示を切り替えることができます。

3 RETURN を押す。 確認画面に戻ります

確認画面に戻ります。手順2をくり返しおこなってください。

Audyssey Auto Setup の設定値に戻すとき

"Restore" を"Yes" に設定すると、各設定を手動で変更した場合でも Audyssey Auto Setup の測定結果(MultEQ[®] が当初計算した値)に戻すことができます。

ディスクを再生する



- BD を続けて2回押して、再生 するプレーヤーの入力ソースに 切り替える。
- 本機と接続した機器を再生する。 ▲ あらかじめプレーヤーの設定(言語設定 や字幕設定など)をおこなってください。
- 音量を調節する。

......音量を上げる 音量を下げる

リスニングモードを設定する。



再生するコンテンツ(映画や音楽など) やお好みに合わ せて、リスニングモードを選んでください(です30ページ 「リスニングモードを選ぶ(サラウンドモード)」)。

電源をスタンバイ状態にするとき

STANDBY を押す。

【スタンバイ時の電源表示】

● 通常スタンバイ時:赤色

• メニューの "HDMI Control" 設定(で 56 ページ)が"ON"のとき: 橙色





本体の ON/STANDBY を押しても、電源をスタ ンバイ状態にできます。



ご注意

電源がスタンバイ状態のときは、微量な電力を消費します。す べての電力を完全に遮断するときは、電源コードをコンセント から抜いてください。

基本編

ここでは、本機の基本的な接続や操作方法について説明しています。

- 接続のしかた(基本接続) ② 17ページ
- 再生のしかた(基本操作) 25ページ
- リスニングモードを選ぶ(サラウンドモード) 2 30ページ

□それぞれのメディアや外部機器の接続と再生のしかたは、以下のページをご覧ください。

音声および映像	接続のしかた	再生のしかた
テレビ	☞ 18、20 ページ	-
ブルーレイディスクプレーヤー	☞18、20 ページ	☞ 27 ページ
DVD プレーヤー	☞ 18、20 ページ	☞ 27 ページ
セットトップボックス (衛星チューナー / ケーブルテレビチューナー)	☞ 18、21 ページ	-
ゲーム機	☞ 18ページ	-
音声	接続のしかた	再生のしかた
ポータブルオーディオプレーヤー	愛 21 ページ	-
iPod [®]	☞ 22 ページ	☞ 26 ページ
USB メモリー	☞ 22 ページ	☞ 29 ページ
CD プレーヤー	☞ 23 ページ	愛 27 ページ
その他のオーディオ機器	☞ 23 ページ	-
ワイヤレスレシーバー(RX101)	☞ 23 ページ	-
ラジオ	愛 24 ページ	☞ 27 ページ

スピーカーの接続については、8ページをご覧ください。

龤

接続のしかた(基本接続)

知っておいてほしいこと

- この取扱説明書では、対応するすべての音声信号方式や映像信号方式の接続方法を説明しています。接続する機器に合わせていずれかの接続方法を選んでください。
- ●接続方法によっては、本機の設定が必要なものもあります。詳しくは、各接続項目の説明を ご覧ください。
- ご使用になる機器に合わせて、別売りのケーブルをご用意ください。


ご注意

- すべての接続が終わるまで、電源プラグをコンセントに差し込まないでください。
- 接続する機器の取扱説明書も必ずお読みください。
- ●左右のチャンネルを確かめてから、正しく L と L、R と R を接続してください。
- ●接続ケーブルは、電源コードやスピーカーケーブルと一緒に束ねないでください。ハムや雑音 の原因となることがあります。

入力された映像信号を変換して出力する(ビデオコンバージョン機能)

本機には3種類(HDMI、コンポーネント、ビデオ)の映像入力端子と3種類(HDMI、コンポーネント、ビデオ)の映像出力端子があります。接続する機器に合わせて使用してください。この機能は、本機に入力されたさまざまな方式の映像信号を、本機からテレビに出力する映像信号方式に自動的に変換して出力するものです。

【映像信号の流れ】

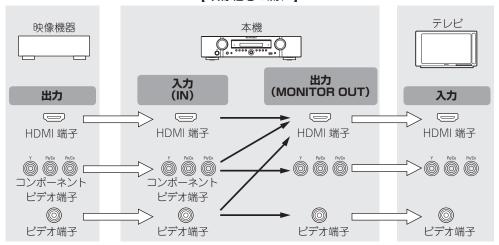

- ●ビデオコンバージョン機能は、NTSC、PAL、SECAM、NTSC4.43、PAL-N、PAL-M および PAL-60 のフォーマットに準拠しています。
- ●HDMI対応テレビの解像度は、"HDMI Monitor Information" (で 58ページ) で確認することができます。

- ●HDMI 信号をアナログ信号に変換することはできません。
- ●ゲーム機など特殊な映像信号を入力した場合、ビデオコンバージョン機能が動作しないことがあります。
- コンポーネントビデオ入力信号は、ビデオ信号には変換できません。また、ビデオ入力信号は、 コンポーネントビデオ信号には変換できません。

映像入力信号による画面表示のしかた

メニューや状態の画面表示のしかたは、本機に入力される映像信号の種類によって異なります。

□HDMI 端子またはコンポーネント映像端子から映像信号を入力しているとき

- **メニュー**: 黒背景の画面に切り替わり、メニューを重ねて表示します *。
- 状態表示:表示しません。
- * 再生中の映像にメニューを重ねて表示したいときは、ビデオ端子にも同じ映像を入力してください。メニューを表示すると、映像端子から入力している映像に切り替わり、メニューを重ねて表示します。

(ご注意)

コンポーネントビデオ端子から出力された映像には、メニューおよび状態表示の画面を入力された映像に重ねて表示しません。

□ビデオ端子から映像信号を入力しているとき

- •メニュー: 再生中の映像にメニューを重ねて表示します。
- 状態表示:表示します。

ご注意

コンポーネントビデオ出力端子をご使用の場合は、画面表示をしません。画面表示をしたいときは、HDMI またはビデオ出力端子と TV を接続してください。

画面表示の例

メニュー画面

●状態表示画面

入力ソース切り替え時

音量調節時

MENU

1. Audio Adjust 2. Information 3. Auto Setup 4. Manual Setup 5. Input Setup

[ENT]:Select

[Auto] IN :DVD MODE:STEREO

Master Volume -80.0dB

状態表示:入力ソースの切り替えや音量調節時、一時的に画 面に操作状態を表示します。

ご注意

本機とテレビをビデオ端子を使用して接続する場合、お使いのテレビによっては画面表示をしないことがあります。画面表示をしない場合は、「オン スクリーン ディスプレイ(OSD)出力モードの設定」(2759 ページ)で"Video"モードに切り替えてください。

HDMI 端子付きの機器を接続する

本機は HDMI 対応機器を 5 台まで接続できます。

HDMI 機能

本機は次の HDMI 機能に対応しています。

- •3D
- Deep Color (で 75 ページ)
- Auto Lip Sync (で 56ページ)
- •x.v.Color、sYCC601 color、Adobe RGB color、Adobe YCC601color (電子75、76ページ)
- ●HD デジタルオーディオフォーマット
- ARC(Audio Return Channel)
- Content Type
- CEC (HDMI コントロール)

著作権保護システムについて

HDMI 接続を通して BD ビデオや DVD ビデオなどのデジタル映像と音声を再生するためには、プレーヤーとテレビ、プレーヤーと AV アンプなどの双方が HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection System) と呼ばれる著作権保護システムに対応している必要があります。HDCP はデータの暗号化と相手機器の認証からなるコピープロテクション技術です。本機は、HDCP に対応しています。

•HDCP に対応していない機器を接続した場合は、映像と音声を正しく出力しません。お手持ちのテレビやプレーヤーなどについては、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

HDMI ケーブルについて

- Deep Color 対応の機器を接続するときは、"ハイスピード HDMI ケーブル" または "イーサネット対応ハイスピード HDMI ケーブル" を使用してください。
- ARC 機能を使用するときは、HDMI1.4a 対応の"イーサネット対応標準 HDMI ケーブル"または"イーサネット対応ハイスピード HDMI ケーブル"で接続してください。

HDMI コントロール機能(127 40 ページ)

本機で外部機器を操作したり、外部機器から本機を操作することができます。

ご注意

- ●接続する機器や設定によって、HDMI コントロール機能がはたらかない場合があります。
- ●HDMI コントロール機能に対応していないテレビやブルーレイディスクプレーヤー、DVD プレーヤーは操作できません。

3D 機能について

本機は、HDMI1.4a 規格の 3D(3次元)映像信号の入力 / 出力に対応しています。3D 映像の再生には本機の他に、HDMI1.4a 規格の 3D 機能に対応しているプレーヤーとテレビが必要です。 また、3D 映像をご覧いただくには、別売りの 3D メガネが必要です。

ARC(Audio return channel)機能について

HDMI 1.4a の ARC 機能では、テレビからの音声信号を HDMI ケーブル経由で伝送することができます。

ご注意

- ARC機能は、メニューの"HDMI Control"設定(で 56ページ)が"ON"のときに設定できます。
- ARC 機能に対応していないテレビと接続する場合は、HDMI ケーブルの他に音声ケーブルが必要になります。このときの接続方法は、「テレビを接続する」(で20ページ)をご覧ください。

Content Type 機能について


HDMI 1.4a 規格で追加された機能です。この機能は、出力映像に適した設定を自動でおこないます。

ご注意

Content Type機能は、メニューの "Video Mode" 設定(で 47ページ) が "Auto" のときに動作します。

接続に使用するケーブル

●デジタル映像信号とデジタル音声信号を HDMI ケーブル 1 本で伝送できるインターフェースです。

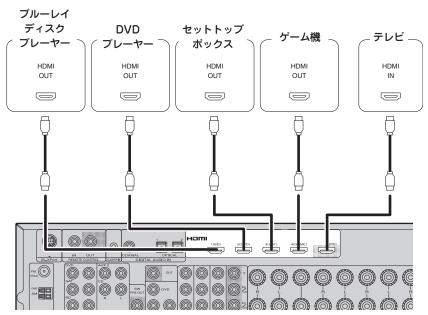

- ●本機とプレーヤーを HDMI ケーブルで接続した場合は、本機とテレビも HDMI ケーブルで接続してください。
- Deep Color 対応の機器を接続するときは、"ハイスピード HDMI ケーブル" または "イーサネット対応ハイスピード HDMI ケーブル" を使用してください。
- プレーヤーの解像度は、テレビが対応している解像度に合わせてください。プレーヤーとテレビの解像度が合っていない場合、映像は出力されません。
- ●本機とテレビを HDMI ケーブルで接続しても、テレビが HDMI 音声の再生に対応していない場合は、映像信号のみをテレビに出力します。

ご注意

HDMI 出力端子からの音声信号(サンプリング周波数、チャンネル数など) は、相手側の機器が入力できる HDMI 音声の仕様に制限されることがあります。

DVI-D 端子付きの機器に接続するとき

HDMI/DVI変換ケーブル(別売り)をご使用になると、HDMIの映像信号を DVI信号に変換して、 DVI-D 端子付きの機器に接続することができます。

ご注意

- DVI-D 端子付きの機器と接続する場合、音声は出力されません。音声の接続をおこなってください。
- •HDCP に対応していない DVI-D 機器には出力できません。
- 機器の組み合わせによって、映像が出力されない場合があります。

□HDMI 接続に関する設定

必要に応じて設定してください。詳しくは、各参照ページをご覧ください。

Input Assign (ぼ 46ページ)

入力ソースに割り当てられている入力端子を変更するときに設定してください。

HDMI Setup (愛 56ページ)

HDMI の入出力信号に関する設定をします。

- Auto Lip Sync
- HDMI Audio Out
- HDMI Control
- Standby Source
- Power Off Control

(ご注意)

HDMI 入力端子から音声信号が入力された場合のみ、HDMI モニター出力端子から音声を出力します。

テレビを接続する

ご注意


本機に ARC (HDMI 1.4a 標準機能) 対応のテレビを接続した場合、この接続は不要です。 詳しくは、「ARC (Audio return channel)機能について」(1971年1971年) またはテレビの取扱説明書をご覧ください。

- 接続する機器に合わせて端子を選び、接続してください。
- ●映像機器を接続する際には、「入力された映像信号を変換して出力する(ビデオコンバージョン機能) | ((です17ページ) をご覧ください。
- HDMI 接続のしかたは、「HDMI 端子付きの機器を接続する」(cm 18ページ)をご覧ください。





本機を通してテレビの音声を聞く場合は、デジタル出力端子(OPTICAL)に接続してください。

接続に使用するケーブル

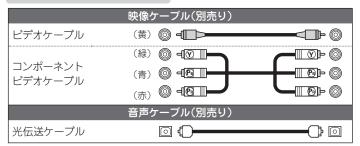

テレビ

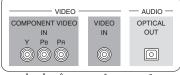

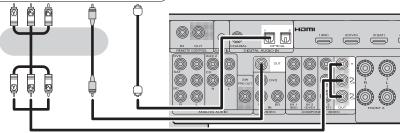

必要に応じて設定してください


入力ソースに割り当てられているデジタル入力端子またはコンポーネントビデオ入力端子を変更するときに設定します。


"Input Assign"(で 46ページ)

ブルーレイディスクプレーヤーまたは DVD プレーヤーを接続する

- ●ブルーレイディスクや DVD の映像や音楽を楽しむことができます。
- 接続する機器に合わせて端子を選び、接続してください。
- HDMI 接続のしかたは、「HDMI 端子付きの機器を接続する」(cr 18ページ) をご覧ください。

接続に使用するケーブル

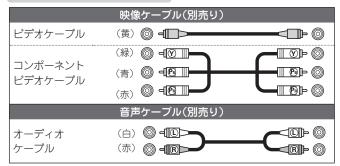

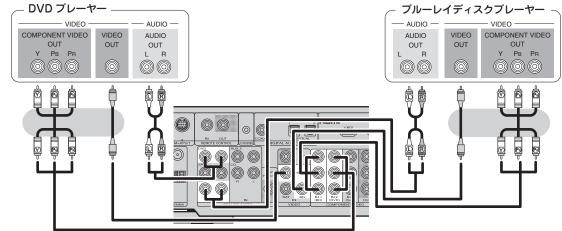

必要に応じて設定してください

入力ソースに割り当てられているデジタル入力端子またはコンポーネントビデオ入力端子を変更するときに 設定します。

"Input Assign"(@ 46ページ)





HD オーディオ(Dolby TrueHD、DTS-HD、Dolby Digital Plus および DTS Express) を再生する場合は、HDMI で接続してください(で 18ページ [HDMI 端子付きの機器を接続する])。

セットトップボックス(衛星チューナー / ケーブルテレビチューナー)を接続する

- 衛星チューナーやケーブルテレビチューナーの映像を楽しむことができます。
- ●接続する機器に合わせて端子を選び、接続してください。
- ●HDMI 接続のしかたは、「HDMI 端子付きの機器を接続する | (底を18ページ) をご覧ください。

接続に使用するケーブル

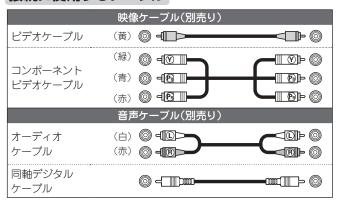

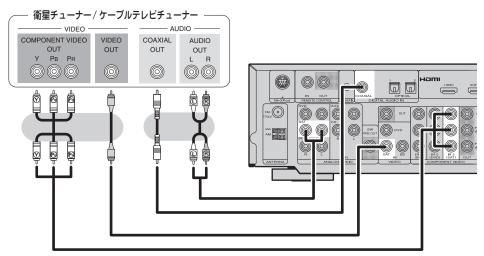

必要に応じて設定してください

入力ソースに割り当てられているデジタル入力端子またはコンポーネントビデオ入力端子を 変更するときに設定します。


"Input Assign"(で 46ページ)

ポータブルオーディオプレーヤーを接続する

ポータブルオーディオプレーヤーの音楽を楽しむことができます。

接続に使用するケーブル



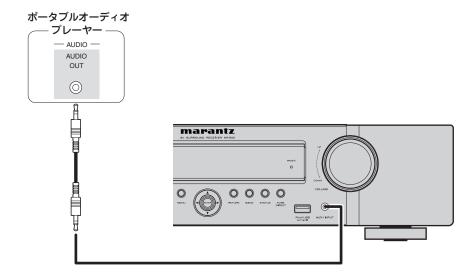


本機の AUX1 入力端子にポータブルオーディオプレーヤーを接続して音楽を楽しむことができます。このような場合は、入力ソースを "AUX1" に設定してください。

USB 端子に iPod または USB メモリーを接続する

iPod や USB メモリー内の音楽を楽しむことができます。

接続に使用するケーブル

本機と iPod を接続するときは、iPod に付属の USB ケーブルをご使用ください。

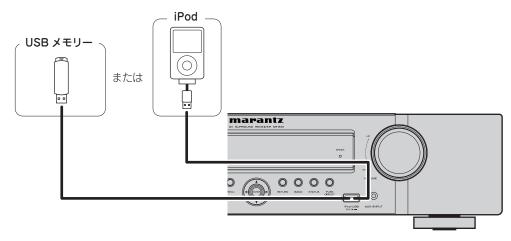



すべての USB メモリーに対して、動作および電源の供給を保証するものではありません。 USB 接続タイプのポータブル HDD で、AC アダプターを接続して電源が供給できるタイプのものをお使いになる場合は、AC アダプターのご使用をおすすめします。

ご注意

- •USBメモリーは USB ハブ経由では動作しません。
- •本機の USB 端子とパソコンを USB ケーブルで接続して使用することはできません。
- •USBメモリーを接続するときに、延長ケーブルを使用しないでください。他の機器に電波障害を引き起こす場合があります。

対応 iPod

Made for

- ●iPod touch (第2世代)
- •iPod touch (第1世代)
- iPod classic
- iPod with video
- •iPod nano (第5世代)
- •iPod nano (第4世代)
- •iPod nano (第3世代)
- •iPod nano (第2世代)
- •iPod nano (第1世代)
- •iPhone
- iPhone 3G
- iPhone 3GS



iPod touch 2nd generation 8GB 16GB 32GB 64GB



iPod classic 80GB



iPod nano 4th generation (video) 8GB 16GB



iPhone 4GB 8GB 16GB



iPod touch 1st generation 8GB 16GB 32GB



iPod 5th generation (video) 60GB 80GB



iPod nano 3rd generation (video) 4GB 8GB



iPhone 3G 8GB 16GB



iPod classic 120GB 160GB (2009)



iPod 5th generation (video) 30GB

*

0



iPod nano 2nd generation (aluminum) 2GB 4GB 8GB



iPhone 3GS 16GB 32GB



iPod classic 160GB (2007)



iPod nano 5th generation (video camera) 8GB 16GB




iPod nano 1st generation 1GB 2GB 4GB


龤

CD プレーヤーを接続する

- ●CD を楽しむことができます。
- ●接続する機器に合わせて端子を選び、接続してください。

接続に使用するケーブル

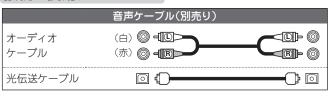

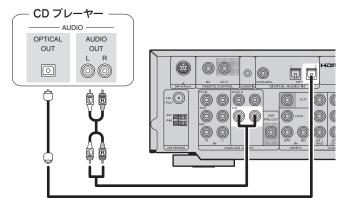

必要に応じて設定してください

入力ソースに割り当てられているデジタル入力端子を変更 するときに設定します。


"Input Assign"(で 46 ページ)

その他のオーディオ機器を接続する

本機に接続したオーディオ機器の再生を楽しむことができます。

接続に使用するケーブル



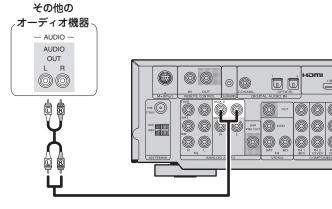


本機の AUX2 入力端子にオーディオ機器を接続して音楽を楽しむことができます。このような場合は、入力ソースを "AUX2"に設定してください。

____ ワイヤレスレシーバー(RX101) を接続する

本機にワイヤレスレシーパーRX101(別売り)を接続すると、Bluetooth 通信機能により、本機は他の機器の音声信号を受信して再生します。

- A2DP 規格に準拠した Bluetooth 機器をお使いください (全で75ページ 「A2DP 規格」)。
- ●ワイヤレスレシーバーRX101 は外部の赤外線受光器として も使用することができます。
- ●ワイヤレスレシーバー側の設定も必要です。詳しくは、ワイヤレスレシーバーRX101の取扱説明書をご覧ください。

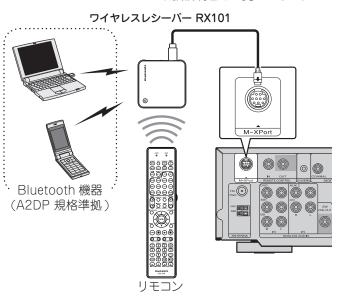


ご注意

ワイヤレスレシーバーRX101を外部の赤外線受光器としてお使いになる場合、本機のリモコン信号受光機能を"DISABLE"に設定してください(で 59ページ「リモートコントロールの設定」)。

アンテナを接続する

- ●本機に付属の FM アンテナや AM ループアンテナを接続すると、ラジオ放送を楽しむことができます。
- ●アンテナを接続した後に放送を受信し(図を27ページ「FM/AM放送局を聴く」)、雑音の少ない位置にテープなどで固定してくだ。 さい。

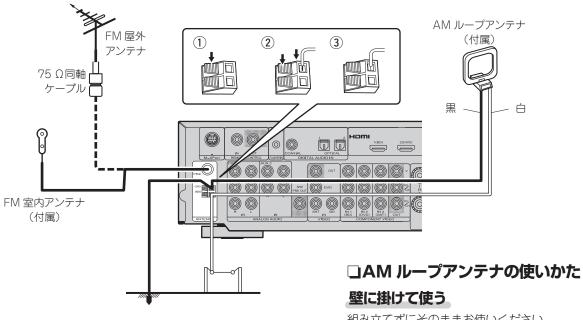

□AM ループアンテナの組み立てかた

台座部をループアンテナ の後ろから、ループアン テナの下を通して、手前 に曲げる。

突起部を台座の角穴部 に、差し込む。



組み立てずにそのままお使いください。



置いて使う

図のように組み立ててお使いください。



- ●2つのFMアンテナを同時に接続しないでください。
- ●AM ループアンテナ線がリアパネルやねじに接触していない かご確認ください。
- ●AM や FM の受信感度はアンテナの設置場所や設置方向に よって変わります。最もよく受信できるところに設置してく ださい。
- ・放送を良好に受信できない場合は、屋外アンテナの設置をお すすめします。詳しくは、お買い上げの販売店にお問い合わ せください。

龤

滥

緇

再生のしかた(基本操作)

- □ 入力ソースを選ぶ(25ページ)
- □ 主音量を調節する (☞ 25 ページ)
- □ 一時的に音を消す(ミューティング) (225ページ)
- □ iPod® を再生する (2 26 ページ)
- □ ブルーレイディスクプレーヤーや DVD プレー ヤーを再生する (227ページ)
- □ CD プレーヤーを再生する (22 27 ページ)
- □ ラジオ放送局を受信する (227ページ)
- □ USB メモリーを再生する (29ページ)

リスニングモードを選ぶ(サラウンドモード) (愛30ページ)

再生のしかた(応用操作)(2740ページ)

|知っておいてほしいこと

再生する前に、あらかじめ各機器との接続や本機の設定をおこ なってください。

ご注意

再生するときは、接続した機器の取扱説明書もご覧ください。

入力ソースを選ぶ

再生する入力ソース選択ボタン(BD. DVD, SAT, GAME, AUX1, USB, TV. CD. TUNE. M-XP)を2回押す。 入力ソースをダイレクトに選べます。




● 入力ソースの"AUX2"は、AUX2 端子に接続したオーディオ 機器を再生するときに選びます。次の方法で"AUX2"を選 んでください。

次の操作方法でも入力ソースを選ぶことができます。

□"Source Select" メニューを使用する

① AMP を押したあとに SOURCE SELECT を押す。 "Source Select"メニューを表示します。

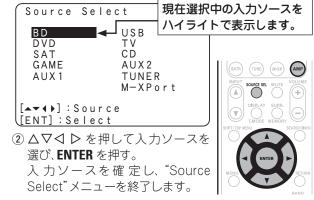



- ●本機の USB 端子に直接 iPod を接続してご使用になる場 合は、入力ソースの"USB"を選んでください。
- 使用しない入力ソースをあらかじめ設定することができ

"Source Delete"(で 57ページ)で設定してください。

● 入力ソースを選ばずに "Source Select" メニューを終了さ せる場合は、もう一度 SOURCE SELECT を押してください。

□リモコンで操作する

INPUT ▲ ▼ を押す。

INPUT ▲ ▼ を押すと、入力ソース が下記の順序で切り替わります。



□本体で操作する

SOURCE SELECT を回す。

•SOURCE SELECT を回すと、入 カソースが次の順序で切り替わ ります。





主音量を調節する

VOLUME + - を押して、音量を調 節する。

•メニューの"Volume Display"(であり7 ページ) の設定により、音量の表示値 が異なります。



□ "Volume Display"の設定(2757ページ)が "Relative"のとき

【調節できる範囲】 --- -80.5dB ~ 18.0dB

□ "Volume Display"の設定(@~57ページ)が "Absolute"のとき

【調節できる範囲】 0.0~99.0

入力信号やチャンネルレベルの設定などにより、調節でき る範囲が異なります。



本体の MASTER VOLUME を回して も、主音量を調節できます。



一時的に音を消す(ミューティング)

MUTE を押す。

メニューの "Mute Level" (で 57ページ) で設定したレベルまで音量が減衰しま す。





ミューティングを解除するときは、もう一度 MUTE を押して ください。主音量を調節しても解除できます。

iPod® を再生する

iPod® の音楽を聴く

 $iPod^{\mathbb{R}}$ に付属の USB ケーブルを使用して、iPod を本機の USB 端子に接続すると、iPod の音楽を楽しむことができます。

- **1** iPod[®] に付属の USB ケーブルを使用して、iPod を本機のUSB端子に接続する(でご22ページ「USB 端子に iPod または USB メモリーを接続する」)。
- **2 0N** を押して、本機の電源を入れる。
- **3 USB** を 2 回押して、入力ソースを"USB"に切り替える。
- **4** SEARCH を 2 秒以上長押しして、表示モードを選ぶ。
- ●iPod のデータを表示するモードは 2 つあります。



リモートモード iPod の情報をテレビ画面に表示させて操作するモードです。

- 本機のディスプレイには、 半角英数字と一部の記号 のみ表示することができ ます。
- 対応していない文字は、 ".(ピリオド)"に置き換え て表示します。
- "リモートモード"のとき、 iPod の画面表示は右図の ようになります。





ご注意

画面が表示されない場合は、iPod が正しく接続されていない可能性があります。接続をやり直してください。

ダイレクトモード iPod に表示される画面を見ながら、直接 iPod 本体を操作するモードです。

- ●本機のディスプレイに"Direct iPod"を表示します。
- •本機は、iPod の第5世代および iPod nano の第1世代には対応していません。

表示モード		リモートモード	ダイレクトモード
再生できる	音声ファイル	✓	✓
ファイル	動画ファイル		*
操作できる	本機のリモコン	✓	✓
ボタン	$iPod^{ extstyle \mathbb{R}}$		✓

- * 音声のみ再生します。
- **5** △▽ を押して項目を選び、**ENTER** または ▷ を押して再生したいファイルを選ぶ。
- **6** ENTER、▷ または ► を押す。 再生をはじめます。



- メニューの "USB" (© 57ページ)で、iPod 画面の表示時間(お 買い上げ時の設定:30秒)を設定できます。 △▽〈 ▷ を押 すと、元の画面に戻ります。
- ●M-DAX モードを使用すると、圧縮オーディオの低域や高域を拡張してより豊かな再生ができます(図を52ページ)。お買い上げ時は、"OFF"に設定しています。
- リモートモードで再生中に STATUS ボタンを 押すと、タイトル名、アーティスト名および アルバム名を確認できます。



- ●iPod の種類またはソフトウェアのバージョンによっては、機能の一部が動作しない場合があります。
- 万一、iPod のデータが消失または損傷しても、当社は一切責任を負いません。

□iPod 再生時に使用できるボタン



	らてこのホンン
操作ボタン	機能
$\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$	カーソル操作
ENTER	確定
SEARCH	 ページ検索モード
(短押し)	ハーク検系モート
SEARCH	リモートモードとダイレクトモード
(長押し)	の切り替え
RETURN	リターン
44 >>	 マニュアルサーチ(早戻し / 早送り)
(長押し)	マニュアルサーア(羊戻し/羊込り)
>	再生 / 一時停止
	オートサーチ(頭出し)
II	一時停止
	停止
REPEAT	リピート再生
RANDOM	シャッフル再生
TV POWER	テレビの電源オン / スタンバイ
IV FOVER	(お買い上げ時の設定:Marantz)
TV INPUT	テレビの入力切り替え
17 1141 01	(お買い上げ時の設定:Marantz)



リピート再生およびシャッフル再生は、メニューの"Input Setup" - "Playback Mode" (で 48ページ) でも設定できます。

龤

HT-EQ (II) (

(1) (2) (3) ⁽²⁾

4 5 6 ×

7 8 9 1/0

CLR 0 +10 INPUT

- + - +

ブルーレイディスクプレーヤーや DVD プレーヤーを再生する

1 再生の準備をする。

- ① テレビやサブウーハー、プレーヤーの電源を入れる。
- ② テレビの入力を、本機の入力に設定する。
- ③ プレーヤーにディスクを入れ る。
- **2 ON** を押して、本機の電源を入 れる。
- **3** BDまたはDVDを2回押して、再生するプレーヤーの入力ソースに切り替える。
- **4** ブルーレイディスクプレーヤーまたは DVD プレーヤーを再生する。
- あらかじめプレーヤーの設定(言語設定や字幕設定など)を おこなってください。

CD プレーヤーを再生する

1 再生の準備をする。

- サブウーハーやプレーヤーの電源を入れる。
- ② プレーヤーにディスクを入れ る。
- **2 ON** を押して、本機の電源を入 れる。
- **3 CD** を 2 回押して、入力ソース を"CD"に切り替える。
- 4 CD プレーヤーを再生する。



SOURCE SET STANDBY ON

RES DLY Z2 BD

DVD (VCR) (SAT) (GAME)

(AUX1) (USB) (TV) (CD)

ラジオ放送局を受信する


FM/AM 放送局を聴く

1 TUNER を 2 回押して、入力ソースを"TUNER" に切り替える。

2 BAND を押して、"FM" または "AM"を選ぶ。

- FM FM 放送局を聴くときに選びます。
- AM AM 放送局を聴くときに選びます。



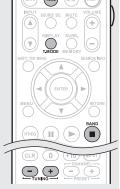

3 放送局を受信する。

オートチューニング 自動で放送局を受信します。

- ① **T.MODE** を押して、ディスプレイの"AUTO" 表示を<u>点灯</u> させる。
- ② TUNING + または TUNING を押して、聴きたい放送局を選ぶ。

マニュアルチューニング 手動で放送局を受信します。

- ① **T.MODE** を押して、ディスプレイの"AUTO" 表示を<u>消灯</u> させる。
- ② TUNING + または TUNING を押して、聴きたい放送局を選ぶ。



- オートチューニングで聴きたい放送局を受信できない場合は、 マニュアルチューニングで放送局を受信してください。
- ●マニュアルチューニング中に **TUNING +** または **TUNING -** を押し続けると、連続的に受信周波数が変わります。
- メニューの "TUNER" (図 57ページ)で、TUNER画面の表示時間(お買い上げ時の設定:30秒)を設定できます。 △▽〈 ▷を押すと、元の画面に戻ります。

□手動でラジオ放送を選局しプリセットする (マニュアルプリセット)

手動でお好みの放送を選局し、プリセットします。 最大 56 局までプリセットできます。

• メニューの"Auto Preset"(です45ページ)をおこなうと、自動で放送局をプリセットできます。 ただし、マニュアルプリセット後に"Auto Preset"をおこなった場合、マニュアルプリセットで設定した放送局は上書きされます。



- **7** MEMORY を押す。
- **3** SHIFT/TOP MENU を押して、 プリセットしたいブロック(A ~G) とチャンネル(1 ブロック あたり 1~8) を選ぶ。その後、 PRESET +, PRESET – または 1 ~8 でプリセット番号を選ぶ。



続けて他の放送局をプリセットする場合は、手順1~4を おこなってください。

お買い上げ時の設定

ブロック(A ~ G) および チャンネル(1 ~ 8)	お買い上げ時の設定
A1~A8	76.0/83.0/89.0/90.0/90.0/90.0/90.0/ 90.0MHz
B1~B8	522/603/999/1404/1629kHz, 90.0/90.0/90.0MHz
C1~C8	90.0MHz
D1~D8	90.0MHz
E1~E8	90.0MHz
F1~F8	90.0MHz
G1~G8	90.0MHz

プリセットした放送局に名前をつける (Preset Name) (2745ページ)

□プリセットした放送局を聞く

- **1 SHIFT/TOP MENU** を押して、 プリセットしたブロック(A~G) を選ぶ。
- PRESET +, PRESET または1 ~ 8 でプリセットしたチャンネルを選ぶ。





本体で操作する場合は、次のようにおこなってください。

⟨○ を押して、プリセットした放送局を選ぶ。



□ダイレクトに放送局を受信する

ダイレクトに周波数を入力し、放送局を受信します。

1 SEARCH/INFO を押す。

- **2** 0~9 を押して、周波数を入力する。
- ◆ 々を押すと、1 つ前に入力した周波数を 取り消すことができます。
- **3** 入力が完了したら、ENTER を押す。

放送局を受信します。



□FM/AM 放送を受信時に使用できるボタン



操作ボタン	機能	
PRESET +, -	プリセットチャンネルの選択	
$\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$	カーソル操作	
ENTER	確定	
SEARCH	ダイレクト選局	
BAND	FM/AM 受信バンドの切り替え	
T.MODE	サーチモードの切り替え	
TUNING +, -	選局(アップ / ダウン)	
0~9	プリセットチャンネルの選択(1~8)	
0~3	/ ダイレクト選局(0~9)	
SHIFT	プリセットチャンネルブロックの選択	
MEMORY	プリセットチャンネルの登録	
TV POWER	テレビの電源オン / スタンバイ	
	(お買い上げ時の設定:Marantz)	
TV INPUT	テレビの入力切り替え	
	(お買い上げ時の設定:Marantz)	

知っておいてほしいこと

□USB メモリーについて

本機の USB 端子に USB メモリーを接続すると、USB メモ リー内の音楽ファイルを再生できます。

- ●本機では、マスストレージクラスに対応している USB メ モリーのみ再生できます。
- ●本機は、FAT16 または FAT32 フォーマットに対応してい ます。

【本機で再生できるフォーマット】

	USB メモリー * 1
WMA(Windows Media Audio)	√* 2
MP3(MPEG-1 Audio Layer-3)	✓
MPEG-4 AAC	√ *3
WAV	✓

- *1 USB メモリーについて
 - MP3 ID3 タグ(バージョン 2)に対応しています。
 - WMA META タグに対応しています。
- *2 著作権保護の無いファイルのみ再生できます。
- *3 著作権保護の無いファイルのみ再生できます。 パソコンで CD などからリッピングする際に WMA でエンコード すると、パソコンの設定により著作権保護がかかる場合がありま

【本機で再生できるフォーマット】

	サンプリング 周波数	ビットレート	拡張子
WMA (Windows Media Audio)	32/44.1/ 48 kHz	48~192 kbps	.wma
MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3)	32/44.1/ 48 kHz	32~320 kbps	.mp3
MPEG-4 AAC	32/44.1/ 48 kHz	16~320 kbps	.m4a
WAV	32/44.1/48 kHz	16 bit	.wav

USB メモリー内のファイルを再生する

- USB メモリーを USB 端子に接 続する(cg 22ページ 「USB 端子 に iPod または USB メモリー を接続する一)。
- USBを2回押して、入力ソース を"USB"に切り替える。
- △▽ を押して検索項目または フォルダを選び、ENTER または > を押す。
- △▽ を押してファイルを選び、 ENTER、 > または ▶ を押す。 再生をはじめます。



- メニューの"USB"(で 57ページ)で、USB画面の表示時間(お 買い上げ時の設定: 30 秒) を設定できます。 $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$ を押 すと、元の画面に戻ります。
- ●M-DAX モードを使用すると、圧縮オーディオの低域や高域 を拡張してより豊かな再生ができます(12を52ページ)。お買いす。 上げ時は、"OFF"に設定しています。
- ●USB メモリーが複数のパーティションに分かれている場合 は、先頭のパーティションのみ選べます。
- ●本機で対応している MP3 ファイルの規格は、「MPEG-1 Audio Laver-3 です。

ご注意

- ●本機に USB メモリーを接続して使用しているときに、万一 USB メモリーのデータが消失または損傷した場合、当社は一 切責任を負(いません。
- ●USB メモリーは USB ハブ経由では動作しません。
- ●すべての USB メモリーに対して、動作および電源の供給を 保証するものではありません。USB 接続タイプのポータブル HDD で、AC アダプターを接続して電源が供給できるタイプ のものをお使いになる場合は、AC アダプターのご使用をおす すめします。
- ●本機の USB 端子とパソコンを USB ケーブルで接続して使 用することはできません。

□USB メモリー再生時に使用できるボタン

LEARN SEND	操作ボタン	機能	
O O	$\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$	カーソル操作	
SET STANDBY ON TEST SPER	ENTER	確定	
IMI ADELAY SS DLY Z2 SD	SEARCH	ページの検索	
D VCR SAT GAME	RETURN	リターン	
USB TV CD	◆◆ ▶▶ (長押し)	マニュアルサーチ(早戻し / 早送り	
TR) TUNE M:97 AMP)	再生 / 一時停止	
CMSPLAY SLEER.		オートサーチ(頭出し)	
DEADER NEO	II	一時停止	
⊲ (BHTER -)		停止	
ASTURN O BAND	REPEAT	リピート再生	
	RANDOM	シャッフル再生	
O	TV POWER	テレビの電源オン / スタンバイ (お買い上げ時の設定:Marantz)	
THE MANN OF THE SAMEON	TV INPUT	テレビの入力切り替え (お買い上げ時の設定:Marantz)	
marantz			

リピート再生およびシャッフル再生は、メニューの"Input Setup" - "Playback Mode" (で 48ページ) でも設定できま

3

龤

캀

#


THE STATE OF

淵

リスニングモードを選ぶ(サラウンドモード)

本機は、本機に入力される音声信号を、マルチチャンネルサラウンドやステレオで再生することができます。 再生するコンテンツ(映画や音楽など)やお好みに合わせて、リスニングモードを選んでください。

リスニングモードについて

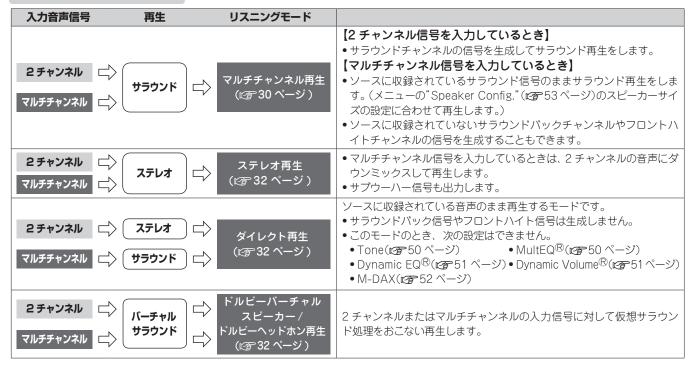

- 入力信号の音声フォーマットやチャンネル数によっては、選択できないリスニングモードがあります。詳しくは「入力信号の種類と対応するサラウンドモード」(でで73ページ)をご覧ください。
- ●メニューの "Surround Parameter" (で 49ページ) で音場効果を調整すると、よりお好みのサウンドでお楽しみいただけます。
- リスニングモードは、本体の **SURROUND MODE** ボタンを押しても選択できます。 **SURROUND MODE** を押すと、次の順序でモードが切り替わります。



* "AUTO"は、本体またはリモコンの AUTO を押しても選べます。






SURROUND MODE

マルチチャンネル再生

□2チャンネルのソースをサラウンド再生する


- 1 機器を再生する (☞ 26~29ページ)。
- **2 SURR**. を押して、2 チャンネル 信号からマルチチャンネル音声を生成するためのサラウンドデコーダーを選ぶ。

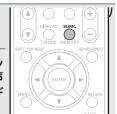



- SURR. を押すたびに、サラウンドモードが切り替わります。 選択できるデコーダーは、メニューの"Amp Assign"(で 53 ページ)または"Speaker Config."(で 53ページ)の設定に よって異なります。
- **DOLBY PLIIz** *1 フロントハイトスピーカーを使用して、7.1 チャンネルのサラウンド再生をおこなうモードです。
 - "PLIIz Height"を表示します。
- **DOLBY PLIIx** *2 サラウンドバックスピーカーを使用して、7.1 チャンネルまたは 6.1 チャンネルのサラウンド再生をおこなうモードです。
 - "PLIIx Movie"、"PLIIx Music" または "PLIIx Game"を表示します。
- DOLBY PLII 5.1 チャンネルのサラウンド再生をおこなう モードです。フロントハイトスピーカーやサ ラウンドバックスピーカーを使用しないとき に選びます。
 - "PLII Movie"、"PLII Music"、"PLII Game" または"Pro Logic"を表示します。
- DTS NEO:6 サラウンドバックスピーカーを使用して、7.1 チャンネル、6.1 チャンネルまたは 5.1 チャンネルのサラウンド再生をおこなうモードです。
 - "DTS NEO:6 Cinema" または"DTS NEO:6 Music"を表示します。
- MULTI CHすべてのスピーカーでステレオサウンドの再STEREO生をおこなうモードです。
- NEURAL *3 サラウンドバックスピーカーから出力する音声を生成して、7.1 チャンネル、6.1 チャンネルまたは 5.1 チャンネルのサラウンド再生をおこなうモードです。
 "NEURAL"を表示します。

- *1 メニューの"Amp Assign"設定(で53ページ)が"Front Height" のとき、および"Speaker Config." や"Front Height"設定(で54ページ)が"None"以外のときに選べます。
- *2 メニューの"Amp Assign"設定(で 53 ページ)が"Normal"のとき、および"Speaker Config." 中"S.Back"設定(で 54ページ)が "None"以外のときに選べます。
- *3 アナログ 2 チャンネルの音声、リニア PCM の 2 チャンネル (44.1KH z、48KH z)音声に対応しています。

□マルチチャンネルのソースをサラウンド再生 する(ドルビーデジタル、DTS、AAC など)

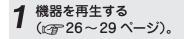

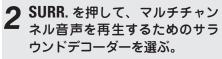


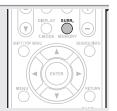

- ディスプレイ表示を見ながらサラウンドモードを選んでください(★ 右表 "再生中のサラウンドモードの表示")。
- 選択できるデコーダーは、入力信号やメニューの"Amp Assign"(で53ページ)、"Speaker Config."(で53ページ)の設定によって異なります。

再生中のサラウンドモードの表示

【ディスプレイ表示について】

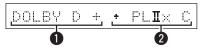

- ●使用するデコーダーをあらわします。
- DOLBY DIGITAL Plus デコーダーは、"DOLBY D +" と表示します。
- ② サラウンドバックスピーカーから出力する音声を生成する デコーダーをあらわします。
- "+ PLIIz" はフロントハイトスピーカーからのフロントハイト音声をあらわします。



各サラウンドモードのときに再生できる入力信号については、「サラウンドモードとパラメーター一覧表」(car 71 ページ)をご覧ください。

入力信号	サラウンドモード処理	ディスプレイ表示
DOLBY DIGITAL	DOLBY DIGITAL	DOLBY DIGITAL
	DOLBY DIGITAL EX	DOLBY DIGITAL EX
(2 チャンネル以外)/	DOLBY DIGITAL + PLIIx Movie	DDD+ PLIx Movie
DOLBY DIGITAL EX	DOLBY DIGITAL + PLIIx Music	OOD+ PLIx Music
	DOLBY DIGITAL + PLIIz	DOLBY D + PLIZ
	DOLBY DIGITAL Plus	DOLBY DIGITAL +
	DOLBY DIGITAL Plus + EX	DOLBY D + + EX
DOLBY DIGITAL	DOLBY DIGITAL Plus + PLIIx Movie	DDD + + PLIx Mu
Plus	DOLBY DIGITAL Plus + PLIIx Music	OOD + + PLIx Ms
	DOLBY DIGITAL Plus + PLIIz	DOLBY D + + PLIZ
	DOLBY TrueHD	DOLBY TrueHD
	DOLBY TrueHD + EX	DOLBY HD +EX
DOLBY TrueHD	DOLBY TrueHD + PLIIx Movie	DDHD +PLIX Mo
	DOLBY TrueHD + PLIIx Music	OOHD +PLIX Ms
	DOLBY TrueHD + PLIIz	DOLBY HD +PLIIz
	DTS SURROUND	DTS SURROUND
	DTS + PLIIx Movie	DTS + PLIX MV
DTS	DTS + PLIIx Music	DTS + PLIx Ms
(5.1 チャンネル)/	DTS + PLIIz	DTS + PLIIz
DTS-ES Discrete 6.1/ DTS-ES Matrix 6.1 /	DTS + NEO:6	DTS + NEO:6
DTS 96/24	DTS ES MTRX6.1	DTS ES MTRX6.1
D10 30/24	DTS ES DSCRT6.1*1	DTS ES DSCRT6.1
	DTS 96/24* ²	DTS 96/24
	DTS-HD HI RES	DTS-HD HI RES
	DTS-HD MSTR	DTS-HD MSTR
	DTS-HD + NEO:6	DTS-HD * NEO:6
DTS-HD	DTS-HD + PLIIx Movie	DTS-HD * PLIx Mv
	DTS-HD + PLIIx Music	DTS-HD . PLIx Ms
	DTS-HD + PL II z	DTS-HD + PLIZ
	DTS Express	DTS Express
	MPEG2 AAC	MPEG2 AAC
	AAC + Dolby EX	AAC + Dolby EX
MPEG-2 AAC	AAC + PLIIx Movie	AAC + PLIx Mv
	AAC + PLIIx Music	AAC + PLIx Ms
	AAC + PLIIz Height	AAC + PLIZ
	MULTI CH IN	MULTI CH IN
	MULTI IN + Dolby EX	MULTI + Dolby EX
PCM (マルチチャンネル)	MULTI IN + PLIIx Movie	MULTI IN +PLIx Mu
	MULTI IN + PLIIx Music	MULTI IN +PLIx Ms
	MULTI IN + PLIIz	MULTI IN +PLIz
	MULTI CH IN 7.1	MULTI CH IN 7.1
上記すべての信号	Dolby VIRTUAL SPEAKER	DOLUY US
上記すべての信号	上記すべての信号 NELIBAL	
(2 チャンネル)	1,	MEURAL

- *1 入力信号が"DTS-ES Discrete 6.1"の ときに表示します。
- *2 入力信号が"DTS 96/24" のときに表示します。

AAC ソースの再生について

- AAC 放送再生中に再生チャンネル数 などの放送内容が切り替わった場合、 音声が途中で途切れる場合があります。
- •テレビやデジタルチューナーなどに よっては、AAC 出力が"オフ"になっ ていたり、AAC 信号を PCM 信号 に変換する設定になっていたりする 場合があります。テレビやデジタル チューナーなどの設定画面で、デジ タル音声や AAC 出力の設定をご確 認ください。詳しくは、各機器の取 扱説明書をご覧ください。

ステレオ再生

音質調整ができるステレオ再生用のモードです。トーン
ソースに収録されている音声のまま再生するモードです。 を調節できます。

- フロントスピーカー(左/右)とサブウーハーから音声このモードのとき、次の設定ができません。 を出力します。
- マルチチャンネル信号を入力しているときは、2チャン ネルの音声にダウンミックスして再牛します。
- 機器を再生する (愛 26~29ページ)。
- STEREO を押す。 ステレオ再生をはじめます。



- サラウンドバック信号やフロントハイト信号は牛成しません。
- Tone(1250 ページ)
- MultFQ®(1~50ページ)
- Dynamic EQ®(で 51ページ)
- Dvnamic Volume®(であり1ページ)
- M-DAX(で 52 ページ)

機器を再生する (22 26~29 ~~ ジ)。



P.DIRECT を押して、ダイレク トモードを選ぶ。

• PURE DIRECT を押すたびにダイレクトモードが切り替わり ます。

音質調整回路を通さず、高音質で音楽再生を Source Direct おこなうモードです。

Pure Direct * 最も原音に忠実な音楽再生をおこなうモード です。

入力されるデジタル信号の種類を検出し、自

動的に対応するモードで音楽再生をおこない ます。

- * 音質に影響する次の回路の動作を停止します。
- 本体のディスプレイ表示回路(ディスプレイが消灯します。)
- アナログビデオ入出力回路

Auto

- ダイレクト再生モードを解除する場合は、もう一度 P. **DIRECT** を押してください。
- ●HDMI 信号を再生しているときは、ピュアダイレクト再生 モードでも映像を出力します。
- ●本体の PURE DIRECT を押しても、 リモコン と同じように操作できます。



ご注意

ピュアダイレクト再生モード中は、メニュー画面を表示しませ h.


ドルビーバーチャルスピーカー/ ドルビーヘッドホン再生

ドルビーバーチャルスピーカーモード

2本のステレオスピーカーでバーチャル化されたサラウンド音声を楽 しむことができます。

- フロントスピーカー(左/右)から音声を出力します。
- マルチチャンネル信号を入力しているときは、2チャンネルの音声 にダウンミックスして再牛します。

機器を再生する (126~29ページ)。

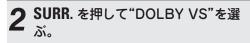



ドルビーヘッドホンモード

ヘッドホンでマルチチャンネルサラウンド音声を楽しむことができま す。

ヘッドホンを接続する。



△ SURR. を押してドルビーヘッドホン モードを選ぶ。

• SURR. を押すたびにドルビーヘッドホンモードが切り替わります。

DOLBY HEADPHONE ヘッドホン再生におけるサラウンドモードです。 サラウンド音場を通常のヘッドホンで再生します。

ヘッドホン再生時にサラウンド再生せずに、通常の **DOLBY HP BYPASS** ステレオ再生をします。

DOLBY HP PLII Movie 映画ソースに最適なモードです。

DOLBY HP PLII Music 音楽ソースに最適なモードです。

- ヘッドホンをヘッドホン端子から外すと、サラウンドモードは以 前の設定に戻ります。
- ドルビーヘッドホンモードは音質調整ができません。
- •2 チャンネルソースを再牛しているときのみ、Dolby HP PL Ⅱ Movie または Dolby HP PL II Music を選択できます。



応用編


ここでは、本機をより使いこなすことができる機能や操作について説明しています。

- スピーカーを設置 / 接続 / 設定する (サラウンドバックスピーカーを使用した 7.1 チャンネル以外) ② 34 ページ
- 接続のしかた(応用接続) ② 39ページ
- 再生のしかた(応用操作) 2 40 ページ
- 詳細設定のしかた 2 42ページ
- その他の設定 2 59ページ
- リモコンで機器を操作する 2 60ページ

スピーカーを設置 / 接続 / 設定する(サラウンドバックスピーカーを使用した 7.1 チャンネル以外)

ここでは、サラウンドバックスピーカーを使用した 7.1 チャンネル以外の設置 / 接続 / 設定方法を説明しています。サラウンドバックスピーカーを使用した 7.1 チャンネルの 設置/接続/設定方法は、「入門編(かんたんセットアップガイド)」(心子?ページ)をご覧ください。

本機の Audyssey® Auto Setup で、接続しているスピーカーの本数を検出し、ご使用になるスピーカーに最適な設定を自動的におこないます。

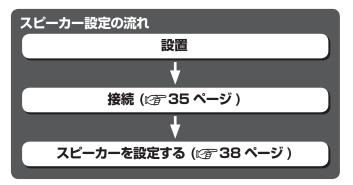


設置

本機は、サラウンド空間により一層の広がりや奥行きを 表現する Dolby Pro Logic IIz(で 75ページ)に対応して います。

Dolby Pro Logic IIz をご使用になる場合は、フロントハ イトスピーカーを設置してください。



サラウンドスピーカーは、耳の高さより 60~90cm 高い位置 に設置することをおすすめします。

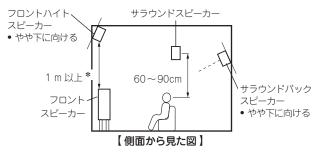


* Dolby Pro Logic IIz 推奨

ご注意


フロントハイトスピーカーとサラウンドバックスピーカーを、 同時に使用することはできません。

7.1 チャンネル(フロントハイトスピーカー)を 設置するとき

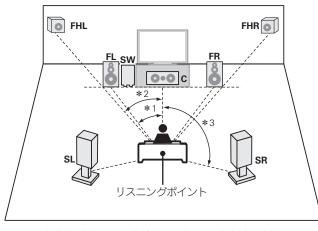


*1 22°~30° *2 22°~45° *3 90°~110°

6.1 チャンネル(サラウンドバックスピーカー)を設 置するとき

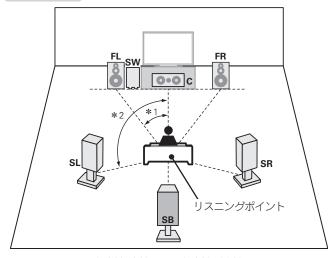


*2 90°~110° *1 22°~30°

5.1 チャンネルのスピーカーを設置するとき

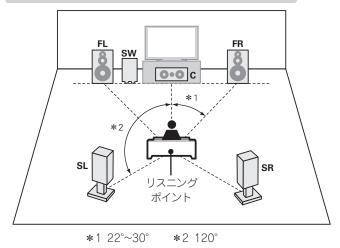

2.1 チャンネルを設置するとき

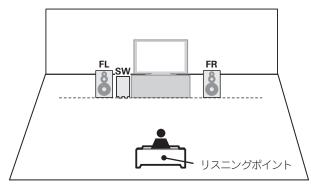

FL フロントスピーカー(L) SB サラウンドバックスピーカー

FHR フロントハイトスピーカー(R)

C センタースピーカー SW サブウーハー

SL サラウンドスピーカー(L)

SR サラウンドスピーカー(R)

正論


12/1/20

●サラウンドバックスピーカーを使用した 7.1 チャンネルの接続方法は、8 ページをご覧ください。

●テレビの接続方法は、9ページをご覧ください。


フ.1 チャンネル(フロントハイトスピーカー)接続

フロントハイトスピーカーを使用した 7.1 チャンネル再生をおこなう場合は、「スピーカーを設定する」(で 38ページ)で "Amp Assign"を"Normal"に設定してください。

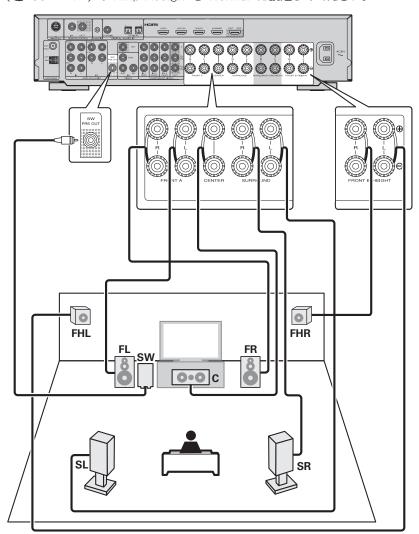


6.1 チャンネル(サラウンドバックスピーカー)接続

サラウンドバックスピーカーを 1 本だけ使用する場合 (6.1 チャンネル接続時)は、SURR. BACK/SPEAKER C 端子の "L" 側に接続してください。このときのスピーカー設置については、「6.1 チャンネル(サラウンドバックスピーカー)を設置するとき」(で34ページ)をご覧ください。サラウンドバックスピーカーを使用した 6.1 チャンネル再生をおこなう場合は、「スピーカーを設定する」(で38ページ)で "Amp Assign"を "Normal" に設定してください。

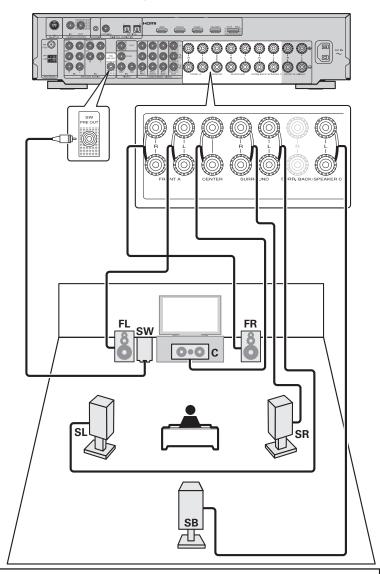


5.1 チャンネル接続

5.1 チャンネル再生をおこなう場合は、「スピーカーを設定する」(で38ページ)で"Amp Assign"を"Normal"に設定してください。

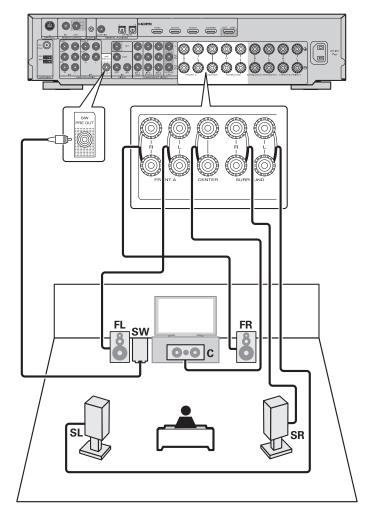

フロント A/B 接続

FRONT B/HEIGHT 端子に2組目のフロントスピーカーを接続して使用することができます。 このような場合、"Front Speaker Setup"(で 55 ページ)を"B"に設定してください。

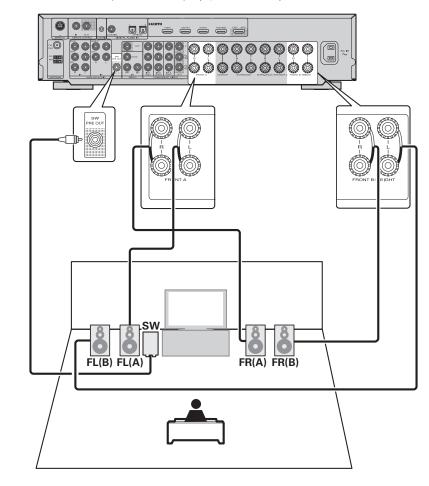


マルチチャンネルソースをサラウンド再生する場合は、センタースピーカー、サラウンドスピーカーおよびサブウーハーを接続してください。5.1 チャンネル再生ができます。マルチチャンネル再生にはフロントスピーカー(A)を、2 チャンネル再生にはフロントスピーカー(B)を使用するなど、スピーカーの仕様や再生するソースによってフロントスピーカーを使い分けることができます(で全755ページ "Front Speaker Setup")。

龤

龤

緇


2.1 チャンネル /2 チャンネル接続

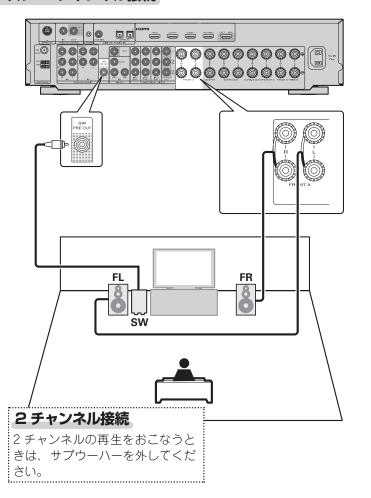

バイアンプ接続

バイアンプ接続は、バイアンプ対応スピーカーのツィーター用端子とウーハー用端子に、別々のアンプを接続する方法です。これによりウーハーの逆起電力(出力されずに戻ってくる電力)がツィーターに流れ込んでツィーターの音質に影響を及ぼすことがないため、より高音質な再生をお楽しみいただくことができます。

このような場合、「スピーカーを設定する」(図書38ページ)の"Amp Assign"を"SPKR-C"に設定してください。

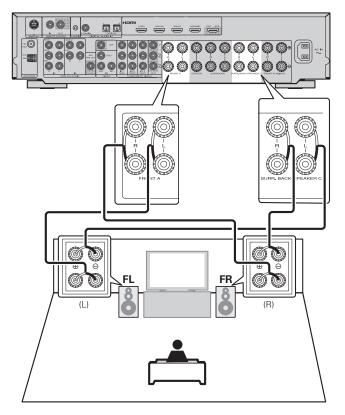



バイアンプ接続では、FRONT A 端子と SURR.BACK/SPEAKER C 端子から同じ信号を出力します。

マルチチャンネルソースをサラウンド再生するときは、センタースピーカー、サラウンドスピーカーおよびサブウーハーを接続してください。5.1 チャンネル再生ができます。


ご注意

- バイアンプ接続に対応したスピーカーをご使用ください。
- ●バイアンプ接続ではスピーカーのウーファー端子とツィーター端子を接続している短絡板または短絡用ワイヤーを必ず外してください。

ここでは、サラウンドバックスピーカーを使用した7.1 チャンネル以外の設定方法を説明しています。 サラウンドバックスピーカーを使用した 7.1 チャンネルの設定方法は、入門編の「スピーカーを設定する(Audyssey® Auto Setup)」(図 10 ページ)をご覧ください。

あらかじめスピーカーを設置し、本機とスピーカーを接続してください。



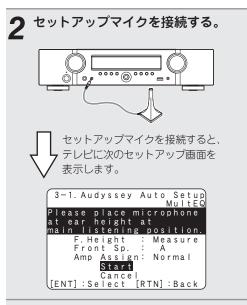

3 △▽ を押して、"Amp Assign" を 選ぶ 選ぶ。 3-1. Audyssey Auto Setup lease place microphone at ear height at in listening pos F. Height : Measure Front Sp. Amp Assign:∢Normal ▶ Start Cance

[RTN]:Back

◇◇を押して、接続したスピーカー の設定を選ぶ。

7.1 チャンネル(フロント/セ Normal ンター / サラウンド / サラウン ドバックまたはフロントハイト / サブウーハー) スピーカーを 接続して使用するときに選びま す。

> SURR. BACK/SPEAKER C 端子にフロントスピーカーの ツィーター部を接続し、FRONT A 端子にフロントスピーカーの ウーハー部を接続して、本機を バイアンプ接続で使用するとき に選びます。

"F. Height"の設定

SPKR-C

∧ ▽ を押して、"F. Height"を選ぶ。

フロントハイトスピーカーを測 Measure 定するときに選びます。

フロントハイトスピーカーを測 Skip 定しないときに選びます。

6 "Front Sp"の設定

- ① △ ▽ を押して、"Front Sp"を選 Si.
- ② ◇ ▷ を押して、使用するスピー カーを選ぶ。
- A フロントスピーカー A を使用すると きに選びます。
- **B** フロントスピーカーBを使用すると きに選びます。

7 12ページの"**進備**〉"手順5へ進む。

ご注意

Audyssey Auto Setup をおこなった後に、 スピーカーの接続やサブウーハーの音量を変 更しないでください。もし変更した場合には、 再び Audyssev Auto Setup をおこなってく

龤

接続のしかた(応用接続)

リモートコントロール端子に接続する

本機にマランツ製オーディオ機器を接続して、本機のリモコンでホームシアターシステムを集中コントロールできます。

□接続

接続するマランツ製オーディオ機器に付属 しているリモートケーブルで、本機のリモートコントロール出力端子と接続する機 器のリモートコントロール入力端子を接続 します。


□設定

接続している機器の背面にあるリモートコントロールスイッチを"EXTERNAL"または"EXT."にします。

- 接続している機器はリモコン受光部の受信を停止します。
- •接続している機器を操作するときは、リモコンを本機のリモコン受光部に向けて操作してください。

本機の M-XPort 端子にワイヤレスレシーバー RX101 (Bluetooth 機器(別売り)) を接続することで、外付け赤外線受光部として使用できます。

RX101を外部の赤外線受光器としてお使いになる場合、本機のリモコン信号受光機能を "DISABLE"に設定してください(でで59ページ「リモートコントロールの設定」)。

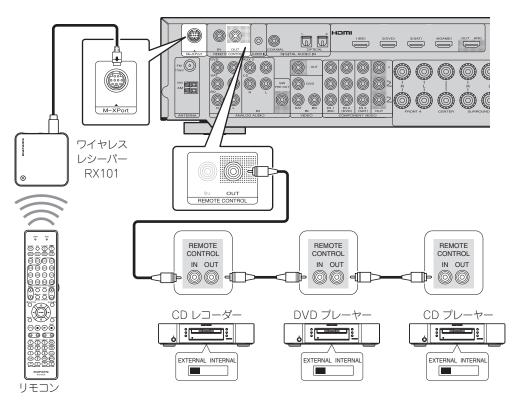

再生のしかた(応用操作)

再生のしかた(基本操作)(25ページ)

リスニングモードを選ぶ(サラウンドモード) (愛30ページ)

- □ HDMI コントロール機能 (27 40 ページ)
- □ スリープタイマー機能 (22741ページ)
- □ チャンネルレベルを調節する (22741ページ)

便利な機能

HDMI コントロール機能

本機と HDMI コントロール機能対応のテレビやプレーヤーを HDMI 接続し、それぞれの機器の HDMI コントロール機能の 設定をすると、次の操作ができます。

- □ テレビの電源オフ操作に連動して、本機の電源を オフにできます。
- □ テレビの操作で、音声を出力する機器の切り替え ができます。

テレビの音声出力の設定操作にて「アンプから音声を出 力する | の設定操作をおこなうと、アンプの電源をオン にすることができます。

- □ テレビの音量調節操作で、本機の音量の調節がで きます。
- □ テレビの入力の切り替え操作に連動して、本機の 入力ソースの切り替えができます。
- □ プレーヤーを再生すると、本機の入力ソースがそ のプレーヤーの入力ソースに切り替わります。

ご注意

- •メニューの"HDMI Control"を"ON"に設定しているときは、 スタンバイ時の待機電力を多く消費します。
- ●HDMI コントロール機能は、HDMI コントロール機能対応の テレビが動作の制御をおこないます。HDMI コントロール機 ・メニューの"HDMI Control"の設定(☞ 56ページ)が"ON"に 能を使用するときは、必ずテレビを接続してください。
- 接続しているテレビやプレーヤーによっては、動作しない機能 があります。あらかじめ各機器の取扱説明書をご覧ください。
- メニューの "Power Off Control" を "OFF" (で 56ページ) に設 定している場合は、接続している機器の電源がスタンバイに なっても、本機の電源はスタンバイになりません。
- ●HDMI 機器の接続を追加するなど、接続に関する変更をおこ なうと、連動操作が初期化される場合があります。このよう な場合は設定をやり直してください。
- •メニューの"HDMI Control"を"ON"に設定している場合は、 "Input Assign" (全46ページ)の設定で、"TV" にHDMI 端子 を割り当てることはできません。

- 本機の HDMI コントロール機能を有効にする。 メニューの "HDMI Control" (で 56ページ)を "ON" に設 定してください。
- ◆ HDMI ケーブルで接続しているすべての機器の電源 **と**を入れる。
- 3 HDMI ケーブルで接続しているすべての機器の HDMI コントロール機能を有効にする。
- 接続している機器の設定については、各機器の取扱説明書 をご覧ください。
- •いずれかの機器の電源プラグを抜いた場合は、手順1、2を おこなってください。
- ▲ テレビの入力を、本機に接続した HDMI 入力に切 り替える。
- 5 本機の入力を HDMI 入力のソースに切り替えて、 プレーヤーの映像が正しく映るか確認する。
- テレビの電源をスタンバイにすると、本機とプレー ヤーの電源もスタンバイになることを確認する。



HDMI コントロール機能が正しく動作しない場合は、次の点を ご確認ください。

- ●テレビやプレーヤーが HDMI コントロール機能に対応してい るか。
- なっているか。
- メニューの "Power Off Control" の設定(で 56 ページ) が "OFF"になっていないか。
- ●本機に接続しているすべての機器の HDMI コントロール機能 の設定は正しいか。

(ご注意)

次の操作をおこなうと、連動操作が初期化される場合がありま す。その場合には、手順2、3をおこなってください。

- ・メニューの "Input Assign" ⇒ "HDMI" 設定(で 46ページ)の
- ●HDMI で接続している機器の接続変更や機器の増加

緇

スリープタイマー機能

設定した時間が経過すると、自動的に電源をスタンバイにすることができます。


視聴しながら、おやすみになるときに便利です。

SLEEP を押して、スリープ時間を設定する。

ディスプレイの"**SLEEP**"表示が点灯します。



• **SLEEP** を押すたびに、スリープ時間が 次の順序で切り替わります。

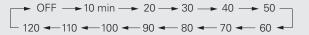

スリープタイマーを解除するとき

SLEEP を押して、"OFF"を選ぶ。 ディスプレイの"**SLEEP**"表示が消灯します。



本機の電源がスタンバイまたはオフになると、スリープタイマーの設定は解除されます。

チャンネルレベルを調節する

再生するプログラムソースまたはお好みに合わせて、各チャンネルレベルの調節ができます。

□スピーカーごとにチャンネルレベルを調節す る

AUX1 (USB) (TV) (CD)

SATR TUNE M-XP AMP

(HT-EQ) (■) (■)


CLR 0 (NOTE OF THE STREET OF T

7 CH LVL

DYN VOL 9 V SEL

1 AMP を押して、リモコンをアンプ操作モードにする。

9 CH LVL を押す。

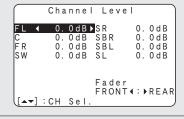

- 3 △▽ を押して、調節するスピーカーを選ぶ。
- ボタンを押すたびに、チャンネルが切り替わります。

▲ ◇ ▷ を押して、チャンネルレベルを調節する。

サブウーハーのチャンネルレベルを調節する場合、"-12dB" のときに < を押すと、"OFF"の設定になります。

PHONES 端子にヘッドホンプラグを挿入しているときは、ヘッドホン用のチャンネルレベルを調節できます。

□チャンネルレベルをまとめて調節する (フェーダー機能)

フロント側(フロントスピーカー/フロントハイトスピーカー/センタースピーカー)またはリア側(サラウンドスピーカー/サラウンドバックスピーカー)のスピーカーのチャンネルレベルをまとめて調節(減衰)します。

AMP を押して、リモコンをアン プ操作モードにする。

つ CH LVL を押す。



3 ▽ を押して"Fader" を選び、△ ▷ を押して調節するチャンネル ("FRONT" または"REAR") を選ぶ。



AUX1) (USB) (TV) (CD)

- **4** ◇ ▷ を押して、チャンネルレベルを調節する。 (<): フロント側、▷: リア側)
- 一番小さい値に調節されているチャンネルレベルが、-12dB になるまで調節できます。



フェーダー機能は、サブウーハーチャンネルにははたらきません。

詳細設定のしかた

設定項目 番号 詳細項目 内容 参照ページ 1-1 Surround Parameter 音場効果を調節します。 49 1. Audio Adiust メニューの操作をおこなうときは、本機にテ 1. Audio Adiust 1-2 トーンを調節します。 50 Tone レビを接続し、テレビ画面にメニューを表示 MultEQ®、Dynamic EQ® および Dynamic Volume® を設定します。 50 1. Surround Parameter 1-3 Audyssey Settings 2. Tone させてから操作してください。 Manual EQ グラフィックイコライザーを使って各スピーカーの音色を調節します。 52 3. Audyssey Settings 4. Manual EQ 5. M-DAX メニューの操作のしかたは、右記の参照ペー 1-5 M-DAX 圧縮音声を圧縮前の状態に復元し、低域の量感を補正して豊かに再生します。 52 6. Audio Delay ジをご覧ください。 1-6 Audio Delay 映像と音声の再生タイミングのずれを補正します。 52 ([ENT] : Select [RTN] : Back MFNU 2-1 Status 現在の設定状態を表示します。 58 2. Information 1. Audio Adiust-2. Information **Audio Input Signal** 音声入力信号の情報を表示します。 58 2. Information = 13. Auto Setup 2-3 HDMI Information HDMI の入出力信号やテレビの情報を表示します。 58 1 Status 2. Audio Input Signal 2-4 Preset Channel チューナーのプリセットチャンネル情報を表示します。 3. HDMI Information **⊁**¦4. Manual Setup¦ 4. Preset Channel [5. Input Setup] 58 [ENT]:Select [RTN]:Back 10 Audvssev Auto Setup ご使用になるスピーカーに最適な設定を自動的におこないます。 .[ENT]:Select 3. Auto Setup 3-2 Parameter Check Audyssey Auto Setup の測定結果を確認します。 3. Auto Setup この項目は、Audyssey Auto Setup をおこなった後に表示します。 1. Audyssey Auto Setup 2. Parameter Check 一度だけ設定すればよい項目 14 お買い上げ時などに設定してくださ (10 一度設定していただくと、接続する [ENT]:Select スピーカーやスピーカーの設置を変 スピーカーの大きさや距離、チャンネルレベルなどを設定します。 4-1 Speaker Setup 53 4. Manual Setup 更しない限り、設定の必要がありま 56 4-2 | HDMI Setup HDMI の映像 / 音声出力に関する設定をします。 4. Manual Setup せん。 56 4-3 Audio Setup 音声の再生に関する設定をします。 1. Speaker Setup 2. HDMI Setup Option Setup その他の設定をします。 4-4 3 Audio Setup 4. Option Setup 57 ([ENT] : Select [RTN] : Back **Auto Preset** 自動で FM 放送局をプリセットします。 45 5. Input Setup **Preset Skip** 選局するとき、スキップしたい放送局をあらかじめ設定します。 45 (例:TUNER) **Preset Name** プリセットした放送局の表示名を変更します。 45 5. Input Setup TUNER 46 Input Assign 入力端子の割り当てを変更します。 1. Auto Preset 47 Video 映像の設定をします。 2. Preset Skip 3. Preset Name 47 Input Mode 入力モードとデコードモードを設定します。 4. Video 5. Rename 48 Rename 選択した入力ソースの表示名を変更します。 6. Source Level Source Level 48 音声入力の再生レベルを補正します。 "Input Setup"メニューは、選択している入 [ENT]:Select [RTN]:Back Playback Mode iPod や USB メモリーの再生に関する設定をします。 48

カソースによって、表示内容が異なります。

テレビ画面とディスプレイの表示について

テレビ画面とディスプレイの表示について、代表的な例を説明します。

	テレビ画面	ディスプレイ	説 明
トップメニューの表示	MENU Audio Adjus Information Auto Setup Manual Setup Input Setup 3 [ENT]: Select	Audio Adjust	 1 メニュー項目を表示します。 2 テレビ画面:選択中の行を示します。 ディスプレイ:選択中の項目を表示します。 ・テレビ画面で、設定した項目に移動させるときは、△▽ を押します。 3 選択中の設定メニューの番号を表示します。
設定を変更するときの表示	Total To	BD (HDMII) 2 (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6	 ① 選択中の設定メニューの番号を表示します。 ② テレビ画面:選択中の行を示します。 ヴィスプレイ:選択中の項目を表示します。 ● テレビ画面で、設定したい項目に移動させるときは、△▽〈 ▷を押します。 ③ ENTERを押して、設定したい項目を選びます。 ④ 設定を変更できる項目には、項目名の両端に ▼ ▶ を表示します。 ✓ ▷を押して、設定を変更します。
文字を入力するときの表示	3 5-4. Rename DVD : TVD Default 2 [SFT]: a/A [SRCH]: KeyBD [ENT]: OK [RTN]: Cancel	DVD (90 VD (97)	 ● ◇ トカーンルが左右に移動します。 ② 入力したい位置で△▽を押すと、文字の入力ができます。 ③ 選択中の設定メニューの番号を表示します。 → キーボード画面での文字入力や、リモコンの数字ボタンでの文字入力方法は、44 ページをご覧ください。
お買い上げ時の設定に戻すときの表示	2 [5-4]. Rename DVD : [DVD] 1 Default [AV] : Up/Down [ENT] : Select [RTN] : Back	Default ① ENTERを押す。 Default?: 4 No	● ▽を押して"Default"を選び、ENTERを押して設定します。② 選択中の設定メニューの番号を表示します。

文字入力について

本機は、次の画面表示名をお好みに合わせて変更することができます。

- "Preset Name" (で 45 ページ)
- "Rename" (で 48ページ)


文字の入力には、次の2通りの方法があります。

文字入力方式の種類

入力方式	操作の概要
カーソルボタンで入力する (ノーマル画面)	リモコンまたは本体で操作します。△▽◁▷と ENTER で文字を入力します。
キーボード画面で 入力する	リモコンで操作します。テレビ画面に表示される文字を選んで、 文字を入力します。

ノーマル画面入力方式

□ノーマル入力画面の表示

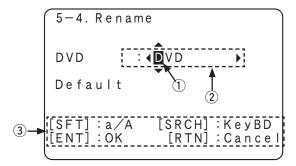

- ① カーソル
- ② 文字入力部
- ③ 操作ボタンガイド

•[SFT] SHIFT 大文字 / 小文字の切り替え

• [SRCH] SEARCH キーボード画面入力方式への切り替え

• [ENT] ENTER 文字入力の確定 • [RTN] RETURN 文字入力の取り消し **1** 文字の入力をおこなう画面を表示する(© 42ページ 「メニュー 一覧」)。

(AUX1) (USB) (TV) (CD)

SATR TUNE (M-XP) (AMP)

- 2 ◇ ▷ を押して、変更したい文字にカーソルを合わせる。
- **3** △▽ を押して文字を変更し、 ENTER を押す。
- 入力できる文字の種類は、次のとおりです。

【英大文字】

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 【英小文字】

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz


【記号】'()*+-./:;<=>?[] 【数字】0123456789(空白)



4 手順 2、3 をくり返して名前を変更し、ENTER を押して入力した文字を確定する。

キーボード画面入力方式

□キーボード入力画面の表示

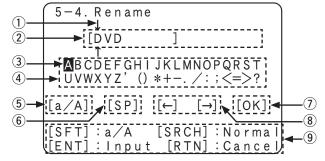

- ① カーソル
- ② 文字入力部
- ③ カーソル
- 4 キーボード部
- ⑤ 大文字/小文字の切り替えキー
- ⑥ スペース入力キー

- ⑦ 文字入力の確定キー
- ⑧ カーソル移動キー
- 9 操作ボタンガイド

•[SFT] SHIFT 大文字 / 小文字の切り替え

• [SRCH] SEARCH ノーマル画面入力方式への切り替え

• [ENT] ENTER 選択文字の入力 • [RTN] RETURN 文字入力の取り消し

- **1** 文字の入力をおこなう画面を表示する(© 42ページ 「メニュー 一覧 」)。
- **2** ノーマル入力画面表示中に、SEARCH/INFO を押す。

キーボード入力画面に切り替わります。

- ? 変更したい文字を選ぶ。
 - ① △ ▽ ◁ ▷ を押して [←] または [→] を選ぶ。
 - ② ENTER を押して、変更したい文字にカーソルを 合わせる。

ENTER を押すたびに、カーソルが1文字ずつ移動します。

- **4** △▽</br>
 を押して、入力したい文字を選び、ENTERを押す。
- 入力できる文字の種類は、次のとおりです。

【英大文字/記号】

ABCDEFGHIJKLMNOPQRST

UVWXYZ'()*+-./:;<=>?

【英小文字/数字】

abcdefghijklmnopqrst

uvwxyz[]0123456789



- **5** 手順 3、4 をくり返して、名前を変更する。
- $oldsymbol{eta}$ igtriangle igtriangle igtriangle を押して"[OK]"を選び、 $oldsymbol{\mathsf{ENTER}}$ を押す。

龤

入力の設定(Input Setup)

現在選択している入力ソースに関する設定をします。

●設定を変更しなくてもご使用いただけます。必要に応じて設定してください。

メニューの操作のしかた

AMP を押して、リモコンをアンプ操作モードにする。

MENU を押す。

テレビ画面にメニューを表示します。

△▽ を押して、設定または操作したいメニューを選ぶ。

ENTER を押して、設定を確定する。


- ●前の項目に戻るときは、RETURN を押してください。
- ●メニューを終了するときは、メニュー表示中に MENU を押してください。メニュー画面が 消えます。

"Input Setup"でできること


Auto Preset (〒45ページ) Preset Skip (〒45ページ) Preset Name (〒45ページ)



5-2. Preset Skip Block A Block Presets FM 76.00MHz A2 FM 83.00MHz A3 FM 89.00MHz ON A4 FM 90.00MHz ON A5 FM 90.00MHz ON A6 FM 90.00MHz ON A7 FM 90.00MHz : ON A8 FM 90.00MHz : ON

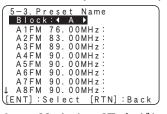


Input Assign (愛 46ページ)

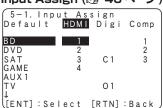

5-2. Video Video Select:∢Source Video Mode : Auto [RTN]:Back


Video (2247ページ)

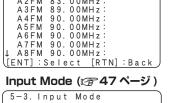


Input Mode : √Auto

Decode Mode : Auto

[RTN]:Back Source Level (愛 48ページ) Playback Mode (愛 48ページ)

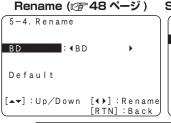

5-5. Source Level Source Level : ◀ 0dB▶ [RTN]:Back

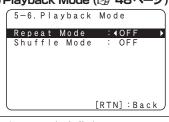

知っておいてほしいこと

□本書内の入力ソースの表示について

本書では、各項目で設定できる入力ソース名を次のようにあらわしています。

| DVD || SAT || GAME || AUX1 || USB || TV CD AUX2 TUNER M-XPort

ご注意

メニューの"Source Delete"(でで57ページ)で、"Delete"に設定した入力ソースは選べません。

Auto Preset

自動で FM 放送を選局し、プリセットします。

設定項目	設定内容
Start FM放送の選局をはじめます。 TUNER	※ "Auto Preset" でお好みの FM 放送を選局できない場合は、「手動でラジオ放送を選局しプリセットする(マニュアルプリセット)」(図面 27ページ)でお好みの放送を選局してください。

Preset Skip

お買い上げ時の設定は、下線が付いている項目です。

選局するとき、スキップしたい放送局をあらかじめ設定します。

設定項目	設定內容
A~G	1~8 :選択したプロックの中で、スキップしたいチャンネルを設定します。
プリセットしたブロックの中	• <u>ON</u> : 選択したチャンネルを表示します。
から、スキップしたいブロッ	• Skip :選択したチャンネルを表示しません。
	愛択したブロックを "Skip" に設定すると、ブロック(A~G) ごとにスキップすることができます。
TUNER	1779 0000 0000

Preset Name

プリセットした放送局の表示名を変更します。

設定項目	設定内容
A1~G8	•8 文字まで入力できます。
選択したチャンネルの表示名	文字の入力方法については、44ページをご覧ください。
を変更します。	
TUNER	
Default	Yes: お買い上げ時の設定に戻します。
変更されたプリセット名を、	No : お買い上げ時の設定に戻しません。
お買い上げ時の設定に戻しま	
す。	

カーソルを移動する (ト / 下 / 左 / 右)




設定を確定する



ひとつ前のメニューに戻る

Input Assign

"Input Assign"メニュー画面の表示例

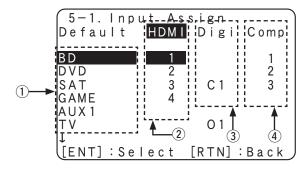

- ①入力ソース
- ② HDMI入力
- ③ デジタル音声入力 "O"は光デジタル入力、 "C"は同軸デジタル入力を あらわします。
- 4 コンポーネントビデオ入力

"Input Assign"メニューの操作のしかた

- △▽⟨▷を押して、設定したい項目へカーソルを移動させ、 ENTER を押す。
- ENTER を押して、設定を確定する。



ご注意

46

設定項目

Game ソースの"HDMI"、"Digital" および"Component" の割り当てをすべて"None" に設定す ると、入力ソースの切り替えで Game ソースが選べなくなります。

DEALPRE			1100	~			
HDMI	HDMI 1/HDI	VII 2/HC) МI З/Н	DMI 4 : 3	選択した丿	しカソース	に、いず
入力ソースに割り当てられて	れかの HDMI 入	力端子を	割り当てき	ます。			
いる HDMI 入力端子を変更	None: 選択し	た入力ソ-	ースに HD	MI 入力端	子を割り置	当てません	0
するときに設定します。	• 各入力ソース(のお買い上	げ時の設	定は、次の	とおりで	す。	
BD DVD SAT GAME AUX1 TV	入力ソース	BD	DVD	SAT	GAME	AUX1	TV
	お買い上げ時 の設定	HDMI 1	HDMI 2	HDMI 3	HDMI 4	None	None

設定項目	設定內容						
HDMI つづき) Digital 人力ソースに割り当てられて	● HDMI 入力端子の割り当てができない入力ソースには、"-"を表示します。 ● "HDMI"で割り当てた映像信号と、メニューの"Input Assign" ⇒ "Digital"で割り当てた音声信号を組み合わせて再生する場合は、"Input Mode"(12747ページ)を"Digital"に設定してください。 ● アナログ端子およびデジタル端子から入力された音声信号は、テレビに出力しません。 ● メニューの"HDMI Control"(12756ページ)を"ON"に設定している場合は、"TV"に"HDMI"を割り当てることはできません。 C1 (同軸デジタル入力端子)/O1, O2 (光デジタル入力端子):選択した						
Nるデジタル入力端子を変更 するときに設定します。	None: 選択 各入力ソース						0
BD DVD SAT	入力ソース	BD BD	DVD	SAT	GAN		AUX1
GAME AUX1 TV CD AUX2	お買い上げ時 の設定	None	None	COAXIAL 1	Non	е	None
	入力ソース	TV	CD	AUX2			
	お買い上げ時 の設定	OPTICA 1	L OPTICAI 2	None			
Component 人力ソースに割り当てられて いるコンポーネントビデオ入 力端子を変更するときに設定 います。	Comp1/Comp1/Complement	ュンポーネン した入力ソ [・]	ノトビデオ入 ースにコンカ	力端子を割り ポーネントビ	J当てま ^っ デオ入力	す。)端子を割	
BD DVD SAT	入力ソース	BD	DVD	SAT	GAME	AUX1	TV
GAME AUX1 TV	お買い上げ 時の設定	Component 1	Component 2	Component 3	None	None	None
	□ コンポー>"-"を表示		ナ入力端子の	割り当てが	できない。	 入力ソー	スには、
Default Input Assign"で設定した 内容を、お買い上げ時の設定 に戻します。	Yes:お買い No:お買い上 P "Default"	上げ時の設定 げ時の設定 を選んで E 表示されます	に戻しません NTER を押	<i>ل</i> ه			

設定内容

龤

浀

緇

Video

お買い上げ時の設定は、下線が付いている項目です。

映像に関する設定をします。

Video Select

す。

設定項目

設定内容

Source: 入力ソースの映像と音声を再牛します。

今聞いている音声に、好きな BD / DVD / SAT:見たい映像の入力ソースを選びます。今聞いている 映像を組み合わせて再生しま「音声に、選択した入力ソースの映像を組み合わせて再生します。入力ソー スごとに設定できます。

- "BD"、"TV"および"GAME"は、メニューの"Input Assign"(19746ペー ジ)で"Component"を割り当てているときのみ選べます。
- リモコンのボタンでも操作できます。 再生したい映像が表示されるまで V.SEL を押す。





ご注意

- HDMI 入力信号は選べません。
- メニューの "Source Delete" (です57ページ)で、"Delete" に設定した入力 ソースは選べません。

Video Mode

映像処理の設定をします。

BD	DVD	SAT
GAME	AUX1	TV

Auto: HDMI のコンテンツ情報に基づく映像処理を自動でおこないます。

Movie: コンテンツに関係なく映像処理をおこないます。

Game: ゲームコンテンツに合わせて映像処理をおこないます。



- メニューの "Input Assign" (© 46ページ)で "HDMI" を割り当てていると きに設定できます。
- "Video Mode" の設定が "Auto" の場合は、入力されたコンテンツに応じ てモードが切り替わります。

Input Mode

お買い上げ時の設定は、下線が付いている項目です。

各入力ソースの音声入力モードとデコードモードを設定します。 選択できる入力モードは、入力ソースによって異なります。

設定項目 設定内容 Auto: 本機に入力されている信号を自動的に検出して再生します。 Input Mode 各入力ソースの音声入力モー HDMI: HDMI 入力端子からの入力信号のみを再生します。 ドを設定します。 **Digital**:デジタル入力端子からの入力信号のみを再生します。 Analog: アナログ入力端子からの入力信号のみを再生します。 • "HDMI"は、メニューの "Input Assign" (で 46ページ)で "HDMI"を割り 当てた入力ソースのときに選択できます。 • "Digital"は、メニューの "Input Assign" (を 46ページ)で "Digital"を割 り当てた入力ソースのときに選択できます。 • 入力ソースが"TV" および"Game" のときは、"Analog" に設定できませ ● デジタル信号を正しく入力すると、ディスプレイの **DIG.** 表示が点灯しま す。DIG. 表示が点灯しない場合は、デジタル入力端子の割り当て("Input Assign"(cm 46ページ))や接続を確認してください。 • メニューの "HDMI Control" の設定が "ON" で、HDMI MONITOR 端子に ARC 対応テレビを接続している場合、入力ソース"TV"の入力モードは ARC 固定になります。

• リモコンの **A/D** を押しても設定できます。

A/D を押すたびに次のように切り替わります。

→ Auto — HDMI –

Analog ← Digital ←



各入力ソースのデコードモー **PCM**: PCM 信号が入力されたときだけデコードして再生します。 ドを設定します。

	,	
BD	DVD	SAT
GAME	AUX1	TV
CD	AUX2	

Auto: デジタル入力信号の種類を識別し、自動的にデコードして再生します。

DTS: DTS 信号が入力されたときだけデコードして再生します。



- メニューの "Input Assign" (です46ページ)で "HDMI" または "Digital" に 割り当てた入力ソースのときに選択できます。
- 通常は、"Auto"に設定してください。"PCM"や"DTS"は、それぞれの入 力信号を再生するときに設定してください。
- リモコンの D.MODE を押しても設定できます。 D.MODE を押すたびに次のように切り替わりま





D,MODE (A/D) TONE (A/B)

RES DLY Z2 BD



入力の設定(Input Setup)

Rename

選択した入力ソースの表示名を変更します。

設定項目	設定内容
Rename 選択した入力ソースの表示名 を変更します。	◆8 文字まで入力できます。◆文字の入力方法については、44 ページをご覧ください。
Default 変更した入力ソース名を、お 買い上げ時の設定に戻しま す。	Yes: お買い上げ時の設定に戻します。 No: お買い上げ時の設定に戻しません。

Source Level

お買い上げ時の設定は、下線が付いている項目です。

選択した入力ソースの音声入力の再生レベルを補正します。 ソースによって再生レベルに差があるときなどに設定してください。

設定内容

-12dB~+12dB(OdB)

Playback Mode

入力ソースが"USB"のときに設定できます。

リモコンの操作ボタン

設定項目	設定内容
Repeat	□ iPod 再生時
リピート再生モードを設定し	AII :すべての曲をリピート再生します。
ます。	One: 再生中の曲をリピート再生します。
	OFF:リピート再生モードをキャンセルします。
	□ USBメモリー再生時
	AII :すべての曲をリピート再生します。
	One: 再生中の曲をリピート再生します。
	Folder :再生中のフォルダの中の曲をリピート再生します。
Shuffle	□ iPod 再生時
シャッフル再生モードを設定	Songs :曲をシャッフル再生します。
します。	Albums :アルバムをシャッフル再生します。
	OFF:シャッフル再生モードをキャンセルします。
	□ USBメモリー再生時
	ON:シャッフル再生モードを有効にします。
	OFF:シャッフル再生モードをキャンセルします。

| 音声を調整する(Audio Adjust)

サラウンド音声の音場効果をお好みにあわせて調節できます。

調節できる項目(パラメーター)は、再生している信号や選択しているサラウンドモードによっ て異なります。


調節できる各項目については、「サラウンドモードとパラメーター一覧表」(『客771ページ)をご覧 ください。

メニューの操作のしかた

- AMP を押して、リモコンをアンプ操作モードにする。
- MENU を押す。

┏ テレビ画面にメニューを表示します。

- 3 △▽ を押して、設定または操作したいメニューを選ぶ。
- ▲ ENTER を押して、設定を確定する。
- ●前の項目に戻るときは、RETURN を押してください。
- •メニューを終了するときは、メニュー表示中に MENU を押してくださ い。メニュー表示が消えます。

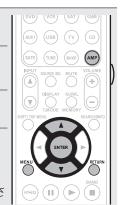

"Audio Adiust"でできること

Surround Parameter (2749ページ)

Tone (2 50 ページ)

Audyssey Settings (愛 50ページ)

Manual EQ (@ 52ページ)

M-DAX (Marantz Dynamic Audio eXpander) (愛 52ページ)

Audio Delay (愛 52ページ)

49

Surround Parameter


お買い上げ時の設定は、下線が付いている項目です。

音場効果を調節します。入力信号によっては、本設定ができない場合があります。

調節できる各項目については、「サラウンドモードとパラメーター一覧表」(12771ページ)をご覧ください。			
設定項目	設定内容		
HT-EQ 映画のせりふの高域成分をやわらげ、聴きやすくします。映画のサウンドトラックは高音域が強調され耳ざわりな場合があります。この機能を使用すると、補正をおこなって適切な音調バランスにします。	ON: "HT-EQ"を使用します。 OFF: "HT-EQ"を使用しません。 ✓ リモコンの HT-EQ を押しても設定できます。		
D.Comp ダイナミックレンジ(静かな 音と大きな音のレベル差)を 圧縮します。	Low/Mid/High:ダイナミックレンジの圧縮量を設定します。 <u>OFF</u> :ダイナミックレンジを圧縮しません。		
DRC ダイナミックレンジ(静かな音と大きな音のレベル差)を圧縮します。	Auto: 再生するソースによってダイナミックレンジの圧縮を自動でオン/オフします。ドルビー TrueHD ソースのときに設定できます。 Low/Mid/High: ダイナミックレンジの圧縮量を設定します。 OFF: ダイナミックレンジを圧縮しません。		
LFE 低域信号(LFE)レベルを調節 します。	-10dB~ <u>OdB</u> ② 各ソースを正しく再生するために、次の値に設定することをおすすめします。 ● ドルビーデジタルソース:"OdB" ● DTS の映画ソース:"OdB" ● DTS の音楽ソース:"-10dB"		
Center Image センターチャンネルの音声を 左右に振り分け、前方の音場 イメージを広げます。	0.0~1.0 (<u>0.3</u>)		

設定項目	設定内容
Panorama フロント左右チャンネルの音 場をサラウンドチャンネルま で拡大し、前方の音場イメー ジを広げます。	ON:設定します。 OFF:設定しません。
Dimension 音場イメージの中心を前方ま たは後方にシフトし、再生パ ランスを調節します。	0~6 (<u>3</u>)
Center Width センターチャンネルの音声を 左右に振り分け、前方の音場 イメージを広げます。	0~7 (<u>3</u>)
Height Gain フロントハイトチャンネルの 音量をコントロールします。	Low: フロントハイトチャンネルの音量を小さくします。 Mid: フロントハイトチャンネルを標準音量で出力します。 High: フロントハイトチャンネルの音量を大きくします。 **ご注意** "Height Gain"は、次の設定のときに表示します。 **メニューの"Amp Assign"設定(でで 53 ページ)が"Normal"のとき **メニューの"Speaker Config."☆"Front Height"の設定(でで 54ページ)が"None"以外のとき **サラウンドモードが"PLIIz"またはPLIIzのデコーダーを使用しているとき
Default "Surround Parameter"で 設定された内容を、お買い上 げ時の設定に戻します。	Yes : お買い上げ時の設定に戻します。 No : お買い上げ時の設定に戻しません。



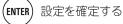

Tone

お買い上げ時の設定は、下線が付いている項目です。

トーンを調節します。

設定項目	設定内容
Tone Control	ON:低音や高音のトーンを調節できます。
トーンコントロール機能のオ	OFF : トーンを調節せずに再生します。
ン/オフを設定します。	✓ メニューの "Dynamic EQ" 設定(で 51 ページ)が "OFF" のときに設定できます。
	ご注意
	サラウンドモードが"DIRECT"モードのとき、トーンの調節はできません。
Bass	-6dB~+6dB (<u>OdB</u>)
低音を調節します。	✓ メニューの "Tone Control" の設定が "ON" のときに設定できます。
Treble	-6dB~+6dB (<u>OdB</u>)
高音を調節します。	✓ メニューの "Tone Control" の設定が "ON" のときに設定できます。

Audyssey Settings

お買い上げ時の設定は、下線が付いている項目です。

MultEQ $^{\mathbb{R}}$ 、Dynamic EQ $^{\mathbb{R}}$ および Dynamic Volume $^{\mathbb{R}}$ の設定をします。 これらの設定は、Audyssey $^{\mathbb{R}}$ Auto Setup をおこなった後に設定できます。 Audyssey 技術に関する詳細な情報については、75 ページをご覧ください。

ご注意

Audyssey Auto Setup をおこなっていない場合、または Audyssey Auto Setup をおこなった後にスピーカーの設定を変えると、Dynamic EQ/Dynamic Volume を選択できず、"Run Audyssey"を表示します。このような場合は、再度 Audyssey Auto Setup をおこなうか、"Restore"(で 14ページ)をおこなって Audyssey Auto Setup 実行後の設定に戻してください。

Audyssey Auto Setup 実行後の設定に戻してください。	
設定項目	設定内容
MultEQ MultEQ は、Audyssey Auto Setup の測定結果に基づき、リスニング環境における時間特性と周波数特性の両方を補正します。 3種類の補正カーブから選択します。"Audyssey"に設定することをおすすめします。 MultEQ の設定は、Dynamic EQ や Dynamic Volume を動作させるために必要です。	Audyssey Auto Setup をおこなうと、"Audyssey"、"Audyssey Byp. L/R" および "Audyssey Flat" が選択できます。 Audyssey Auto Setup 後は自動的に "Audyssey"になります。 "Audyssey"、"Audyssey Byp. L/R" または "Audyssey Flat" が選ばれたときは、ディスプレイの 「Warreser" 表示が点灯します。 Audyssey Auto Setup をおこなった後、測定したスピーカーの本数を増やさずに、スピーカーの構成、距離、チャンネルレベルおよびクロスオーバー周波数などの設定を変更した場合は、ディスプレイの 「Warreser" 表示が点灯します。 リモコンの MULTEQ を押しても、MultEQ の設定ができます。 「フロスオーバーは選択できません。 「こ注意 ・メニューの "EQ Customize" (でで 56ページ)で、"Not Used" に設定したイコライザーは選択できません。
	◆ヘッドホン使用時、"MultEQ"の設定は自動的に"OFF"になります。

設定項目 Dynamic EQ®

人間の聴覚や部屋の音響特 性を考慮し、音量レベルを下 げた際に発生する音質の低下 を防ぎます。

Dynamic EQはMultEQと 連動して動作します。

設定内容

ON: "Dynamic EQ"を使用します。 **OFF**: "Dynamic EQ"を使用しません。



● "ON"に設定すると、ディスプレイの「AUDYSSEY MULTER ED 表示が点灯します。

• リモコンの DYN EQ を押しても設定できます。 DYN EQ を押すたびに次のように切り替わりま



Dynamic EQ: ON → Dynamic EQ: OFF

Reference Level Offset

一般的なフィルム(映画など) コンテンツに適しています。 レンスとしています。音量 た際にミキシング特件・サ ツが作成された本来の特性 に自動的に維持します。し かし、フィルムのリファレ ンスはミュージックやテレビ 番組などフィルム以外のコ ンテンツの作成には使用さ れていない場合もあります。 Dynamic EQ は、フィルム 作成時に使用される標準のリ ファレンスレベルを使用せず に作成されたコンテンツに対 してオフセットレベルの設定 (5dB/10dB/15dB)が可能 です。右記が推奨の設定レベ

ルになります。

OdB(フィルムリファレンス):お買い上げ時の設定です。映画などのコン テンツに最適です。

Audyssey Dynamic EQは、**5dB**: クラッシック音楽のような非常に広いダイナミックレンジを持った

のミキシングレベルをリファ **10dB**: ジャズなどの広めのダイナミックレンジを持ったミュージックコ ンテンツやテレビ番組に適しています。

レベルが OdB から下げられ This setting should also be selected for TV content as that is usually mixed at 10 dB below film reference.

ラウンド効果を常にコンテン **15dB**: ポップやロックなどの非常に高い音量レベルでリスニングしたり、 圧縮されたダイナミックレンジを持つコンテンツに適しています。

> ▶ メニューの"Dynamic EQ"設定(図で51ページ)が"ON"のときに設定で、 きます。

設定項目

テレビや映画などで再生するします。 コンテンツ内における音量レ ベルの変化(静かな音のシー ど)をお好みの音量設定値に 自動的に調整します。

Dynamic Volume®

設定内容

Heavy: 音量レベルを最大に設定します。すべての音を一定の大きさに

Medium: 音量レベルを中間に設定します。平均的な音より大きな音と小 さな音を調節します。

ンと大きな音のシーンの間な Light:音量レベルを最小に設定します。非常に大きな音と非常に小さな 音を調節します。


OFF: "Dynamic Volume"を使用しません。



- "Dynamic Volume" を "ON" に設定すると、ディスプレイの [AUDYSSEY] 表 示が点灯します。
- Audyssey Auto Setup(rand 13ページ)で"Dynamic Volume"を"Yes"に 設定した場合は、自動的に"Evening"になります。
- リモコンの DYN VOL を押しても設定できます。 DYN VOL を押すたびに、次のように切り替わり ます。



→ Dynamic Volume : OFF → Dynamic Volume : Heavy

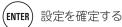

Manual EQ

お買い上げ時の設定は、下線が付いている項目です。

グラフィックイコライザーを使用して、各スピーカーの音色を調節します。 "Manual EQ"は、"MultEQ[®]"の設定(**26**50 ページ)が"Manual"のときに設定できます。

設定項目	設定内容
Adjust CH 各スピーカーの音色を調節し ます。	① スピーカーの音色の調節方法を選択する。 All CH: すべてのスピーカーの音色を一緒に調節します。 L/R CH: 左右のスピーカーの音色を一緒に調節します。
	Each CH: スピーカーごとに音色を調節します。② スピーカーを選択する。③ 調節する周波数帯を選択する。
	63Hz/125Hz/250Hz/500Hz/1kHz/2kHz/4kHz/8kHz/ 16kHz
	 * "L/R CH" や "Each CH" を選んだときは、調節するスピーカーを選んでください。 (4) レベルを調節する。
	-20.0dB~+6.0dB (0.0dB)
Base Curve Copy "MultEQ"の"Audyssey Flat"の補正カーブをコピーします。	Yes: コピーします。 No: コピーしません。 ☑ "Base Curve Copy"は、Audyssey [®] Auto Setup をおこなった後に表示します。
Default "Manual EQ"で設定した内容を、お買い上げ時の設定に戻します。	Yes : お買い上げ時の設定に戻します。 No : お買い上げ時の設定に戻しません。

M-DAX (Marantz Dynamic Audio eXpander)

お買い上げ時の設定は、 下線が付いている項目です。

MP3、WMA (Windows Media Audio) や MPEG-4 AAC などの圧縮オーディオフォーマットは、人間の 耳には聞こえにくい部分の信号を省いてデータ量を減らしています。M-DAX は、圧縮処理をするときに省 かれた信号を生成し、圧縮する前の音に近い状態に復元する機能です。 同時に低音域の量感の補正もおこないますので、圧縮オーディオ信号をより豊かに再生することができます。

設定内容

OFF: M-DAX を使用しません。

Low: 高域が極端に少ない圧縮音声ソースに対して、最適なモードです。

Mid:圧縮音声全般に対して、低域と高域を適切に補正します。

High: 高域が十分にある圧縮音声ソースに対して、最適なモードです。



● アナログ信号や PCM 信号(fs = 44.1/48kHz)が入力されたときに設定できます。

- サラウンドモードが"DIRECT"および"PURE DIRECT"モードのときは設定できません。
- "OFF"以外に設定すると、フロントパネルの M-DAX 表示が点灯します。
- リモコンの M-DAX を押しても設定できます。



Audio Delay

お買い上げ時の設定は、下線が付いている項目です。

映像を見ながら、音声の出力を遅らせる時間を調節します。

設定内容

0ms~200ms



- メニューの"Auto Lip Sync" の設定が"ON" のとき、および Auto Lip Sync 対応のテレビを接続しているときは、0~200ms の範囲で設定できます。
- "Audio Delay"の設定は、入力ソースごとに記憶させることができます。
- メニューの"Video Mode" (です47ページ)が"Game" モードのときは、ゲーム モード用のオーディオディレイ値を設定できます。
- リモコンの DLY を押したあとに ◇ ▷ を押しても、オーディオディレイ値を設定できます。



Audyssey Auto Setup の設定内容を変更する場合や、音声、映像、表示などの設定を変更 するときに設定します。

- ●設定を変更しなくてもお使いいただけます。必要に応じて設定してください。
- Audyssey Auto Setup をおこなったあとにスピーカーの設定を変えると、MultEQ、 Dynamic EQ $^{\mathbb{R}}$ および Dynamic Volume の選択ができなくなります($^{\mathbb{R}}$ 50、51 ページ)。

メニューの操作のしかた

AMP を押して、リモコンをアンプ操作モードにする。

MENU を押す。

テレビ画面にメニューを表示します。

△▽ を押して、設定または操作したいメニューを選ぶ。

ENTER を押して、設定を確定する。

- ●前の項目に戻るときは、RETURN を押してください。
- •メニューを終了するときは、メニュー表示中に MENU を押してくださ い。メニュー表示が消えます。

(AUX1) (USB) (TV) (CD (SATR) (TUNE) (M-XP) (HT-EQ) (■ 1) (▶)

"Manual Setup"でできること

Speaker Setup (愛 53ページ) HDMI Setup (愛 56ページ) Audio Setup (愛 56ページ)

4-1. Speaker Setup 1. Amp Assign 2. Speaker Config. 3. Bass Setting 4. Distance 5. Channel Level 6. Crossover Freq. 7. Front Sp Setup

[ENT]:Select [RTN]:Back

4-2. HDMI Setup Auto Lipsync : ON HDMI Audio Out : Amp HDMI Control : OFF

[RTN]:Back | ([ENT]:Select [RTN]:Back

4-3. Audio Setup 1. EQ Customize 2. Bilingual Mode

Option Setup (@ 57ページ)

4-4. Option Setup 1. Volume Control 2. Source Delete 3. On-Screen Display 4. Display 5. Setup Lock

[ENT]:Select [RTN]:Back

Speaker Setup

お買い上げ時の設定は、下線が付いている項目です。

スピーカーを手動で設定する場合や Audyssey® Auto Setup で測定した内容を変更するときにおこなっ てください。

- Audyssey Auto Setup をおこなったあとにスピーカーの設定を変えると、MultEQ®、Dynamic EQ® お よび Dynamic Volume® の選択ができなくなります(で 50、51ページ)。
- 設定を変更しなくてもお使いいただけます。必要に応じて設定してください。

設定項目 設定内容

Amp Assign

設定をします。

Normal: 7.1 チャンネル(フロント/センター/サラウンド/サラウンド 本機に接続したスピーカーの バックまたはフロントハイト / サブウーハー) スピーカーを接続して使用す るときに設定します。

SPKR C: SURR. BACK/SPEAKER C 端子にフロントスピーカーの ツィーター部を接続し、FRONT A 端子にフロントスピーカーのウーハー 部を接続して、本機をバイアンプ接続で使用するときに設定します。

Speaker Config.

音域再生能力によるスピー カーの大きさの分類を選びま す。

ご注意

"Large"と"Small"の選 択は、スピーカーの外形で 判断せずに、メニューの "Crossover Frea." (12755 ページ)で設定した周波数を 基準とした低域再生能力で 判断してください。

Front: フロントスピーカーの大きさを設定します。

スピーカーの有り・無しや低 • Large: 低音域を十分に再生できる大型スピーカーを使用します。

• Small: 低音域の再生能力が十分でない小型スピーカーを使用します。



- "Subwoofer" の設定が"No" の場合、"Front" の設定は自動的に"Large" になります。
- "Front"の設定が"Small"の場合"、Center" "、Surround" "、Surround Back"および"Front Height"を"Large"に設定することはできません。

Center:センタースピーカーの有無や大きさを設定します。

• Large: 低音域を十分に再生できる大型スピーカーを使用します。

• Small: 低音域の再生能力が十分でない小型スピーカーを使用します。

• None: センタースピーカーを使用しません。

● "Front"の設定が"Small"の場合、"Large"は表示しません。

Subwoofer:サブウーハーの有無を設定します。

Yes: サブウーハーを使用します。

No: サブウーハーを使用しません。

🥟 "Front"の設定が"Small"の場合、"Subwoofer"の設定は自動的に "Yes"になります。

잙

緇

长

緇

設定項目	設定内容
Speaker Config. (つづき)	Surround: サラウンドスピーカーの有無や大きさを設定します。 • Large: 低音域を十分に再生できる大型スピーカーを使用します。 • Small: 低音域の再生能力が十分でない小型スピーカーを使用します。 • None: サラウンドスピーカーを使用しません。
	 "Surround"の設定が"Large"のとき"、"Surround Back"および"Front Height"を"Large"に設定できます。 "Surround"の設定が"None"のとき"、"Surround Back"および"Front Height"の設定は自動的に"None"になります。
	S.Back: サラウンドバックスピーカーの有無や大きさ、本数を設定します。 • Large: 低音域を十分に再生できる大型スピーカーを使用します。 • Small: 低音域の再生能力が十分でない小型スピーカーを使用します。 • None: サラウンドバックスピーカーを使用しません。
	• <u>2sp</u> : サラウンドバックスピーカーを2本使用します。 • 1sp : サラウンドバックスピーカーを1本のみ使用します。この設定を 選んだときは、サラウンドバックスピーカーを左(L)チャンネルに接続し てください。
	ご注意 メニューの"Amp Assign" 設定(で 53 ページ) が"Normal" 以外のとき、 "S.Back"の設定はできません。
	Front Height: フロントハイトスピーカーの有無や大きさを設定します。 • Large: 低音域を十分に再生できる大型スピーカーを使用します。 • Small: 低音域の再生能力が十分でない小型スピーカーを使用します。 • None: フロントハイトスピーカーを使用しません。
	ご注意 メニューの "Amp Assign" 設定(で 53 ページ) が"Normal" 以外のとき、 "Front Height"の設定はできません。

設定項目 設定内容 **Subwoofer Mode**:サブウーハーで再生する低音域信号を設定します。 **Bass Setting** サブウーハーや LFE 信号の • LFE: サブウーハー用の信号に、スピーカーの大きさを "Small" に設定 低音域再生に関する設定をし しているチャンネルの低音域信号を加えて出力します。 • LFE+Main: サブウーハー用の信号に、すべてのチャンネルの低音域信 ます。 号を加えて出力します。 • "Subwoofer Mode" は、"Speaker Config." ⇒ "Subwoofer" (2 53 ~-ジ)の設定が"Yes"のときに設定できます。 ●音楽ソースや映画ソースを再生して、量感のある低音域が得られるモー ドを選んでください。 • 常にサブウーハーから低音域を出力したい場合は、"LFE+Main"に設定し てください。 ご注意 メニューの "Speaker Config." の "Front"、 "Center" の設定が "Large" で、 なおかつ "Subwoofer Mode" の設定が "LFE" の場合は、入力信号やサラウ ンドモードによってサブウーハーから音声が出力されない場合があります。 LPF for LFE: I FF 信号の再生帯域を設定します。 • 80Hz/90Hz/100Hz/110Hz/120Hz/150Hz/200Hz/250Hz Distance Unit: 距離の単位を設定します。 リスニングポイントからス • Meters / Feet ピーカーまでの距離を設定し Step: 距離の最小可変幅を設定します。 ます。 • O.1m / O.01m あらかじめリスニングポイン • 1ft / 0.1ft トから各スピーカーまでの距 FL/FR/C/SW/SL/SR/SBL*/SBR*/FHL/FHR: 距離を設定する 離を測定しておいてくださ スピーカーを選びます。 (,) * メニューの "Speaker Config." ⇒ "S.Back" 設定(で 54ページ) が "1sp" のときは、"S.Back"を表示します。 • O.OOm ~ 18.00m / O.Oft ~ 60.Oft: 距離を設定します。

•メニューの "Amp Assign" (により3ページ) および "Speaker Config." (22753ページ)の設定により、選択できるスピーカーが異なります。 お買い上げ時の設定:

FL/FR/C/SW/FHL/FHR: 3.6m (12.0ft) SL/SR/SBL/SBR: 3.0m (10.0ft)

●各スピーカーに設定した距離の差は、6.0m(20ft)以下になるように設定 してください。

ご注意

メニューの"Speaker Config."(であるページ)で、"None"に設定したスピー カーは表示しません。

設定項目	設定内容	設定項目	設定內容
Distance (つづき)	Default : "Distance" で設定した内容を、お買い上げ時の設定に戻します。 • Yes: お買い上げ時の設定に戻します。 • No: お買い上げ時の設定に戻しません。 ■ "Default" を選んで ENTER を押すと、"Default Setting?" というメッセージが表示されますので、"Yes" または "No" を選び、 ENTER を押してください。	Crossover Freq. 各チャンネルからサブウーハーに出力する低音域信号の上限の周波数を設定します。クロスオーバー周波数は、スピーカーの低音域の再生能力に合わせて設定してくださ	Crossover: すべてのスピーカーに対して、クロスオーバー周波数を設定します。 ・40Hz/60Hz/80Hz/90Hz/100Hz/110Hz/120Hz/150Hz/200Hz/250Hz Advanced: スピーカーごとにクロスオーバー周波数を設定します。 ・Front/Center/Surround/S.Back/Front Height: クロスオー
Channel Level 各スピーカーから出力される テストトーンの音量が同じに なるように設定します。	Test Tone Start: テストトーンを出力します。 •FL/C/FR/SR/SBR*/SBL*/SL/FHL/FHR/SW: テストトーンを出力するスピーカーを選びます。 * メニューの"Speaker Config." ☆ "S.Back"設定(**) 54ページ)が"1sp"のときは、"S.Back"を表示します。 •-12.OdB~+12.OdB (O.OdB): 音量を調節します。 •サブウーハーの音量が"-12dB"のときに くを押すと、"Subwoofer"の設定は"OFF"になります。 • "Channel Level"を調節すると、調節した値をすべてのサラウンドモードに対して設定します。サラウンドモードごとにチャンネルレベルを調節したい場合は、41ページをご覧ください。 •リモコンの TEST TONE を押すと、直接この設定項目に入ることができます。	り。	バー周波数を設定するスピーカーを選びます。 ◆40Hz/60Hz/80Hz/90Hz/100Hz/110Hz/120Hz/150Hz/200Hz/250Hz:クロスオーバー周波数を設定します。 ● "Crossover Freq."は、メニューの "Subwoofer Mode" 設定(でで54ページ)が "LFE+Main" のとき、または "Small" に設定しているスピーカーがあるときに設定できます。 ● クロスオーバー周波数は、通常 "80Hz" に設定してください。ただし、小型スピーカーをご使用になる場合は、より高い周波数に設定することをおすめします。 ● "Small" に設定しているスピーカーからは、クロスオーバー周波数以下の音声をカットして出力します。カットした低音域は、サブウーハーまたはフロントスピーカーから出力します。 ● メニューの "Subwoofer Mode" (でで54ページ)の設定により、"Advanced"で設定できるスピーカーが異なります。 ● "LFE"の場合は、"Speaker Config."で"Small"に設定しているスピーカーの設定ができます。"Large"に設定しているスピーカーのときは、"Full Band"が表示され、設定できません。 ● "LFE+Main"の場合は、スピーカーの大きさに関係なく設定ができます。
	メニューの "Speaker Config." 設定(で 53ページ)で、"None" に設定したスピーカーは表示しません。 本体の PHONES 端子にヘッドホンが挿入されている場合は、"Channel Level"を表示しません。 Default: "Channel Level"で設定した内容を、お買い上げ時の設定に戻します。 Yes: お買い上げ時の設定に戻します。 No: お買い上げ時の設定に戻しません。	Front Speaker Setup 使用するフロントスピーカー を設定します。	• ▲: フロントスピーカー A を使用します。 • B: フロントスピーカー B を使用します。 ✓ リモコンの SPKR A/B を押しても設定できます。 ✓ リモコンの ISPKR A/B を押しても設定できます。 ✓ 「ISST SPKR (MOS) AD TONE (MOS) AD TON



HDMI Setup

お買い上げ時の設定は、下線が付いている項目です。

HDMI の映像出力や音声出力に関する設定をします。

設定項目	設定内容
Auto Lip Sync 出力する音声と映像の時間の ずれを自動的に補正します。	<u>ON</u> : 補正します。 OFF : 補正しません。
HDMI Audio Out HDMI の音声の出力先を設定 します。	Amp : 本機に接続したスピーカーで再生します。 TV : 本機に接続したテレビで再生します。
HDMI Control HDMI 接続した HDMI コン トロール対応機器と連動して 操作できます。	ON: HDMI コントロール機能を使用します。 OFF: HDMI コントロール機能を使用しません。 ◆ ・HDMI コントロール機能に対応していない機器と接続した場合は、"HDMI Control"を"OFF"に設定してください。 ・接続した機器の設定方法は、各機器の取扱説明書をご覧ください。 ・HDMI コントロール機能については、です40ページ「HDMI コントロール機能」をご覧ください。
	ご注意 • "HDMI Control" を"ON" に設定している場合は、スタンバイ時の待機電力を多く消費します。長期間本機を使用しない場合は、電源コードをコンセントから抜くことをおすすめします。 • HDMI コントロール機能は、電源をオンにするか、スタンバイ状態のときに動作します。 • HDMI コントロール機能は、HDMI コントロール機能対応のテレビが動作の制御をおこないます。HDMI コントロール機能を使用するときは、必ずテレビを接続してください。 • "HDMI Control" の設定を変更した場合は、変更後必ず接続機器の電源を切り、電源を入れ直してください。

設定項目	設定内容
Power Off Control 本機と外部機器の電源オフを	All :入力ソースに関わらず、テレビの電源をオフにすると、自動的に本機の電源がスタンバイになります。
連動します。	Video : 入力ソースが BD / DVD / TV / SAT / GAME / AUX1 のときに、テレビの電源をオフにすると、自動的に本機の電源がスタンバイになります。 OFF : 本機はテレビの電源に連動しません。
	"Power Off Control"は、"HDMI Control"の設定が"ON"のときに設定できます。

Audio Setup

お買い上げ時の設定は、下線が付いている項目です。

音声の再生に関する設定をします。

設定項目	設定內容
EQ Customize	Audyssey Byp. L/R : "Audyssey Byp L/R" イコライザーを使用し
リモコンの MULTEQ を押し	ないときに設定します。
たときに、使用しないイコラ	
イザーを表示しないように設	• Not Used :使用しません。
定します。 ((e) (b) ((s) (p)	
AUTO STEREO P.DIRECT REPEAT 1 2 3 C MULTEQ M-DAX DYN EQ RANDOM	Audyssey Flat : "Audyssey Flat" イコライザーを使用しないときに 設定します。
(CLR) (0) (+10) (NPUT)	<u>Used</u>: 使用します。Not Used: 使用しません。
CLR 0 (+10) (NPUT) - (-1) (-1) (NPUT) - (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1	"Audyssey Auto Setup"をおこなった後に、"Audyssey Flat"の設定ができます。
	Manual :"Manual"イコライザーを使用しないときに設定します。 ● <u>Used</u> :使用します。
	• Not Used: 使用しません。
Bilingual Mode	<u>Main</u> : 主音声のみ出力します。
AAC ソースやドルビーデジ	Sub :副音声のみ出力します。
タルの二重音声の出力内容	Main+Sub: 主音声と副音声をミックスして出力します。
を設定します。	Main/Sub:主音声は左チャンネルから、副音声は右チャンネルから出力します。
	② このモードは、二重音声のソースを再生中に設定できます。

HDMI 信号を入力する HDMI HDMI1/HDMI2/HDMI3/HDMI4: 電源を入れたとき、それぞれの入

できます。

力端子を割り当てた入力ソースでスタンバイします。

Last:電源を入れたとき、前回使用していた入力ソースでスタンバイし

🎤 "Standby Source"は"HDMI Control"の設定が"ON"のときに設定

Standby Source

端子を設定します。

電源がスタンバイのときに、ます。


Option Setup

お買い上げ時の設定は、下線が付いている項目です。

その他の設定をします。

設定項目	設定内容
Volume Control	Volume Display: 音量の表示方法を設定します。
音量に関する設定をします。	• <u>Relative</u> :dB(最小)、-80.5dB~18dBの範囲で表示します。 • Absolute : 0(最小)~ 99 の範囲で表示します。
	✓ "Volume Display" を設定すると、"Volume Limit" や "Power On Level"の表示方法も切り替わります。
	Volume Limit:音量の上限を設定します。
	OFF: 音量の上限を設定しません。-20dB (61)/-10dB (71)/0dB (81)
	Power On Level: 電源をオンにしたときの音量を設定します。
	• <u>Last</u> : 前回使用したときの音量になります。
	•(O) : 常に消音状態になります。
	•-80dB~18dB(1~99): 設定した音量になります。
	Mute Level: ミューティング時の音量の減衰量を設定します。 • Full: 消音状態になります。
	- 40dB : 現在の音量から 40dB 下げて再生します。
	•- 20dB : 現在の音量から 20dB 下げて再生します。
Source Delete 使用しない入力ソースを表示 しないように設定します。	BD / DVD / SAT / GAME / AUX1 / USB / TV / CD / AUX2 / TUNER / M-XPort: 使用しない入力ソースを選びます。 • ON: 使用します。
	• Delete : 使用しません。
	ご注意 "Policy"に可定した これ、フは COURCE CELECT と Parties
	"Delete"に設定した入力ソースは、 SOURCE SELECT を操作しても選択できません。
On-Screen Display	Screensaver:スクリーンセーバーの表示を設定します。
テレビ画面の表示に関する設定をします。	● ON : メニュー表示中や iPod または TUNER 画面を表示中に、何も操作をしない状態が 3 分以上続くとスクリーンセーバー画面に切り替わり
止をしまり。	ます。 △▽〈 ▷ を押すと、スクリーンセーバーを解除し、スクリーン
	セーバー表示前の画面を表示します。
	• OFF : 使用しません。
	Text : サラウンドモードや入力モード切り替えなどの操作時に、各状態
	を表示します。 • ON :表示します。
	• OFF : 表示しません。

設定項目	設定内容
On-Screen Display (つづき)	Master Volume: 主音量調節時に主音量レベルを表示します。 • <u>Bottom</u> : 画面下に表示します。 • Top: 画面上に表示します。 • OFF: 表示しません。
	全主音量表示が映画の字幕に重なって見づらい場合は、"Top" に設定してください。
	USB : 入力ソースが"USB"のときに、USB 画面の表示時間を設定します。 • Always : 常に表示します。 • 30sec : 30 秒間表示します。
	• 10sec: 10 秒間表示します。 • 0FF: 表示しません。
	TUNER: 入力ソースが"TUNER"のときに、チューナー画面の表示時間を設定します。
	 Always:常に表示します。 <u>30sec</u>: 30 秒間表示します。 10sec: 10 秒間表示します。 OFF:表示しません。
Display 本体のディスプレイの点灯ま たは消灯を設定します。	ON: ディスプレイを常に点灯します。 Display Auto OFF: 状態表示以外はディスプレイを消灯します。 Display OFF: ディスプレイを常に消灯します。
	リモコンまたは本体の DISPLAY を押しても 操作できます。 DISPLAY を押すたびに、次のように切り替 わります。 → ON → Display Auto Off → Display OFF ◆
Setup Lock 設定した内容を変更できない	ON:設定した内容をロックします。 OFF:設定した内容をロックしません。
ようにロックします。	設定を解除するときは、"Setup Lock"を"OFF"に設定してください。
	ご注意 "Setup Lock"を"ON"に設定すると、次の設定が変更できなくなります。 また、次の設定に関連するボタンを操作すると、ディスプレイに"SETUP LOCKED!"を表示します。

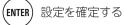

・メニュー操作 · M-DAX · MultEQ®

· Dynamic EQ[®] · Dynamic Volume[®]

· Channel Level

情報(Information)

本機の設定状態や入力信号などの情報を表示します。


項目	設定内容
Status 現在の設定状態を表示します。 ご注意 表示する内容は、入力ソースによって異なります。	Select Source(入力ソース選択) Name(ネーム) Surround Mode(サラウンドモード) Input Mode(入力モード) Decode Mode(デコードモード) Video Select(ビデオセレクト機能) Video Mode(ビデオモード) Content Type(コンテンツタイプ) など
Audio Input Signal 音声入力信号の情報を表示 します。	Surround Mode: 設定しているサラウンドモード Signal: 入力信号の種類 fs: 入力信号のサンプリング周波数 Format: 入力信号のチャンネル数(フロント / サラウンド /LFE の有無) Offset: ダイアログノーマライゼーションの補正値 Flag: サラウンドバックチャンネルを含む信号を入力しているときに表示します。入力信号が Dolby Digital EX、DTS-ES Matrix のときは "MATRIX"、DTS-ES Discrete 信号などのときは "DISCRETE" を表示します。
	ダイアログノーマライゼーション機能について Dolby Digital ソースの再生中、自動的に動作します。 この機能は、プログラムソースごとに異なる標準信号レベルを自動的に補正します。 補正値は、本体の STATUS でも確認できます。 数字は補正値です。変更できません。

項目	設定内容
HDMI Information HDMI 入出力信号や HDMI モニターの情報を表示しま す。	HDMI Signal Information(HDMI 信号情報) • Resolution(解像度) Color Space(色空間方式) Pixel Depth(ビット数)
	HDMI Monitor Information(HDMI モニター情報) • Interface(インターフェース) Suport Resolution(対応解像度)
Preset Channel プリセットチャンネルの情報 を表示します。 TUNER	A/B/C/D/E/F/G A1~A8/B1~B8/C1~C8/D1~D8/E1~E8/F1~F8/ G1~G8

リモートコントロールの設定

- ●本機の REMOTE CONTROL IN 端子にリモコン受光ユニット(別売り)を接続するときは、必ず以下の操作で本機のリモコン信号の受光機能を無効にしてください。
- •お買い上げ時のリモコン信号の受光機能は有効に設定しています。

SURROUND MODE ENTER

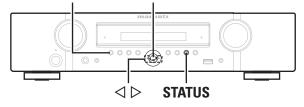

リモコン信号の受光機能を無効にする

1 リモコン信号の受光機能を有効にしているときに、 SURROUND MODE と STATUS を同時に約3秒 間押す。

"IR:< ENABLE >"を表示します。

- **?** ◁▷ を押して"DISABLE"を選ぶ。
- **3** ENTER を押す。

本機のリモコン信号の受光機能が無効になります。

リモコン信号の受光機能を有効にする

1 リモコン信号の受光機能を無効にしているときに、 SURROUND MODE と STATUS を同時に約3秒 間押す。

"IR:< DISABLE >"を表示します。

- **ク** ◇ ▷ を押して"ENABLE"を選ぶ。
- 3 ENTER を押す。 本機のリモコン信号の受光機能が有効になります。


ご注意

- リモコン受光ユニット(別売り)を接続していないときは、この設定はおこなわないでください。本機をリモコンで操作できなくなります。
- ●リモコン信号の受光機能を無効にしているときに本機の電源 コードを抜くと、リモコン信号の受光機能が有効に設定され ます。

オン スクリーン ディスプレイ (OSD)出力モードの設定

OSD メニューの出力モードを本機とテレビの接続方法に合わせて設定する必要があります。

•お買い上げ時の設定は"Comp"です。

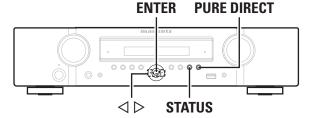

1 STATUS と **PURE DIRECT** を同時に約3秒間長押しする。

映像信号方式の設定をディスプレイに表示します。 ("OSD Out: <Comp>" または"OSD Out: <Video>" を表示します。)

2 ◇ ▷ を押して接続方法に合わせて設定を選ぶ。

Comp 本機のコンポーネントビデオモニター出力端子とテレビを接続するときに選びます。

Video 本機のビデオ出力端子とテレビを接続するときに選びます。

3 ENTER を押して設定を確定します。

本機の HDMI 出力端子に接続したテレビで OSD メニューを見る場合は、どちらに設定されていても問題ありません。

应用額

誧

瓣

緇

J

緇

浀

长

龤

リモコンで機器を操作する

付属のリモコンにプリセットコードを登録すると、各社の機器の操作ができるようになります。

AV 機器を操作する

1 入力ソース選択ボタンを押して、入力ソースを選ぶ(<(ご) 25 ページ)。</p>

リモコンの操作モードを次の表のように切り替えます。

(ご注意)

本機に付属のリモコンは、入力 ソース選択ボタンを1回押すとリ モコンの操作モードが切り替わり ます。

また、入力ソース選択ボタンを 2回続けて押すとリモコンの操作 モードと本機の入力ソースが切り 替わります。



入力ソース 選択ボタン	本機の入力ソース	リモコンで操作できる機器 (操作モード)
(BD) *	BD	BD ボタンに登録している機器
DVD *	DVD	DVD ボタンに登録している機器
SAT *	SAT	SAT ボタンに登録している機器
GAME	GAME	GAME ボタンに登録している機器
AUX1)	AUX1	AUX1 ボタンに登録している機器
USB	USB	USB ボタンに登録している機器
(TV) *	TV	TV ボタンに登録している機器
(CD) *	CD	CD ボタンに登録している機器
TUNE	TUNER	本機(チューナー操作)
M-XP	M-XPort	M-XP ボタンに登録している機器

* このボタンにプリセットコードを登録すると、本機のリモコンで お手持ちの機器の操作がおこなえます。

ご注意

リモコンがアンプ操作モード以外のときに下記の動作をおこなう場合は、AMPを押してリモコンをアンプ操作モードに切り替えてから操作してください。

- MENUを押して、本機のメニュー操作をおこなうとき
- CH LVL を押して、本機のチャンネルレベルを設定するとき
- MULTEQ、DYNEQ または DYN VOLを押して、Mult EQ、Dynamic EQ、Dynamic Volume の機能を切り替えたいとき
- **V.SEL** を押して、Video Select 機能を 使用するとき
- **SLEEP** を押して、スリープタイマー機能を使用するとき
- **SOURCE SEL** を押して、Source Select 画面を呼び出すとき
- M-DAX を押して、M-DAX 機能を切り 替えたいとき
- AUTO、STEREO または P.DIRECT を押して、リスニングモードをダイレクトに選択したいとき

AUX) USB TV CD SATE TURE (MAP AMP) INPUT SOURCE SEL MUTE VOLUME A DEPLAY SURR. T.IMODE MEMORY SEARCHBOO SEARCHBOO MENUT STEREO P.DIRECT REPEAT MULTEO M-DAX DYN EO RANDOM AUTO STEREO P.DIRECT REPEAT MULTEO M-DAX DYN EO RANDOM CILLY DYN VOL. TO STEREO P.DIRECT REPEAT MULTEO M-DAX DYN EO RANDOM TO STEREO P.DIRECT REPEAT MULTEO M-DAX DYN EO RANDOM TO STEREO P.DIRECT REPEAT MULTEO M-DAX DYN EO RANDOM TO STEREO P.DIRECT REPEAT MULTEO M-DAX DYN EO RANDOM TO STEREO P.DIRECT REPEAT MULTEO M-DAX DYN EO RANDOM TO STEREO P.DIRECT REPEAT MULTEO M-DAX DYN EO RANDOM TO STEREO P.DIRECT REPEAT MULTEO M-DAX DYN EO RANDOM TO STEREO P.DIRECT REPEAT MULTEO M-DAX DYN EO RANDOM TO STEREO P.DIRECT REPEAT TO STEREO P.DIRECT REPEAT TO S

2 本機または入力ソースを切り替えた機器の操作を おこなう。

- ●詳しくは、各機器の取扱説明書をご覧ください。 また、iPod、チューナー、USBメモリーの操作については、 下記のページをご覧ください。
- •iPod(**愛** 26 ページ)
- チューナー(で27ページ)
- •USBメモリー(図 29ページ)

プリセットコードを登録する

付属のリモコンにプリセットコードを登録すると、お手持ちの DVD プレーヤーやテレビなど各社の機器の操作ができるようにな ります。

プリセットコードの登録方法は2通りあります。

- ●4 桁コードを入力して登録する
- コード表をスキャンして登録する

機器の操作に使用できる主なボタン

- ① **SOURCE ON/OFF**: 各機器の電源オン/オフを切り替えます。
- ② △▽ ◇ ▷、ENTER、RETURN: 各機器のメニュー操作をします。
- ③ MENU、SETUP、TOP MENU: 各機器のメニューを表示します。
- (5) 数字ボタン(0~9、+10)
- **6** PRESET +, PRESET –
- ⑦ TV POWER、TV INPUT: テレビの操作をおこないます。 このボタンは、どのモードのときでも有効です。

各機器のリモコン操作の詳細については、26、27、29、62、62ページを ご覧ください。

お買い上げ時に設定されているプリセットコード

お買い上げ時の設定では、各入力ソース切り替えボタンに次の機器を登録しています。ご使用になる機器に合わせて変更できます。

入力ソース 選択ボタン	カテゴリー	プリセットコード
TV	テレビ	1000
DVD	DVD プレーヤー	2000
CD	CD プレーヤー	3000
SAT	衛星チューナー (セットトップボックス)	4000
BD	ブルーレイディスクプレーヤー	5000

ご注意

- BD、DVD、TV、SAT および CD 以外はプリセットコードを登録できません。
- ●お買い上げ時の設定は、すべてマランツ製品のリモコンコード が登録されています。

3

龤

4桁コードを入力して登録する

1 プリセットコードを登録したい 入力ソース選択ボタンと **SET** を SEND 表示が 2 回点滅するまで 同時に長押しする。

バックライトが点滅し続けます。

2 プリセットコード表(©) 巻末) を参照して、登録する機器の メーカーの番号(4桁)を0~9 を押して入力する。

設定が完了すると、SEND表示が2回点滅します。



ご注意

SEND 表示が2回点滅しないときは、手順1からやり直し、同じコードを再度入力してください。

コード表をスキャンして登録する

- **1** プリセットコードを登録したい機器の電源をオンにする。
- 2 プリセットコードを登録したい 入力ソース選択ボタンと SET を SEND 表示が 2 回点滅するまで 同時に長押しする。

バックライトが点滅し続けます。

- **3** リモコンを登録したい機器のリモコン受光部に向け、INPUT ▲ と **SOURCE ON/OFF** ボタンを交互にゆっくりと押す。
- **4** プリセットコードを登録したい 機器の電源がオフになったら、 ボタンを押すのをやめる。
- **5** ENTER を押す。 設定が完了します。



□設定したプリセットコードを確認する

プリセットコードを登録した入 カソース選択ボタンと SET を SEND 表示が2回点滅するまで 同時に長押しする。

バックライトが点滅し続けます。

- **2** SEARCH/INFO を押す。 SEND 表示が 2 回点滅します。
- 3 最初の1桁目のコード番号を確認するために1を押す。

SEND 表示が点滅する回数が番号になります(例:3回点滅したら[3]、5回点滅したら[5])。

- ●コード番号が「O」のときは SEND 表示 は点滅しません。
- コード番号は書きとめながら確認してください。
- 4 次に2桁目のコード番号を確認するために2を押す。同じ要領で、3桁目と4桁目のコード番号を確認するために3、4を押す。



7 8 9 1/6 TV CLR 0 +10 MPUT

□設定したコードをリセットする

プリセットコードを登録した入 カソース選択ボタンと SET を SEND 表示が2回点滅するまで 同時に長押しする。

バックライトが点滅し続けます。

2 下記の 4 桁のコード番号を押す。 SEND 表示が 2 回点滅し、リセットを完了します。

TV : 1000 DVD : 2000 CD : 3000 SAT : 4000 BD : 5000

• リセットが完了すると、選択した入力 ソースのリモコンコードはお買い上げ 時の設定に戻ります。



プリセットコードを登録した機器を操作する

付属のリモコンは、本機以外のコンポーネント製品も操作できます。

1 入力ソースを切り替える(© 25 ページ)。

2 機器を操作する。

詳しくは、各機器の取扱説明書をご覧ください。

操作ボクソ



烨能

□ブルーレイディスクプレーヤー/ HD DVD プレーヤー/DVD プレーヤー/ DVD レコーダー



採1F小ダン	1茂尼
SOURCE ON/OFF	電源オン / スタンバイ
MENU	(ポップアップ)メニュー
TOP MENU	トップメニュー
$\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$	カーソル操作
ENTER	確定
44 >>	マニュアルサーチ
44 PP	(早戻し / 早送り)
>	再生
	オートサーチ(頭出し)
II	一時停止
	停止
0~9	タイトルまたはチャプターの選択 /
0~3	チャンネルの選択
CLR	入力の取り消し
TV POWER	テレビの電源オン / スタンバイ
IVFUVER	(お買い上げ時の設定:Marantz)
TV INPUT	テレビの入力切り替え
IVIMFOI	(お買い上げ時の設定:Marantz)

□CD プレーヤー/CD レコーダー



操作ボタン	機能
SOURCE ON/OFF	電源オン / オフ *
44 >>	マニュアルサーチ
	(早戻し / 早送り)
>	再生
	オートサーチ(頭出し)
II	一時停止
	停止
CLR	入力の取り消し
TV POWER	テレビの電源オン / スタンバイ
IV FOVVEN	(お買い上げ時の設定:Marantz)
TV INPUT	テレビの入力切り替え
TVINFOT	(お買い上げ時の設定:Marantz)

* 機器によっては、電源オン / スタンバイの動作になる場合があります。

□衛星チューナー(セットトップボックス) (SAT)



操作ボタン	機能
SOURCE ON/OFF	電源オン / スタンバイ
CHANNEL +. –	チャンネルの切り替え
CHANNEL +, -	(アップ / ダウン)
$\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$	カーソル操作
ENTER	確定
0 ~ 9	チャンネルの選択
CLR	入力の取り消し
TV POWER	テレビの電源オン / スタンバイ
IV PUVVER	(お買い上げ時の設定:Marantz)
TV INPUT	テレビの入力切り替え
IVINFUI	(お買い上げ時の設定:Marantz)

コテレビ



١	操作ボタン	機能
	SOURCE ON/OFF	電源オン / スタンバイ
	CHANNEL +	チャンネルの切り替え
	CHANNEL T,	(アップ / ダウン)
	CLR	入力の取り消し
	TV POWER	テレビの電源オン / スタンバイ
		(お買い上げ時の設定:Marantz)
١	TV INPUT	テレビの入力切り替え
ľ	IVINPUI	(お買い上げ時の設定:Marantz)

緇

学習モードで操作する

本機のリモコンには、他機のリモコンのリモートコードを学習・ 記憶させることができます。


お手持ちの AV 機器がマランツ以外の製品の場合やプリセットコードの登録をおこなっても操作できない場合は、他機のリモートコードを本機のリモコンに記憶させてご使用ください。このリモコンは約 160 のリモートコードを学習させることができます。

ご注意

電池の残量が少ない状態では学習手順を正しく操作できないことがあります。

学習モードのしかた

1 約 5cm 離して、他のリモコンの赤外線送信部が付属リモコンの信号送信窓に向くようにリモコンをまっすぐに向かい合わせて置く。

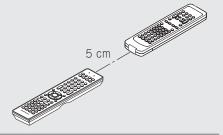

2 LEARN 表示が点滅するまで SET と SOURCE SEL を同時に 長押しする。



4 学習させる本機のリモコンボタンを押す。 LEARN 表示が点灯します。

ご注意

- **SOURCE** と **D.MODE** には、リモートコードを学習させることはできません。
- チューナーモードとアンプモードのときは、リモートコードを学習させることはできません。
- 5 学習させたい他機のリモコンボタンを SEND 表示が2回点滅するまで押し続ける。



(D.MODE) (A/D) TEST SPKR (TONE) (A/B)

RES DLY Z2 BD

DVD VCR SAT GAME

- SEND 表示がもう一度点滅した場合は、本機のリモコンでは学習できないリモコンコードであるか、転送信号がノイズで妨げられています。
- SEND 表示が 1 回しか点滅しない場合は、再度ボタンを押してください。
- ●リモコンのメモリーがいっぱいになった場合は、SEND表示と LEARN表示が1回点滅します。さらにリモコンコードを学習させたい場合は、すでに学習済みの他のボタンを削除してください。

(ご注意)

SEND 表示が点灯して LEARN 表示が点滅した場合は、記憶されていません。

- **6** 手順 4 と 5 を繰り返して、同じ入力ソースの他の ボタンを学習させる。
- **7** 手順3から6を繰り返して、他の入力ソースの他のボタンを学習させる。
- **8** リモコンのプログラムが終わったら SET を押す。 LEARN 表示が消灯し、学習モードを完了します。



学習モードで約1分間どのボタンも押さないと、自動的に学習 モードを終了します。

□学習させたリモートコードを削除する

リモートコードは、「ボタンごと」、「ソースごと」、「すべての ソース」の 3 つの方法で削除することができます。

ボタンごとのリモートコードを削除する

- 1 LEARN 表示が点滅するまで SET と SOURCE SEL を同時に 長押しする。
- **2** 削除したい入力選択ボタン(BD, DVD, SAT, GAME, AUX1, TV, CD)を押す。
- **3** D.MODE を押したままの状態で、削除したい学習済みのボタンを 2 回押す。

SEND 表示が2回点滅後、学習モードに戻ります。



▲ SET を押して通常モードに戻す。

ソースごとのリモートコードを削除する

LEARN

SOURCE SET STANDBY ON TEST SPKR TONE A/B

RES DLY Z2 BD

DVD VCR SAT GAME

SATR (TUNE) (M-XP)

SOURCE SEL

USB (TV) (CD)

- LEARN 表示が点滅するまで SET と SOURCE SEL を同時に 長押しする。
- D.MODE を押したままの状態 で、削除したい学習済みの入力 ソース選択ボタン(BD, DVD, SAT. GAME. AUX1. TV. CD) を2回押す。

LEARN 表示が点灯します。

→ 削除を続ける場合は ENTER を 押す。

> SEND 表示が2回点滅後、学習モー ドに戻ります。

●削除を止める場合は、ENTERを押さな いでください。

他のボタンを押してください。

SET を押して通常モードに戻す。

すべてのソースのリモートコードを削除する

- LEARN 表示が点滅するまで SET と SOURCE SEL を同時に 長押しする。
- D.MODE を押したままの状態 で、ON と STANDBY を同時に 押す。

LEARN 表示が点灯します。

削除を続ける場合は ENTER を 押す。

> SEND表示が2回点滅後、学習モー ドに戻ります。

●削除を止める場合は、ENTERを押さな いでください。 他のボタンを押してください。

LEARN SOURCE SET STANDBY ON U D.MODE A/D TONE A/B RES DLY Z2 BD (AUX1) (USB) (TV) (CD) SATR (TUNE) (M-XP) (AMP) SOURCE SEI

▲ SET を押して通常モードに戻す。

(ご注意)

リモートコードを削除すると、初期設定に戻ります。

バックライトを設定する

リモコン側面のライトボタンを押すと、リモコンのボタンが2 秒間光ります。ボタンが光っているときにライトボタンを押す と、さらにボタンが2秒間光ります。

お買い上げ時の設定はバックライトは点灯します。

バックライトを点灯しないようにする

SEND 表示が 2回点滅するまで、 SET と STANDBY を同時に長押し する。



バックライトを点灯する

SEND 表示が2回点滅するまで、 SET と ON を同時に長押しする。



Information


情報編

ここでは本機に関するさまざまな情報を記載しています。 必要に応じてご覧ください。

- 各部の名前 @ 66ページ
- その他の情報 2 70ページ
- 故障かな?と思ったら 『愛 78 ページ
- 保障と修理について 2 81ページ
- 主な仕様 2 82 ページ
- 索引 ② 84ページ

フロントパネル

各部のはたらきなど詳しい説明については、()内のページをご覧ください。

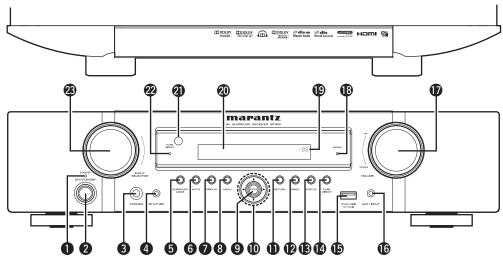

- **●電源表示(STANDBY)**(15)
- ②電源ボタン(ON/STANDBY)……(10.15) 本機の電源をオン / スタンバイに切り替え ます。
- ❸ ヘッドホン端子(PHONES)

ヘッドホンのプラグを差し込むと、スピー カーおよびプリアウト端子から音が出なく なります。


ご注意

ヘッドホンをご使用になるときは、音量を 上げすぎないようにご注意ください。

- ◆ セットアップマイク端子 (SETUP MIC)(12, 38)
- **6** サラウンドモードボタン (SURROUND MODE)(30)
- **⑥**オートボタン(AUTO)(30)
- **?** ディスプレイボタン(DISPLAY)……(57)
- **③** メニューボタン(MENU)(45)

- **9 エンターボタン(ENTER)** ……(43 45)
- **⑩**カーソルボタン(△▽◁▷)·······(43 45)
- **1** リターンボタン(RETURN) ……(43 45)
- **か**バンドボタン(BAND)(27)
- **®**ステータスボタン **(STATUS)**(26, 58, 59)
- ゆ ピュアダイレクトボタン (PURE DIRECT)-----(32, 59)
- **ⓑ**iPod/USB端子······(22) **⑥** AUX1入力端子(AUX1 INPUT)(21)
- **加**主音量調節つまみ(VOLUME) ………(25)
- **13 M-DAX表示**(52)
- (P) 主音量表示
- **②** リモコン受光部 (69) **20** ピュアダイレクト表示 ·······(32)
- ② 入力ソース切り替えつまみ (INPUT SELECTOR)-----(25)

ディスプレイ

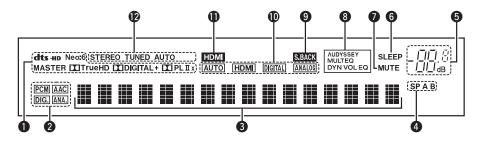

● デコーダー表示

各デコーダーが動作しているときに点灯 します。

2 入力信号表示

入力ソース名、サラウンドモード、設定 値などを表示します。

4 フロントスピーカー表示

フロントスピーカーから音声を出力して いるときに点灯します。

6 主音量表示

音量レベルを表示します。 設定操作中は、メニュー番号を表示しま す。

6 スリープタイマー表示

スリープタイマーを設定しているときに 点灯します(で 41ページ)。

のミュート表示

ミューティング中に点灯します(25 $^{\sim}-^{\circ})_{\circ}$

Audyssey表示

"Dynamic EQ"(であり1ページ)と"Dynamic Volume"(で51ページ)の設定により、次の ように点灯します。

AUDYSSEY MULTEQ DYN VOL

"Dynamic EQ"および "Dynamic Volume"の設定が "ON"のとき

AUDYSSEY

"Dvnamic EQ"の設定が MULTEQ DYN EQ "ON", "Dynamic Volume" O 設定が"OFF"のとき

AUDYSSEY

"Dynamic EQ"および "Dynamic Volume"の設定が "OFF"のとき

9 サラウンドバック表示

サラウンドバックスピーカーから音声を出力 しているときに点灯します(22554ページ)。

10入力モード表示

各入力ソースの音声入力モードの設定により 点灯します(で 47ページ)。

M HDMI表示

HDMI接続で再生しているときに点灯します。


12 チューナー受信モード表示

入力ソースが"TUNER"のとき、放送局の受 信状態により点灯します。

STEREO: FM モードで、ステレオ放送を受 信したときに点灯します。

TUNED: 放送を受信したときに点灯します。 AUTO: オートチューニングモードのときに 点灯します(27ページ)。

詳しい説明については、()内のページをご覧ください。

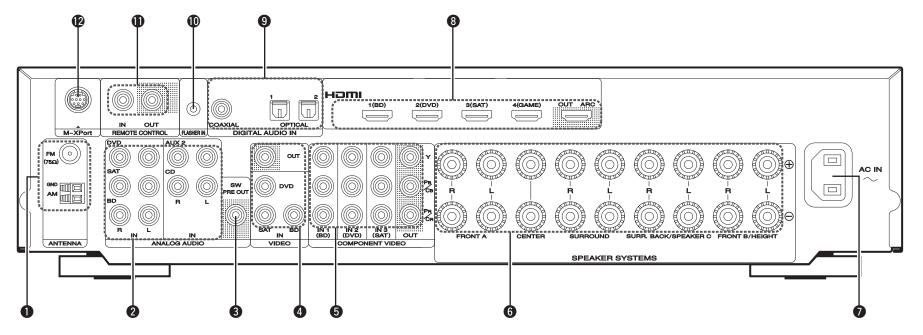

● FM/AMアンテナ端子(TUNER ANTENNA) ······· (24)	
② アナログ音声端子 (20, 21, 23)	
3 サブウーハー/プリアウト端子 (SW PRE OUT) (9, 36, 37)	
4 ビデオ端子 (VIDEO) (20, 21)	
5 コンポーネントビデオ端子 (COMPONENT VIDEO)(20, 21)	
③ スピーカー端子(SPEAKERS) ······(9, 36, 37)	
7 ACインレット(AC IN)(9)	

HDMI端子······	•••••	•••••	(19)
	(00	~ 4	00)

⑨ デジタル音声端子(OPTICAL/COAXIAL)……(20, 21, 23)

●FLASHER IN端子

コントロール BOX やその他のコントロール機器を使って、 本機をコントロールするときに使用します。

1 リモートコントロール端子(REMOTE CONTROL)…(39)

1 M-XPort端子····································	(23.	39


ご注意

端子内部のピンには絶対に触れないでください。静電気を引き 起こし、故障の原因になることがあります。 鯔

点 監

リモコン

各部のはたらきなど詳しい説明については、()内のページをご覧ください。

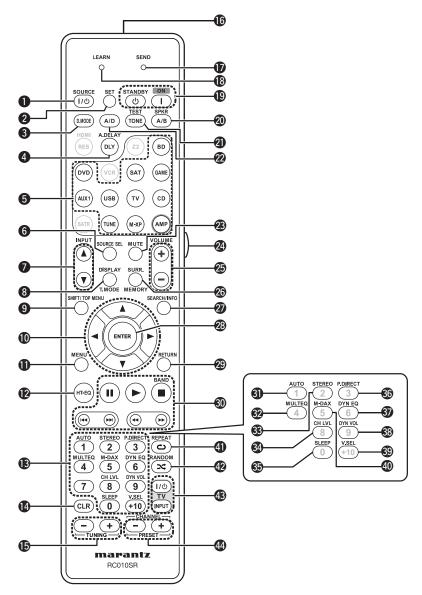

● ソース電源ボタン(SOURCE) ··········(60)	
② セットボタン(SET) ·······(61, 63, 64)	
③ デコードモードボタン	
(D.MODE)(47, 63, 64)	
4 オーディオディレイボタン(DLY)(52)	
⑤ 入力ソース選択ボタン …(25, 60, 61, 63)	
⑤ ソース選択ボタン (SOURCE SEL)(25, 63, 64)	
7 入力選択ボタン(INPUT) (25, 61)	
③ ディスプレイ/チューナーモードボタン (DISPLAY/T.MODE)(27, 57)	
⑨ シフト/トップメニューボタン (SHIFT/TOP MENU) ·······(27, 44)	
⑩ カーソルボタン(△▽◁ ▷) ······(43 - 45)	
① メニューボタン(MENU)(45)	
⑫HT-EQボタン (49)	
③ 数字ボタン(0 ~ 9, +10)·······(27, 61)	
ゆ クリアーボタン(CLR) ······(62)	
⑤ チューニングボタン	
(TUNING +, -)(27, 28)	
⑥ リモコン信号送信窓······(69)	
⑦ SEND表示(64)	
18 LEARN表示 ······(63)	
⑩電源操作ボタン (ON, STANDBY) ·······(10, 15)	
② スピーカーA/B切り替えボタン (SPKR A/B)(55)	
② テストトーンボタン(TEST TONE)…(55)	
② 入力モード切り替えボタン (A/D)·····(47)	
- ③ ミューティングボタン(MUTE)…(15, 25)	
- ② ライトボタン······(64)	
②主音量調節ボタン (VOLUME +, -) ·······(10, 15)	
1 サラウンドモード/メモリーボタン	

(SURR./MEMORY)(27, 30)

🕢 サーチ/インフォメーションボタン
(SEARCH/INFO)(26, 28, 44, 61)
② エンターボタン(ENTER) ·······(43 - 45)
② リターンボタン(RETURN)(43 - 45)
③ システムボタン·····(26, 29, 62)
ポーズボタン(II)
プレイボタン(►)ストップボタン(■)
ストップボタン(■)スキップボタン(I◀◀、▶►I)
 サーチボタン(◀◀,▶▶)
●FM/AM バンド切り替えボタン
(BAND)(27)
① オートボタン(AUTO) ······(30)
愛 MULTEQ ®ボタン······(50, 56)
③ ステレオボタン(STEREO) (32)
・ チャンネルレベル調節ボタン ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
(CH LVL)(41)
⑤ スリープタイマーボタン(SLEEP)(41)
❸ ピュアダイレクトボタン
(P.DIRECT) (32)
③ Dynamic EQ®ボタン(DYN EQ) ······(51)
Dynamic Volume [®] ボタン
(DYN VOL)(51)
③ ビデオセレクトボタン(V.SEL)(47)
⑩ M-DAXボタン (52)
① リピートボタン(REPEAT)(26, 29)
② ランダムボタン(RANDOM) ······(26, 29)
(3) テレビ操作ボタン
(TV POWER/INPUT)(62)
④ チャンネル/プリセットボタン (CHANNEL/PRESET +, -)
(OHANNEL/FINESELLI, -)


ご注意

本機では、**HDMI/RES**, **Z2**, **VCR** および **SATR** ボタンは使用しません。

.....(27, 28, 62)

乾電池の入れかた

① 裏ぶたを矢印の方向へ押し ② 乾電池(2本)を乾電池収納 部の表示に合わせて正しく 上げて取り外す。 入れる。

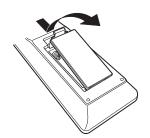




③ 裏ぶたを元通りにする。

ご注意

- リモコンには単 4 形乾電池をご使用ください。
- リモコンを本機の近くで操作しても本機が動作しないときは、 新しい乾電池と交換してください。(付属の乾電池は動作確 または赤外線が当たると、誤動作をしたり、リモコンが操作で 認用です。早めに新しい乾電池と交換してください。)
- ●乾電池は、リモコンの乾電池収納部の表示通りに ⊕ 側・⊖ 側を合わせて正しく入れてください。
- 破損・液漏れの恐れがありますので、
- 新しい乾電池と使用済みの乾電池を混ぜて使用しないでく ださい。
- ・違う種類の乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 乾電池は充電しないでください。
- ・乾電池をショートさせたり、分解や加熱または火に投入さ せたりしないでください。
- ■電池を直射日光のあたるところや暖房器具の近くなど高温 になるところに置かないでください。
- 万一、乾電池の液漏れがおこったときは、乾電池収納部内に ついた液をよく拭き取ってから新しい乾電池を入れてくださ $()_{0}$
- リモコンを長期間使用しないときは、乾電池を取り出してく ださい。
- ◆不要になった乾電池を廃棄するときは、お住まいの地域の条 例にしたがって処理をしてください。

リモコンの使いかた

リモコンはリモコン受光部に向けてご使用ください。

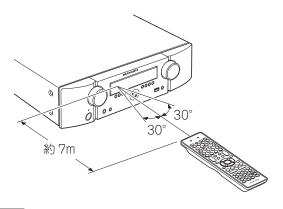

ご注意

リモコン受光部に、直射日光やインバーター式蛍光灯の強い光 きなくなったりする場合があります。

登録商標について

- □ 登録商標について (☞ 70 ページ)
- □ サラウンド (2777 ページ)
- □ 用語の解説 (2 75 ページ)

登録商標について

本製品は、次の技術を採用しています。(順不同)



PRO LOGIC IIZ I に基. ドルル記号は標でで

ドルビーラボラトリーズからの実施権 に基づき製造されています。Dolby、 ドルビー、Pro Logic およびダブル D 記号は、ドルビーラボラトリーズの商 標です。



VIRTUAL

SPEAKER

HDMI、HDMI ロゴおよび High-Definition Multimedia Interface は、 HDMI Licensing, LCC の商標または 登録商標です。



本機は DTS, Inc. からのライセンス契約に基づき製造されています。米国特許第 5.451,942 号、5.956,674号、5.974,380号、5.978,762号、6.226,616号、6.487,535号、7.212,872号、7.333,929号、7.392,195号、7.272,567号その他、米国内および国外特許もしくは特許出願物。DTSのロゴ、シンボル、DTSHD および DTS-HDMaster Audio は、DTS, Inc. の商標です。DTS, Inc.©1996-2008 DTS, Inc. 版権所有。



れています。



MPEG-2 AAC(Advanced Audio Coding)は、MPEG (Moving Picture Experts Group)により開発されたマルチチャンネル音声フォーマットです。高音質・高圧縮率を確保できることが特長です。

MPEG-2 AAC により地上デジタル放送や BS デジタル放送などで配信される高音質音楽番組やマルチチャンネル音声の映画など、臨場感あふれるサラウンド再生が楽しめます。

【米国におけるパテントナンバー】

08/937,950	5,481,614
5848391	5,592,584
5,291,557	5,781,888
5,451,954	08/039,478
5 400 433	08/211,547
5,222,189	5,703,999
5,357,594	08/557,046
5 752 225	08/894,844
5,394,473	5,299,238
5,583,962	5,299,239
5,274,740	5,299,240
5,633,981	5,197,087
5 297 236	5,490,170
4,914,701	5,264,846
5,235,671	5,268,685
07/640,550	5,375,189
5,579,430	5,581,654
08/678,666	05-183,988
98/03037	5,548,574
97/02875	08/506,729
97/02874	08/576,495
98/03036	5,717,821
5,227,788	08/392,756
5,285,498	

サラウンド

本機に内蔵のデジタル信号処理回路のはたらきにより、プログラムソースを映画館と同じ臨場感でサラウンド再生をお楽しみいただけます。

サラウンドモードとパラメーター一覧表

この表は、各サラウンドモードのときに再生できるスピーカーと、各サラウンドモードのときに調節できるサラウンドパラメーターを示したものです。

表の中の記号について

- 音声を出力するチャンネル、または設定できるサラウンドパラメーターを示します。
- ◎ 音声を出力するチャンネルを示します。ただし、"Speaker Config." (でで53ページ)の設定により出力するチャンネルが異なります。

	チャンネル出力							Surround Parameter (P page 49)				
サラウンドモード (car 30 ページ)	フロント 左/右	センター	サラウンド 左/右	サラウンド バック 左 / 右	フロントハイト 左/右	サブウーハー	HT-EQ. *3 (127 49ページ)	DRC * 4 (です49ページ)	D. Comp *5 (です49ページ)	LFE *6 (ほぞ49ページ)		
DIRECT (2 チャンネル)	0					©*2		0	0			
DIRECT (マルチチャンネル)	0	0	0	⊚ * 1	⊚*1	0		0	0	0		
STEREO	0					0		0	0	0		
MULTI CH IN	0	0	0	0	0	0	0			0		
DOLBY PRO LOGIC IIz	0	0	0		0	0	0	0	0			
DOLBY PRO LOGIC IIx	0	0	0	0		0	0	0	0			
DOLBY PRO LOGIC II	0	0	0			0	0	0	0			
DTS NEO:6	0	0	0	0		0	0	0	0			
DOLBY DIGITAL	0	0	0	0	0	0	0		0	0		
MPEG2 AAC	0	0	0	0	0	0	0			0		
DOLBY DIGITAL Plus	0	0	0	0	0	0	0		0	0		
DOLBY TrueHD	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
DTS SURROUND	0	0	0	0	0	0	0		0	0		
DTS 96/24	0	0	0	0	0	0	0		0	0		
DTS-HD	0	0	0	0	0	0	0		0	0		
DTS Express	0	0	0	0	0	0	0		0	0		
MULTI CH STEREO	0	0	0	0		0			0	0		
DOLBY VIRTUAL SPEAKR	0					©*2			0	0		
Neural	0	0	0	0		0	0					
Dolby Headphone	0											

- *1 各チャンネルの入力信号が含まれる場合に音声を出力します。
- *2 メニューの"Subwoofer Mode"設定(をす54ページ)が"LFE+Main"のときのみ、サブウーハーから音声を出力します。
- *3 入力信号のサンプリング周波数が 96kHz を超過する HD Audio の場合、このサラウンドパラメーターを設定できません。
- *4 この項目は、Dolby TrueHD 信号を再生時に選択できます。
- *5 この項目は、Dolby Digital および DTS 信号を再生時に選択できます。
- *6 この項目は、Dolby Digital、DTS および DVD オーディオを再生時に選択できます。

	Surround Parameter (で 49 ページ)						Audyssey Settings * 11(で 50 ページ)			
サラウンドモード (で)30 ページ)	Height Gain (です49ページ)	Panorama (です49ページ)	Dimension (で 49ページ)	Center Width (です49ページ)	Center Image (です49ページ)	Tone *7 (で 50ページ)	MultEQ [®] (ご 50ページ)	Dynamic EQ®*8 (図 51ページ)	Dynamic Volume [®] *9 (ごう1ページ)	M-DAX *10 (でで 52ページ)
DIRECT (2 channel)										
DIRECT (Multi-channel)										
STEREO						0	0	0	0	0
MULTI CH IN						0	0	0	0	
DOLBY PRO LOGIC IIz	0					0	0	0	0	0
DOLBY PRO LOGIC IIx		0	0	0		0	0	0	0	0
DOLBY PRO LOGIC II		0	0	0		0	0	0	0	0
DTS NEO:6					0	0	0	0	0	0
DOLBY DIGITAL						0	0	0	0	
MPEG2 AAC	0					0	0	0	0	
DOLBY DIGITAL Plus						0	0	0	0	
DOLBY TrueHD						0	0	0	0	
DTS SURROUND						0	0	0	0	
DTS 96/24						0	0	0	0	
DTS-HD						0	0	0	0	
DTS Express						0	0	0	0	
MULTI CH STEREO						0	0	0	0	0
DOLBY VIRTUAL SPEAKER						0	0	0	0	0
Neural						0	0	0	0	0
Dolby Headphone						0				0

^{*7} メニューの"Dynamic EQ"設定(です51 ページ)が"ON"のとき、この項目を設定できません。

^{*8} メニューの "MultEQ" 設定 (で 50 ページ) が "OFF" または "Manual" のとき、この項目を設定できません。

^{*9} メニューの "Dynamic EQ" 設定(で 51 ページ)が "OFF" のとき、この項目を設定できません。

^{*10} この項目は、入力信号がアナログ、PCM 48kHz または 44.1kHz のときに設定できます。

^{*11} 入力信号のサンブリング周波数が 96kHz を超過する HD Audio の場合、このサラウンドパラメーターを設定できません。

□入力信号の種類と対応するサラウンドモード

この表は、各サラウンドモードのときに再生できる入力信号を示したものです。入力するソースの音声信号をご確認のうえ、サラウンドモードを選んでください。

表の中の記号について

○選択できるサラウンドモードを示します。

									Inp	ut signal typ	oes and forma	ats							
			PCI	М	DT	S-HD			DTS			D0	LBY		DOLBY [DIGITAL		MPEG-2	2 AAC
サラウンドモード (です30 ページ)	注	ANALOG	LINEAR PCM (マルチ チャンネル))	LINEAR PCM (2ch)	DTS-HD Master Audio	DTS- HD High Resolution Audio	DTS EXPRESS	DTS ES DSCRT (フラグ 有り)	DTS ES MTRX (フラグ 有り)	DTS (5.1ch)	DTS 96/24	DOLBY TrueHD	DOLBY DIGITAL Plus	DOLBY DIGITAL EX (フラグ 有り)	DOLBY DIGITAL EX (フラグ 無し)	DOLBY DIGITAL (5.1/5/4ch)	DOLBY DIGITAL (2ch)	AAC (マルチ チャンネル)	AAC (2ch)
DTS SURROUND																			
DTS-HD MSTR	_				0														
DTS-HD HI RES						0													
DTS ES DSCRT6.1	*1							0											
DTS ES MTRX6.1	*1								0										
DTS SURROUND								0	0	0									
DTS 96/24											0								
DTS (-HD) + PLIIx MOVIE	*2				0	0	0	0	0	0	0								
DTS (-HD) + PLIIx MUSIC	*1				0	0	0	0	0	0	0								
DTS (-HD) + PLIIz	*3				0	0	0	0	0	0	0								
DTS EXPRESS							0												
DTS (-HD) + NEO:6	*1				0	0	0		0	0	0								
DTS NEO:6 CINEMA		0		0													0		0
DTS NEO:6 MUSIC		0		0													0		0
DOLBY SURROUND																			
DOLBY TrueHD												0							
DOLBY DIGITAL+													0						
DOLBY DIGITAL EX	*1													0	0	0			
DOLBY (D+) (HD) +EX	*1											0	0						
DOLBY DIGITAL														0	0	0			
DOLBY (D) (D+) (HD) +PL Π_X MOVIE	*2											0	0	0	0	0			
DOLBY (D) (D+) (HD) +PLIIx MUSIC	*1											0	0	0	0	0			
DOLBY (D) (D+) (HD) +PL Π_Z	* 4											0	0	0	0	0			
DOLBY PRO LOGIC IIx MOVIE	*1	0		0													0		0
DOLBY PRO LOGIC IIx MUSIC	*1	0		0													0		0
DOLBY PRO LOGIC IIx GAME	*1	0		0													0		0
DOLBY PRO LOGIC IIz	*3	0		0													0		0
DOLBY PRO LOGIC II MOVIE		0		0													0		0
DOLBY PRO LOGIC II MUSIC		0		0													0		0
DOLBY PRO LOGIC II GAME		0		0													0		0

^{*1} メニューの"Speaker Config."⇒"S.Back"設定(であ54ページ)が"None"のとき、このサラウンドモードを選択できません。

^{*2} メニューの"Speaker Config."☆"S.Back"設定(図で54 ページ)が"1sp"または"None"のとき、このサラウンドモードを選択できません。

^{*3} メニューの"Speaker Config."☆"Front Height"設定(@ 54 ページ)が"None"のとき、このサラウンドモードを選択できません。

					,			,	In	put signal ty	pes and forma	ts	,						
			PC	М	DTS	S-HD			DTS			D0	LBY		DOLBY	DIGITAL		MPEG-2	AAC
サラウンドモード (で30ページ)	注	ANALOG	LINEAR PCM (マルチ チャンネル)	LINEAR PCM (2ch)	DTS-HD Master Audio	DTS- HD High Resolution Audio	DTS EXPRESS	DTS ES DSCRT (フラグ 有り)	DTS ES MTRX (フラグ 有り)	DTS (5.1ch)	DTS 96/24	DOLBY TrueHD	DOLBY DIGITAL Plus	DOLBY DIGITAL EX (フラグ 有り)	DOLBY DIGITAL EX (フラグ 無し)	DOLBY DIGITAL (5.1/5/4ch)	DOLBY DIGITAL (2ch)	AAC (マルチ チャンネル)	AAC (2ch)
MULTI CH IN																			
MULTI CH IN			0																
MULTI CH IN + PLIIx MOVIE	*2		0																
MULTI CH IN + $PLII_X$ MUSIC	*1		0																
MULTI CH IN + PLIIz	*3		0																
MULTI CH IN + Dolby EX	*1		0																
MULTI CH IN 7.1	*1		0																
DIRECT		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MULTI CH STEREO		0	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
DOLBY VIRTUAL SPEAKER		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\circ	0	0
NEURAL		0		0															0
DOLBY HEADPHONE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

^{*1} メニューの"Speaker Config."☆"S.Back"設定(愛す54ページ)が"None"のとき、このサラウンドモードを選択できません。

^{*2} メニューの"Speaker Config."☆"S.Back"設定(で 54 ページ)が"1sp"または"None"のとき、このサラウンドモードを選択できません。

^{*3} メニューの"Speaker Config."☆"Front Height"設定(です54ページ)が"None"のとき、このサラウンドモードを選択できません。

A2DP 規格

A2DPは、ケーブルの代わりに無線通信を使 用する Bluetooth の車載機器向けや AV 機器 向けに定められたプロファイルの 1 つです。

Adobe RGB color / Adobe YCC601 color x.v.Color と同様、これらのカラースペースは 従来の RGB よりも広い色空間を定義します。

Audyssey Dynamic EQ®

Audyssey Dynamic EQ は、人間の聴覚や 部屋の音響特件を考慮し、音量レベルを下げ た際に発生する音質の低下を防ぐ技術です。 Dynamic EQ は、Audyssey MultEQ® 技術 と連動することによりすべての音量レベルに 対して最適なバランスの音質をすべてのリス

Audyssey Dynamic Volume®

ナーに提供します。

Audyssev Dynamic Volumeは、テレビや 映画など再生されるコンテンツ内における音 量レベルの変化(静かな音のシーンと大きな音 のシーンの間など)をユーザーの好みの音量設 定値に自動的に調整する技術です。

ま た、Dynamic Volume は、Audyssey Dynamic EQ の技術をアルゴリズムの中に取 り込むことにより音量レベルの調節時やテレ ビチャンネルの切り替え時、ステレオコンテ ンツからサラウンドコンテンツなどの切り替 え時でも低域特性や音質バランス、サラウン ド効果、ダイアログの明瞭さを保っています。

Audyssey MultEQ®

Audyssev MultEQ は、広いリスニングエリ ア内のどのリスナーにも最適なリスニング環 境を提供する補正技術です。

MultEQは、複数位置での測定に基づいて、 時間特性と周波数特性の双方を補正すると共 に、全自動でサラウンドシステムセットアッ プを実行します。

Auto Lip Sync

Auto Lip Sync 機能対応のテレビと接続する と、映像と音声のずれを自動的に補正します。

В

Bluetooth

携帯情報機器などで数 m 程度の機器間接続 に使われる短距離無線通信技術の一つです。 ノートパソコンや PDA、携帯電話などをケー ブルを使わずに接続し、音声やデータをやり とりすることができます。

Deep Color

従来の8ビットの色数を超える色調表現が可 能な技術で、色縞のない、より自然に近い色 を再現することができます。

Dolby Digital

Dolby Digital は、ドルビーラボラトリーズに より開発されたマルチチャンネルデジタル信 号フォーマットです。

再牛チャンネルは、フロント3チャンネル (FL、FR、C) とサラウンド 2 チャンネル(SL、 SR)、低音域専用の LFE チャンネルの合計 5.1 チャンネルで構成されています。

このため、チャンネル間のクロストークもな く、音の遠近感、移動感、定位感など立体感 のある音場をリアルに再現することができま す。AV ルームでの映画ソフト再生において も、リアルで圧倒的な臨場感を生み出します。

Dolby Digital EX

Dolby Digital EX は、ドルビー研究所とルー カスフィルム社が共同で開発した音響フォー マット "DOLBY DIGITAL SURROUND EX" を、家庭で楽しむためにドルビー研究所が提 案した6.1 チャンネルのサラウンドフォーマッ トです。

サラウンドバックチャンネルを含めた6.1チャ ンネルでの音場再生により、空間表現力、定 位感が向上します。

Dolby Digital Plus

Dolby Digital Plus は、Dolby Digital を改良 した信号フォーマットで、最大 7.1 チャンネ ルのデジタルディスクリート音声対応ととも に、データビットレートに余裕を持たせるこ とにより音質の向上が図られています。従来 の Dolby Digital に対して上位互換であるた め、ソース信号や再生機器の状況に応じて、 より柔軟性の高い運用が可能となっています。

Dolby Headphone

ドルビーラボラトリーズと豪州レイクテクノ ロジー社との共同開発による立体音響技術で、 サラウンド音場を通常のヘッドホンで再生で きる技術です。

部屋でのスピーカー再生をシュミレートした ドルビーヘッドホンは音源が前方あるいは側 面にしっかり頭外定位するため、まるで映画 館かホームシアターにいるような迫力のある サウンドを聞くことが可能です。

Dolby TrueHD

Dolby TrueHD は、ドルビーラボラトリーズ の高精細音声技術で、ロスレス符号化技術を 用いることによりマスター音声の忠実な再現 を可能としています。

このフォーマットはサンプリング周波数 96kHz/24bit では最大8チャンネル、サンプ リング周波数 192kHz/24bit では最大 6 チャ ンネルの音声に対応しており、特に音質を重視 したアプリケーションに採用されています。

Dolby Pro Logic II

Dolby Pro Logic II は、ドルビーラボラト リーズにより開発されたマトリクスデコード 技術です。

CD のような通常の音楽は5チャンネルの信 号にエンコードし、優れた立体音域効果を発 揮します。

ンド化(周波数特性 20Hz~20kHz 以上) し、 あらゆるステレオ音源を臨場感豊かな立体音 像でお楽しみいただけます。

Dolby Pro Logic IIx

Dolby Pro Logic IIx は、Dolby Pro Logic IIを さらに改良したマトリクスデコード技術です。 2 チャンネルで記録された音声をデコードし、自 然な最大 7.1 チャンネルの音声を再生できます。 音楽再生に適した"Music"モードと映画再生に 適した"Movie"モード、ゲームをお楽しみにな るときに最適な"Game"モードがあります。

J

龤

陆

长

龤

좕

田

龤

揣

Dolby Pro Logic IIz

Dolby Pro Logic IIz は、ソースに収録され ている高いところで鳴っている「空間的な手が かり」を持った音響成分から、フロント・ハイ トチャンネル信号を生成し出力するデコード 技術です。2 チャンネルソースや 7.1/5.1 マ ルチチャンネルソースなどのあらゆるソース に対応します。

リスニング空間の前方上の左右にハイトス ピーカーを加えることで、映画/音楽/ゲー ムなどの再生により一層の空間の広がり感や 奥行き感をお楽しみいただけます。

フロントハイトスピーカーは本棚などに設置 できますので、サラウンドバックスピーカー のようにフロアスペースを使わずに、より簡 単に理想的なサラウンド環境をつくることが できます。

Dolby Virtual Speaker

ドルビーバーチャルスピーカーはドルビーラ ボラトリーズにより承認された技術であり、 マルチチャンネルドルビーデジタルソースを 2本のスピーカーから出力し、バーチャル化 されたサラウンド音声体験を作り出します。 さらにドルビーバーチャルスピーカーはドル ビープロロジックやドルビープロロジック Ⅱ により作り出されたサラウンド音響効果をシ ミュレートします。ドルビーバーチャルスピー カーは元のマルチチャンネルオーディオ情報 サラウンドチャンネルはステレオ化、フルバ をすべて保持してリスナーにスピーカーに囲 まれているかのような感覚を提供します。

DTS

Digital Theater System の略で、DTS 計が開 発した、デジタル音声システムです。DTS 対 応アンプなどと接続して再生すると、映画館 のような正確な音場定位と臨場感のある音響 効果が得られます。

DTS 96/24

DTS 96/24 は、DVD-Video 上でサンプリン グ周波数 96kHz/ 量子化ビット数 24bit の 高音質再生を可能としたデジタル音声フォー マットです。チャンネル数は5.1 チャンネル となります。

DTS Digital Surround

DTS™ Digital Surround は、DTS 社の標準 デジタルサラウンドフォーマットで、サンプ リング周波数が 44.1kHz または 48kHz、再 マットです。

DTS-ES™ Discrete 6.1

DTS-ES™ Discrete 6.1 は、DTS デジタルサ ラウンド音声に加えて SB チャンネルを追加 レス音声フォーマットで、サンプリング周波 した 6.1 チャンネルのデジタルディスクリー ト音声フォーマットです。デコーダーに応じ て従来の 5.1 チャンネル音声としてデコード 6 チャンネルに対応しています。また、従来 することも可能です。

DTS-ES™ Matrix 6.1

DTS-ES™ Matrix 6.1 は、DTS デジタルサ を有しています。 ラウンド音声に SB チャンネルをマトリクス エンコードにて挿入した 6.1 チャンネル音声 フォーマットです。デコーダーに応じて従来 の 5.1 チャンネル音声としてデコードするこ に基づいた周波数領域処理をおこなうことに とも可能です。

DTS Express

DTS Express は、最大 5.1 チャンネルの 24kbps~ 256kbps までのロービットレー トをサポートする音声フォーマットです。

DTS-HD

ブルーレイディスクのオプション音声として 採用された、従来の DTS をさらに高音質・ 高機能化したデジタル音声技術です。多チャ ンネル、高データ転送速度、高サンプリング 周波数や、ロスレス・オーディオ再生をサポー トしています。ブルーレイディスクでは、最 大 7.1 チャンネルまで対応しています。

DTS-HD High Resolution Audio

DTS-HD High Resolution Audio は、従来 の DTS、DTS-ES、DTS96/24 フォーマット を改良した信号フォーマットで、サンプリン グ周波数の 96kHz/48kHz 対応に加えて最大 7.1 チャンネルのデジタルディスクリート音声 に対応しています。余裕あるデータビットレー トによって高音質化を図るとともに、従来の 牛チャンネル数が最大 5.1 チャンネルのデ DTS デジタルサラウンド 5.1 チャンネルの ジタルディスクリートサラウンド音声フォー データも含むため従来製品との完全な互換性 を有しています。

DTS-HD Master Audio

DTS-HD Master Audio は、DTS 社のロス 数 96kHz/24bit では最大 8 チャンネル、サ ンプリング周波数 192kHz/24bit では最大 の DTS デジタルサラウンド 5.1 チャンネルの データも含むため従来製品との完全な互換性

DTS Neural Surround

Neural Surround は音楽再生のために開発さ れた最新のサラウンド技術です。音響心理学 より、優れたチャンネルセパレーションと定 位を実現し、より精細なサウンドステージを 再現します。

DTS NEO:6™ Surround

DTS NEO:6™は、2チャンネルソースを 6.1 チャンネルのサラウンド再牛するマトリ クスデコード技術です。映画再生に適した "DTSNEO:6 Cinema"と、音楽再牛に適した "DTS NEO:6 Music"があります。

Н

機器間でデジタル信号を送受信する際に、信 号を暗号化し、コンテンツが不正にコピーさ れるのを防止する著作権保護技術の一つです。

HDMI

HDCP

High-Definition Multimedia Interface の略 で、テレビやアンプなどと接続できる AV 用 のデジタルインターフェースです。映像信号 と音声信号を1本のケーブルで接続できます。

LFE

Low Frequency Effect の略で、低音部の効 果音を強調するための出力チャンネルです。 20Hz~120Hz の重低音を出力することで、サ ラウンド音声に迫力を加えることができます。

MP3 (MPEG Audio Layer-3)

音声データ圧縮方式のひとつで、国際的な標 準規格です。映像圧縮方式の「MPEG-1」に採 用されています。音楽 CD 並の音質を保った ままデータ量を約 1/11 に圧縮できます。

MPEG (Moving Picture Experts Group), MPEG-2, MPEG-4

デジタル圧縮形式として映像や音声を符号化 するために使用される規格群の名前です。動 画の規格には、「MPEG-1 Video」、「MPEG-2 VideoJ, [MPEG-4 Visual], [MPEG-4 AVC」などがあります。音声の規格には、 [MPEG-1 Audio], [MPEG-2 Audio], 「MPEG-4 AAC」などがあります。

MPEG-2 AAC

MPEG-2 AAC (Advanced Audio Coding) は、MPEG(Moving Picture Experts Group) により開発されたマルチチャンネル音 声フォーマットです。

高音質・高圧縮率を確保できることが特長です。 MPEG-2 AAC により地上デジタル放送や BS デジタル放送などで配信される高音質音 楽番組やマルチチャンネル音声の映画など、 臨場感あふれるサラウンド再生が楽しめます。

S

sYCC601 color

x.v.Color と同様、このカラースペースは従来 の RGB よりも広い色空間を定義します。

WAV(Wave)

Windows 標準の音声フォーマットです。ファ イルサイズは大きくなる傾向がありますが、 原音に近い音声を保持できます。

WMA (Windows Media Audio)

米国 Microsoft Corporation によって開発 された音声圧縮技術です。

WMA データは、Windows Media® Player Ver.7, 7.1, Windows Media® Player for Windows® XP、または Windows Media® Player 9 Series を使用してエンコード(符号 化)することができます。

WMA ファイルは、 米 国 Microsoft Corporation より認証を受けたアプリケー ションを使用してエンコードしてください。も し、認証されていないアプリケーションを使用 すると、正常に動作しないことがあります。

X

x.v.Color

色の表現がより正確になり、自然で生き生き とした映像を表現することが可能になります。 "x.v.Color"はソニーの登録商標です。

さ行

サンプリング周波数

サンプリングとは、音の波(アナログ信号)を 一定時間の間隔で刻み、刻まれた波の高さを 数値化(デジタル信号化)することです。

1 秒間に刻む回数をサンプリング周波数とい い、この数値が大きいほど原音に近い音を再 現できます。

スピーカーインピーダンス

交流抵抗値のことでΩ(オーム)という単位で あらわします。この値が小さいほど大きな電 力が得られます。

잙

噩

た行

ダイナミックレンジ

機器が出すノイズに埋もれてしまわない最小 音と、音割れしない最大音との音量差のこと です。

ダウンミックス

サラウンド音声のチャンネル数を、より少ないチャンネル数に変換して再生する機能です。

は行

プログレッシブ(順次走査)

映像の1フレームを1つの画像として表示する映像信号の走査方式です。インターレース方式に比べ画像のちらつきやにじみが少ない映像を再生できます。

保護回路

何らかの原因で過負荷や過電圧などの異常が 起きたときに、電源内部の部品が破損するの を防止する機能です。

本機では、異常発生時には電源表示が点滅し、スタンバイ状態になります。

故障かな?と思ったら

- □ 各接続は正しいですか
- □ 取扱説明書に従って正しく操作していますか
- □ スピーカーやプレーヤーは正しく動作していますか

本機が正常に動作しないときは、次の表に従ってチェックしてみてください。

なお、この表の各項にも該当しない場合は本機の故障とも考えられますので、お買い上げの販売店にご相談ください。もし、お買い上げの販売店でお分かりにならない場合は、当社のお客様相談センターまたはお近くの修理相談窓口にご連絡ください。

【共通】

症状	原 因/対 策	関連ページ
電源が入らない。 または、入れてもす ぐに切れる。	 コンセントへの電源プラグの差し込みを点検してください。 保護回路が働いています。このような場合、一度電源プラグをコンセントから抜き、5~10秒後に再びコンセントに差し込んでください。 	9 8、77
ディスプレイの表示 が消える。	● メニューの "Display" 設定を "OFF" 以外の設定にしてください。	57
本機を使用中に突然 電源が切れ、電源表 示が約2秒間隔で、	•機器内部の温度上昇により、保護回路がはたらいています。一度 電源を切って、本体の温度が十分下がってから、電源を入れ直し てください。	-
赤色に点滅している。	◆本機を風通しの良い場所に設置し直してください。	-
本機を使用中に突然 電源が切れ、電源表 示が約0.5秒間隔で、 赤色に点滅している。	 指定されたインピーダンスのスピーカーを使用してください。 スピーカーケーブルの芯線どうしが接触したり、芯線が端子から外れたりして、芯線が本機のリアパネルに接触したため、保護回路がはたらいています。電源コードを抜き、芯線をしっかりとよじり直すか、端末処理をするなどした後で、接続し直してください。 	8 8
電源を入れても、電源表示が約0.5秒間隔で、赤色に点滅している。	・本機のアンプ回路が故障しています。電源を切り、当社の修理相 談窓口までご連絡ください。	-
本機が正常に動作しない。	マイコンを初期化してください。	80

【映像】

症状	原因/対策	関連ページ
映像が映らない。	• 本機の映像出力端子とテレビの入力端子の接続を確認してください。	9
	• 本機に接続したテレビの入力端子と入力設定を合わせてください。	10
OSD が表示されない。またはノイズが出る。	●お使いのテレビや接続方法に合わせて、OSD の出力モードを設定してください。	59

【音声】

症状	原因/対策	関連ページ
音が出ない。	• すべての機器の接続を確認してください。	8.18~24
	スピーカーの接続を確認してください。	8,35~37
	音声の接続をしている機器の電源が入っているか確認してください。	-
	・主音量を適切な大きさに調節してください。	25
	● ミューティング(消音)モードを解除してください。	25
	● 再生機器との接続を確認し、適切な入力ソースを選んでください。	25
	●デジタル入力端子を割り当てた端子と入力モードを合わせてください。	47
	本機の PHONES 端子からヘッドホンのプラグを取り外してください。ヘッドホンのプラグを挿入していると、スピーカーやプリアウト端子から音が出なくなります。	66
サラウンドスピー カーから音が出ない。	● SURROUND 端子にサラウンドスピーカーを接続しているか確認 してください。	-
サラウンドバックス ピーカーから音が出	●メニューの"Amp Assign"設定が"Normal"になっているか確認してください。	53
ない。	メニューの"Speaker Config." ⇒ "S.Back" 設定が"None"以外になっているか確認してください。	54
	● サラウンドモードが"STEREO" 以外になっているか確認してください。	30
フロントハイトス ピーカーから音が出	●メニューの"Amp Assign"設定が"Normal"になっているか確認してください。	53
ない。	・メニューの"Speaker Config." ⇒ "Surround" 設定が"None"以外になっているか確認してください。	54
サブウーハーから音	サブウーハーの接続を確認してください。	8,35~37
が出ない。	サブウーハーの電源を入れてください。	10
	・メニューの"Speaker Config." ☆"Subwoofer" を"Yes" に設定してください。	53
	 メニューの"Speaker Config."の"Front."、"Center"の設定が "Large"で、なおかつ"Subwoofer Mode"の設定が"LFE"の場合 は、入力信号やサラウンドモードによってサブウーハーから音声 が出力されない場合があります。 	53, 54
DTS 音声が出力されない。	メニューの"Decode Mode"を"Auto"または"DTS"にしてください。	47
Dolby TrueHD、 DTS-HD、Dolby Digital Plus の音声 が出力されない。	● HDMI で接続してください。	18

症状	原因/対策	関連ページ
HDMI で接続したと きに、音声が出力さ れない。	● HDMI 端子の接続を確認してください。 ● HDMI の音声信号をスピーカーから出力するときは、メニューの "HDMI Audio Out"の設定を"Amp"に設定してください。	18 56
	●HDMI の音声信号をテレビから出力するときは、メニューの "HDMI Audio Out"の設定を"TV"に設定してください。	56
HDMI で接続したと	● HDMI 端子の接続を確認してください。	18
きに、映像が映らな	●接続した HDMI 端子に合わせて、入力ソースを設定してください。	18, 25
() _o	●テレビが著作権保護(HDCP)に対応しているか確認してください。 HDCPに対応していない機器を接続した場合、映像が正しく出力されません。	18
HDMI コントロール 対応機器に次の操作 をすると、本機も同 じ動作をする。 • 電源のオン / オフ • 音声を出力する機器 の切り替え • 音量の調節 • 入力ソースの切り替え	メニューの "HDMI Control" を "OFF" に設定してください。各機器の電源のオン / オフのみ操作したい場合は、メニューの "Power Off Control" を "OFF" に設定してください。	40, 56

【FM/AM チューナー】

症状	原因/対策	関連ページ
受信できない。また	● アンテナの向きや位置を変えてください。	24
は、雑音や歪みが多	● 本機から AM ループアンテナを離してください。	24
い。	● FM 屋外アンテナを使用してください。	24
	◆アンテナと他の接続ケーブルを離してください。	24

[iPod]

症状	原 因/対 策	関連ページ
iPod が再生できな	● iPod の接続を確認してください。	22
い。	● 入力ソースを "USB" に切り替えてください。	25
	●USB 端子に iPod を直接接続して使用する場合、対応していない iPod があります。	22
ディスプレイに "Connection Error"	正常に通信できません。本機の電源を切ってから iPod を外し、再度接続してください。	-
が表示される。	• iPod からの応答がありません。本機の電源を切ってから iPod を外し、再度接続してください。	-
ディスプレイに"Not Support"が表示され	• 本機が対応していない iPod を接続しています。対応している	22
Support か表示される。	iPod か確認してください。 ● バージョンが古い iPod を接続しています。最新のバージョンに アップデートしてください。	-

【USB メモリー】

症状	原因/対策	関連ページ
USB メモリーを接続 したとき、メニュー	接続不良などで、本機が USB メモリーを認識できない場合があります。接続を確認してください。	22
画面に"USB"が表示 されない。	◆本機は、マスストレージクラス対応の USB メモリーに対応しています。それ以外の USB メモリーは認識できません。	-
	● USB ハブを経由した接続はできません。	22
USB メモリーのファ イルを再生できない。	● USB メモリーのフォーマットを FAT16 または FAT32 に設定してください。詳しくは、USB メモリーの取扱説明書をご覧ください。	-
	● USB デバイス内が複数のパーティションに別れている場合は、第 1 パーティション以外は再生できません。	-
	● ファイルが対応しているフォーマット以外で記録されています。対応しているフォーマットで記録してください。	-
	◆本機では、著作権保護のかかったファイルを再生することはできません。	-
ファイル名が""な ど、正しく表示され ない。	◆本機で表示できない文字は、". (ピリオド)" に置き換えて表示します。	29
音質が良くない。 または再生中にノイ ズが入る。	再生しているファイルのビットレートが低いです。	-
ディスプレイに "Connection Error"	・正常に通信できません。本機の電源を切ってから USB メモリーを外し、再度接続してください。	-
が表示される。	USB メモリーからの応答がありません。本機の電源を切ってから USB メモリーを外し、再度接続してください。	_
ディスプレイに "Overcurrent"が表 示される。	• USB メモリーの消費電力が大きすぎます。AC アダプターを接続 して電源を供給できる USB ポータブルハードディスクを使用する 場合は、AC アダプターを接続してください。	-

[M-XPort]

症状	原因/対策	関連ページ
ワイヤレスレシー バー(RX101)を接続 時、音声が出力され ない。	● Bluetooth 機器とワイヤレスレシーバー(RX101) の間で、正し くペアリングされているか確認してください。	-

【リモコン】

症状	原因/対策	関連ページ
リモコンを操作して	• 乾電池が消耗しています。新しい乾電池と交換してください。	69
も、正しく動作しな	● リモコンは、本機から約 7m および 30°以内の範囲で操作してく	69
い。	ださい。	
	◆本機とリモコンの間の障害物を取り除いてください。	69
	● 乾電池の ⊕ と ⊖ を正しくセットしてください。	69
	● 本機のリモコン受光部に強い光(直射日光、インバーター式蛍光灯	69
	の光など) が当たっています。受光部に強い光が当たらない場所に	
	設置してください。	


マイコンの初期化

表示が正しくない場合や操作ができない場合などにおこないます。 マイコンを初期化すると、各種ボタンの設定内容がすべてお買い上げ時の設定になります。 本機は各種設定内容の保存と、保存した内容の再設定ができます。初期化の前に設定内容を保

本機は各種設定内容の保存と、保存した内容の再設定ができます。初期化の前に設定内容を存しておくと、初期化した後も設定の内容を初期化前の状態に戻すことができます。



すべての設定を初期化するときは、手順1をおこなわずに手順2から4をおこなってください。

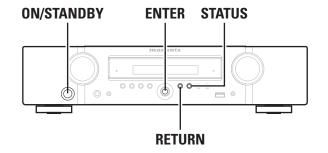

1 電源がオンのとき、STATUS と ENTER を 3 秒以上続けて押す。

ディスプレイに "MEMORY SAVING" を表示したあと、"COMPLETE" を表示し、設定の保存を完了します。

- **9** ON/STANDBY を押して、電源を切る。
- **3** ENTER と RETURN を同時に押しながら、ON/STANDBY を押す。
- 4 ディスプレイの表示が約1秒間隔で点滅したら、2つのボタンから指を離す。
- **5 STATUS と ENTER を 3 秒以上続けて押す。** ディスプレイに "MEMORY LOAD" を表示したあと、"COMPLETE" を表示し、手順 1 で保存した設定が復帰したことをあらわします。



手順4でディスプレイの表示が約1秒間隔で点滅しない場合は、手順2からやり直してください。

龤

保障と修理について

□保証書について

この製品には保証書が添付されております。 保証書は、必ず「販売店名・購入日」などの 記入を確かめて販売店から受け取っていた だき、内容をよくお読みの上、大切に保管 してください。

保証期間はご購入日から1年間です。

保証期間中の修理

保証書の記載内容に基づいて修理させていた だきます。

詳しくは保証書をご覧ください。

ご注意

保証書が添付されない場合は、有料修理になりますので、ご注意ください。

保証期間経過後の修理

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により、有料修理致します。 有料修理の料金については、「製品のご相談と 修理・サービス窓口のご案内」に記載の、お近くの修理相談窓口へお問い合わせください。

□修理を依頼されるとき

修理を依頼される前に

- ●取扱説明書の「故障かな?と思ったら」の項目をご確認ください。
- •正しい操作をしていただけずに修理を依頼される場合がありますので、この取扱説明書をお読みいただき、お調べください。

修理を依頼されるとき

- ●添付の「製品のご相談と修理・サービス窓口のご案内」に記載の、お近くの修理相談窓口へご相談ください。
- 修理を依頼されるときのために、梱包材は保存しておくことをおすすめします。

□依頼の際に 連絡していただきたい内容

- •お名前、ご住所、お電話番号
- •製品名 …… 取扱説明書の表紙に表示して います。
- •製造番号…保証書と製品背面に表示しています。
- できるだけ詳しい故障または異常の内容

□補修部品の保有期間

本機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後8年です。

□お客様の個人情報の保護について

- お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- この商品に添付されている保証書によって、 保証書を発行している者(保証責任者)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律 上の権利を制限するものではありません。

主な仕様(仕様・外観寸法図)

□ オーディオ部

• パワーアンプ部

定格出力: フロント:

50W+50W(負荷 8 Ω、20Hz ~ 20kHz T.H.D 0.08%)

センター:

50W(負荷8Ω、20Hz~20kHz T.H.D 0.08%)

サラウンド:

50W+50W(負荷8 Ω、20Hz ~ 20kHz T.H.D 0.08%)

サラウンドバック:

50W+50W(負荷 8 Ω、20Hz ~ 20kHz T.H.D 0.08%)

実用最大出力: フロント:

75W+75W(負荷6 Ω、1kHz T.H.D 10%、JEITA)

センター:

75W(負荷6 Ω、1kHz T.H.D 10%、JEITA)

サラウンド:

75W+75W(負荷6 Ω、1kHz T.H.D 10%、JEITA)

サラウンドバック

75W+75W(負荷6 Ω、1kHz T.H.D 10%、JEITA)

出力端子: $6\sim 8 \Omega$

• アナログ部

入力感度 / 入力インピーダンス: 130mV/50k Ω

周波数特性: 10Hz~100kHz — ± 3dB (DIRECT モード時)

S/N 比: 98dB (DIRECT モード時)

□ ビデオ部

• 標準ビデオ端子

入出力レベル / インピーダンス: 1Vp-p、75 Ω

周波数特性: 5Hz∼10MHz — +1、-3dB

• コンポーネントビデオ端子

入出力レベル / インピーダンス: Y(輝度)信号: 1Vp-p/75 Ω

PB/CB(青色)信号:0.7Vp-p/75 Ω PR/CR(赤色)信号:0.7Vp-p/75 Ω 5Hz ~ 60 MHz:+0.-3dB

□ チューナー部

• FM 部

受信周波数範囲: 76.0MHz~90.0MHz

アンテナ端子: 75 Ω

実用感度 1.2 μ V/75 Ω (12.8dBf)

S/N 比: ステレオ: 67dB モ ノ: 72dB

ひずみ率 ステレオ: 0.7% (90% 変調時) モン 1.0.3% (100% 変調時)

• AM 部

 受信周波数範囲
 522kHz~1629kHz

 アンテナ
 ループアンテナ (村屋)

実用感度 18 u V

□ 総合

電源: AC 100V、50/60Hz

消費電力: 250W(電気用品安全法による)

0.2W(スタンバイ時) 3 W(CFC スタンパイ)

最大外形寸法: 440(幅)×105(高さ)×367(奥行き)mm

質量: 9.0kg

□ リモコン(RC010SR)

乾電池: R03(単 4 形)乾電池 2 本使用

* JEITA:(社)電子情報技術産業協会(略称:JEITA)が制定した規格です。

●仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

• 本機を使用できるのは日本国内のみで、外国で


は使用できません。

• 本機は国内仕様です。

必ず AC 100V のコンセントに電源プラグを差し込んでご使用ください。AC 100V 以外の電源には絶対

に接続しないでください。



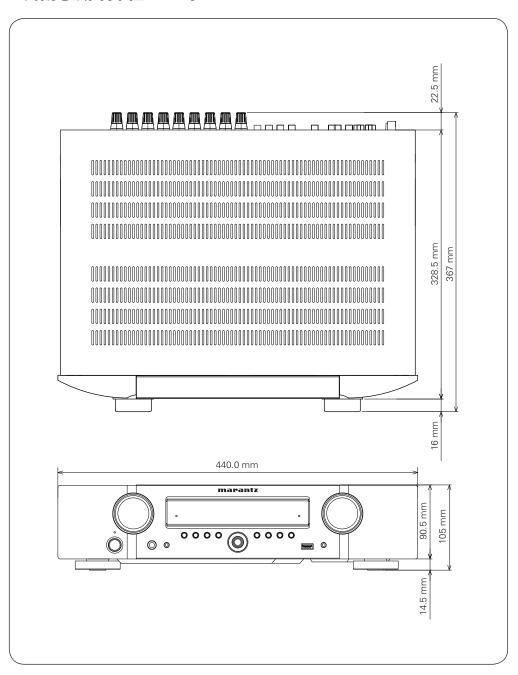

鯔

鯔

点 監

疝

機鑑

索引

企 番号
2.1 チャンネル 37 3D 18 5.1 チャンネル 34, 36 6.1 チャンネル 34, 35 7.1 チャンネル 8, 34, 35
愛A
A2DP
Base Curve Copy 52 Bass 50 Bass Setting 54 Bilingual Mode 56 Bluetooth 23
C
Center Image 49 Center Width 49 Channel Level 55 Crossover Frequency 55
企 D
D.Comp — 49 Decode Mode — 47 Deep Color — 18, 75

Dimension		49
Display ·····		
Distance Dis	•••••	54
Dolby Digital	.21	75
Dolby Digital EX	·31、 ·31	75
Dolby Digital Plus	·31、	75
Dolby Headphone		32
Dolby Pro Logic II		75
Dolby Pro Logic IIx·····	•••••	75
Dolby Pro Logic IIz	.34	75
Dolby TrueHD Dolby Virtual Speaker	.31,	75
DRC		32 10
DTS		
DTS 96/24		
DTS-ES Discrete 6.1 ······	·31、	76
DTS-ES Matrix 6.1 ·····	.31	76
DTS-HD		
DTS-HD High Resolution Audio	•••••	76
DTS-HD Master Audio DTS Digital Surround	•••••	76
DTS Express		76
DTS NEO:6™ Surround····································	.30	76
DTS Neural Surround		30
Dynamic EQ		51
Dynamic Volume	•••••	51
₽ E		
EQ Customize		56
☞ F		
FM アンテナ		2/1
Front Height ······		54
Front Speaker Setup		55
☞ H		
HDCP	18.	76
HDMI	18,	76
HDMI 1.4a	18,	19
HDMI Audio Out·····		
HDMI Control	•••••	56
HDMI Setup ····································	∩	10
HDMI コントロール	9、	19
Height Gain		49
HT-EQ		

愛 I
Information 58 Audio Input Signal 58 HDMI Information 58 Preset Channel 58 Status 58 Input Assign 46 Input Mode 47 Input Setup 45 Input signal 73
EFE LFE 49, 76
電M
Manual EQ 52 Manual Setup 53 M-DAX 52 MP3 76 MPEG 76 MPEG-2 AAC 76 MultEQ 50 Mute Level 57 M-XPort 23
@ 0
On-Screen Display 57 Output mode 59 Option Setup 57 Display 57 On-Screen Display 57 Setup Lock 57 Source Delete 57 Volume Control 57
₽
Panorama 49 Parameter Check 14 Playback Mode (iPod) 48 Playback Mode (USB) 48 Power Off Control 56 Power On Level 57 Preset Name 45 Preset Skip 45

愛R
Reference Level Offset
© S
S.Back 54 Screensaver 57 Setup Lock 57 Shuffle 48 Source Delete 57 Source Level 48 Speaker Config 53 Speaker Setup 53 Standby Source 56 Surround Parameter 49 sYCC601 color 76
₽ T
Tone 50 Tone Control 50 Treble 50
☞ V
Video 47 Video Mode 47 Video Select 47 Volume Control 57 Volume Limit 57
☞ W
WMA76
₽X
x.v.Color76

電え
エラーメッセージ (Auto Setup)14
電お
オーディオケーブル9、20、21、23
() か
学習モード 63
宿け
ケーブル
HDMI ケーブル9、19
オーディオケーブル20、21、23
コンポーネントビデオケーブル20、21
スピーカーケーブル9
同軸デジタルケーブル
光伝送ケーブル20、23
ビデオケーブル······20、21 結露 ······5
愛さ
再生
CDプレーヤー27
DVD プレーヤー27
FM/AM 局27
MP329 USB X=U29
WMA29
スタンダード30
ステレオ32
ダイレクト32
ブルーレイディスクプレーヤー
サブウーハーの設定
サラウンドバックスピーカー34、35
サラウンドモード30、71
サンプリング周波数 76
☞ し
主音量表示57
愛す
スピーカー
接続8、35
設置8、34
設定10、38
スピーカーインピーダンス8、76
スピーカーケーブル9
スリープタイマー41

でせ	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
CD プレーヤー	23
DVD プレーヤー19、2	
HDMI	
iPod (USB)2	
USB X=U2	
アンテナ	
ケーブルテレビ	
ゲーム機 ····································	19
スピーカー8、3	
セットトップボックス19、2	
その他のオーディオ機器	
チューナー	
テレビ9, 19, 2	
電源コード	
ブルーレイディスクプレーヤー19、2	
ポータブルオーディオプレーヤー	
リモートコントロール端子	
ワイヤレスレシーバー)3)3
71 (VUXU)—7 (———————————————————————————————————	
でた	
ダイナミックレンジ	77
ダウンミックス	77
電で	
ディスプレイ·······(36
- 電源を入れる····································	
電源を切る(スタンパイ)····································	
宿と	
同軸デジタルケーブル	
登録商標	70
愛 に	
入力信号	31
入力ソース選択····································	
運 は	
バイアンプ	37
バナナプラグ	
愛ひ	
光伝送ケーブル20、2	23
ビデオケーブル20.3	

ビデオコンバージョン…………………………17

_
電 了
付属品
プリセットコード
フロント A/B(接続)·······34、36
フロントハイトスピーカー34、35
フロントパネル
喧~
ヘッドホン66
☞ ほ
保護回路77
運め
メニュー一覧42
愛も
文字入力44
電 5
ラジオ局のプリセット27
電り
リアパネル ······· 67 リスニングポイント····· 11
リスニングモード30
リモートモード
リモコン
乾電池の入れかた
機器の操作62
プリセットコード登録60

プリセットコード表

Device select : BD

В	lu-ray Disc	Player
D	Denon	5034, 5035, 5036
Н	Hitachi	5031, 5032, 5033
ı	Integra	5013
J	JWC	5014, 5015, 5017, 5018, 5019, 5020
L	LG	5010, 5011
M	Marantz	5000, 5026, 5027
	Mitsubishi	5024, 5025
0	Onkyo	5013
P	Panasonic	5001, 5002, 5003
	Philips	5004
	Pioneer	5005
R	RCA	5012
S	Samsung	5005
	Sharp	5028, 5029, 5030
	Sony	5007, 5008, 5009, 5016
T	Toshiba	5012
Υ	Yamaha	5021, 5022, 5023

Device select : DVD

וח	/D Dlaver	
	VD Player	
Α	Aiwa	2036, 2037
	Apex	2012, 2017, 2018, 2019, 2021, 2034
В	BOSE	2038, 2039, 2063
D	Denon	2047, 2048
F	Funai	2049
G	GE	2009, 2020, 2029, 2033
Н	Harman Kardon	2061
	Hitachi	2008, 2012, 2031
J	JVC	2006, 2010, 2040, 2041, 2042, 2043
K	Kenwood	2053, 2054
	Koss	2058
M	Magnavox	2007, 2011, 2023, 2025
	Marantz	2025, 2065
	Marantz (Blu-ray)	2064
	Mitsubishi	2011, 0215
0	Onkyo	2062
	Oritron	2009, 2030
P	Panasonic	2003, 2015, 2016, 2055
	Philips	2007, 2011, 2058
	Pioneer	2002, 2014, 2056
	Proscan	2009, 2020, 2032

R	RCA	2005, 2009, 2020, 2035, 2057
S	Sampo	2041
	Samsung	2008, 2012, 2022, 2024, 2027
	Sanyo	2050, 2052
	Sharp	2044, 2045
	Sherwood	2051
	Sony	2001, 2013, 2059
T	Toshiba	2004, 2008, 2026, 2028
Y	Yamaha	2046, 2060
7	7enith	2010

Device select : SAT

Satellite Receiver

Α	Alphastar	4027
	Amstrad	4046, 4047, 4050
	Atsky	4048
В	B Sky B	4021, 4045, 4046
C	Chaparral	4039
D	DIRECTV	4001, 4016, 4044
	DISH Network	4030
	Drake	4026
E	Echostar	4007, 4017, 4018, 4019, 4020, 4062, 4063, 4064
	Eurosky	4047, 4056
	Express Vu	4017
F	Foxtel	4051
	Freesat	4056
	Fujitsu	4025
G	GE	4002, 4008, 4009
	General Instruments	4036, 4037
	Gradiente	4044, 4057
Н	Hitachi	4001, 4015
	Hughes	4001, 4016
	Humax	4049, 4050, 4051, 4052, 4053
J	Janeil	4025
	JVC	4017
M	Mitsubishi	4001
N	Nokia	4058, 4059, 4060, 4061
0	Optima	4048
P	Panasonic	4004, 4010
	Philips	4031, 4035, 4044, 4057
	Proscan	4002, 4008, 4009, 4011
R	Radio Shack	4036, 4037
	RCA	4002, 4008, 4009, 4029
	Realistic	4040
	Rural Cable	4036
S	Samsung	4022, 4027, 4042, 4043, 4050, 4054, 4055
	Schneider	4041, 4043

SKY	4044, 4045, 4057
Skyplus	4048
Skysat	4041, 4047, 4056
Sony	4003, 4012, 4014, 4065, 4066, 4067
Star Choice	4032
Star Trak	4024
STS	4038
SuperDish	4028
Teac	4049
Thomson	4046, 4056
Toshiba	4001, 4034
Uniden	4005, 4006, 4013
Universum	4056
Video Pall	4025
Zenith	4023, 4025, 4033

Device select : TV

Te	elevision	
Α	Acer	1141
	Admiral	1002, 1009, 1089
	Aiko	1059
	Aiwa	1117, 1118
	Akai	1001
	Amtron	1023
	Anam	1113
	Anam National	1023, 1069, 1092
	AOC	1003, 1024, 1049, 1127
	Audiovox	1023
В	Bell & Howell	1009, 1025
	Benq	1104, 1142
	Broksonic	1003, 1097, 1098, 1113
C	Celebrity	1001
	Citizen	1003, 1013, 1023, 1026, 1059, 1063
	Colortyme	1003, 1043
	Contec	1113
	Contec/Cony	1023, 1045, 1047
	Craig	1020, 1022, 1023, 1113
	Crown	1023, 1067
	Curtis Mathes	1003, 1013, 1025, 1026, 1062, 1103, 1110
D	Daewoo	1003, 1013, 1024, 1035, 1036, 1059, 1084, 1101
	Daytron	1003, 1013, 1016
	Dimensia	1103, 1110
	Dumont	1003, 1010, 1153
Ε	Electroband	1001
	Electrohome	1001, 1003, 1069, 1133

	Emerson	1003, 1013, 1015, 1020, 1021, 1022, 1023, 1025, 1038, 1044, 1045, 1048, 1055, 1061, 1094, 1096, 1099, 1101, 1113
	Envision	1003
Εİ	Fisher	1025, 1051, 1091, 1160
- 1	Fujitsu	1038, 1124, 1125, 1155
	Funai	1023, 1038, 1113
G	Gateway	1150
	GE	1003, 1018, 1022, 1046, 1054, 1069, 1085, 1103, 1110, 1113, 1133, 1136, 1153
	Goldstar	1003, 1013, 1024, 1030, 1045, 1080, 1100 1112, 1154
Н	Hallmark	1003
	Hisense	1116
	Hitachi	1003, 1012, 1031, 1032, 1037, 1041, 1045, 1047, 1065, 1068, 1082, 1088, 1094, 1139, 1140, 1145, 1159
1	Infi nity	1067
J	Janeil	1134
	JBL	1067
	JC Penney	1003, 1013, 1018, 1019, 1024, 1026, 1046, 1047, 1054, 1063, 1083, 1085, 1100, 1103, 1110, 1112, 1133, 1154
	Jensen	1003
	JVC	1028, 1029, 1045, 1047, 1050, 1060, 1065
K	Kawasho	1001, 1003
	Kenwood	1003
	Kloss Novabeam	1023, 1056, 1057, 1134
	KTV	1013, 1023, 1033, 1034,
. 1		10/3, 1099, 1113
L	LG	1024, 1030
M	M.Wards	1002, 1009, 1038
	Magnavox	1003, 1052, 1053, 1056, 1057, 1063, 1067, 1081, 1106
	Marantz	1003, 1031, 1067, 1122
	Mitsubishi	1003, 1024, 1051, 1115, 1122, 1133
	Motorola	1014, 1069
N	NEC	1003, 1012, 1024, 1043,
	NET-TV	1069 1137, 1150
0	Orion	1020, 1096
D		1017, 1067, 1069, 1095,
r	Panasonic	1111
	Philips	1003, 1011, 1045, 1052, 1054, 1056, 1057, 1058, 1063, 1067, 1069, 1106
	Pioneer	1003, 1018, 1037, 1070, 1071, 1094, 1145, 1147, 1149
	Plasmsync	1135
	Portland	1003, 1013, 1024, 1059

	Price Club	1026
	Prism	1018
	Proscan	1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1085, 1103, 1110
	Proton	1003, 1045
Q	Quasar	1010, 1069, 1073, 1111, 1153
R	Radio Shack	1003, 1013, 1015, 1023, 1024, 1025, 1045, 1100, 1103, 1110, 1113
	RCA	1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1014, 1024, 1049, 1069, 1075, 1079, 1085, 1087, 1088, 1093, 1094, 1101, 1103, 1110, 1113, 1153
	Realistic	1013, 1015, 1023, 1025, 1045, 1100, 1103, 1110
	Runco	1010, 1153
S	Sampo	1150
	Samsung	1003, 1013, 1024, 1026, 1040, 1045, 1062, 1078, 1083, 1090, 1100, 1105, 1114, 1120, 1121, 1146, 1148, 1157
	Sansui	1119
	Sanyo	1003, 1025, 1051, 1072, 1077, 1091, 1156, 1157, 1158
	Sharp	1003, 1013, 1014, 1015, 1045, 1055, 1064, 1066, 1076, 1089, 1123
	Signature	1009
	Sony	1001, 1102, 1108
	Soundesign	1003, 1023, 1038, 1063, 1113
	Starlite	1023
	Supre-Macy	1134
	Sylvania	1003, 1039, 1042, 1052, 1053, 1056, 1057, 1063, 1067, 1089, 1151
T I	Symphonic	1023, 1039, 1044
Т	Tandy Tatung	1014 1069
	Technics	1018
	Techwood	1003, 1018
	Teknika	1003, 1009, 1013, 1023, 1024, 1026, 1038, 1045, 1047, 1059, 1063, 1111, 1113
	Telecaption	1074
	Toshiba	1003, 1019, 1025, 1026, 1042, 1074, 1098, 1107, 1111, 1135, 1136
	Totevision	1013
Ü	Universal	1046, 1054
V	Video Concepts	1113
	Viewsonic	1006, 1022, 1109, 1128, 1129, 1130, 1131, 1138, 1143, 1145, 1150
W	Wards	1003, 1009, 1015, 1024, 1038, 1044, 1046, 1052, 1054, 1056, 1057, 1067, 1086, 1103, 1110

	White Westinghouse	1001, 1101
Y	Yamaha	1003, 1024
Z	Zenith	1003, 1009, 1010, 1132, 1144, 1153

Device select : CD

CI	D Player	
Α	AIWA	3001, 3002, 3003
	AKAI	3004, 3005, 3006
	AUDIO	3007
	AUDIO LABS	3008
C	CALIFORNIA	3008
	CARVER	3010, 3011, 3009
	CASIO	3012, 3020
	CURTIS	3020, 3012
D	DENON	3013
Ε	EMERSON	3014
F	FISHER	3011, 3015, 3016, 3017, 3018
G	GE	3019
	GENEXXA	3014, 3021, 3020
Н	HARMON	3022, 3023, 3051
	HITACHI	3020
1	INKEL	3024
J	JC PENNEY	3012, 3020, 3025
	JVC	3026, 3027
K	KARDON	3022, 3051, 3023
	KRELL	3010
L	LUXMAN	3035, 3036, 3037, 3038
	LX I	3012, 3020, 3014
M	MAGNAVOX	3010, 3039, 3040
	MARANTZ	3010, 3041, 3042, 3043
	MATHES	3012, 3020
	MCS	3012, 3020
	MGA	3023
	MISSION	3010
	MITSUBISHI	3023, 3044
N	NAD	3034, 3045
	NAKAMICHI	3046, 3047, 3048
	NEC MCS	3025
	NIKKO	3007, 3016
0	0NKY0	3049, 3050, 3051, 3052, 3055, 3102, 3103
		3011, 3014, 3020, 3028,
	OPTIMUS	3053, 3054, 3056, 3057, 3058, 3059
Р	PANASONIC	3008, 3060, 3061
•	PHILIPS	3009, 3010, 3010, 3040
	PIONEER	3020, 3021, 3062, 3063,
_		3064
Q	QUASAR	3008

R	RCA	3011, 3014, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069
	REALISTIC	3011, 3014, 3020, 3042, 3054, 3057
	ROTEL	3010
	RS ORIGINAL	3070
S	SAE	3010, 3083
	SAMSUNG	3071
	SANSUI	3014, 3068, 3072, 3073
	SANY0	3011, 3018, 3074, 3075, 3076
	SCOTT	3014
	SEARS	3012, 3014, 3020, 3028, 3042
	SHARP	3028, 3042, 3077
	SHERWOOD	3042, 3056, 3070, 3078, 3024
	SHURE	3025
	SONY	3039, 3079, 3080, 3081, 3082, 3097, 3098, 3099, 3100, 3101
	SYLVANIA	3010
	SYMPHONIC	3083
T	TEAC	3016, 3042, 3057, 3083, 3084, 3085, 3086
	TECHNICA	3007, 3008, 3061, 3087, 3088
	THETA DIGITAL	3040
	TOSHIBA	3045
V	VICTOR	3026
Y	YAMAHA	3007, 3089, 3090, 3091, 3092
Z	ZENITH	3016, 3093, 3094, 3095, 3096

marantz

お客様ご相談センター

(03) 3719-3481

ご相談受付時間

9:30-12:00 13:00-17:00 (土 日 祝日 当社休日を除く)

修理に関しましては添付の「製品のご相談と修理・サービス窓口のご案内」をご覧ください。

株式会社マランツコンシューマーマーケティング

当社の最新情報をインターネット上でご覧ください。

http://www.marantz.jp